F2.12

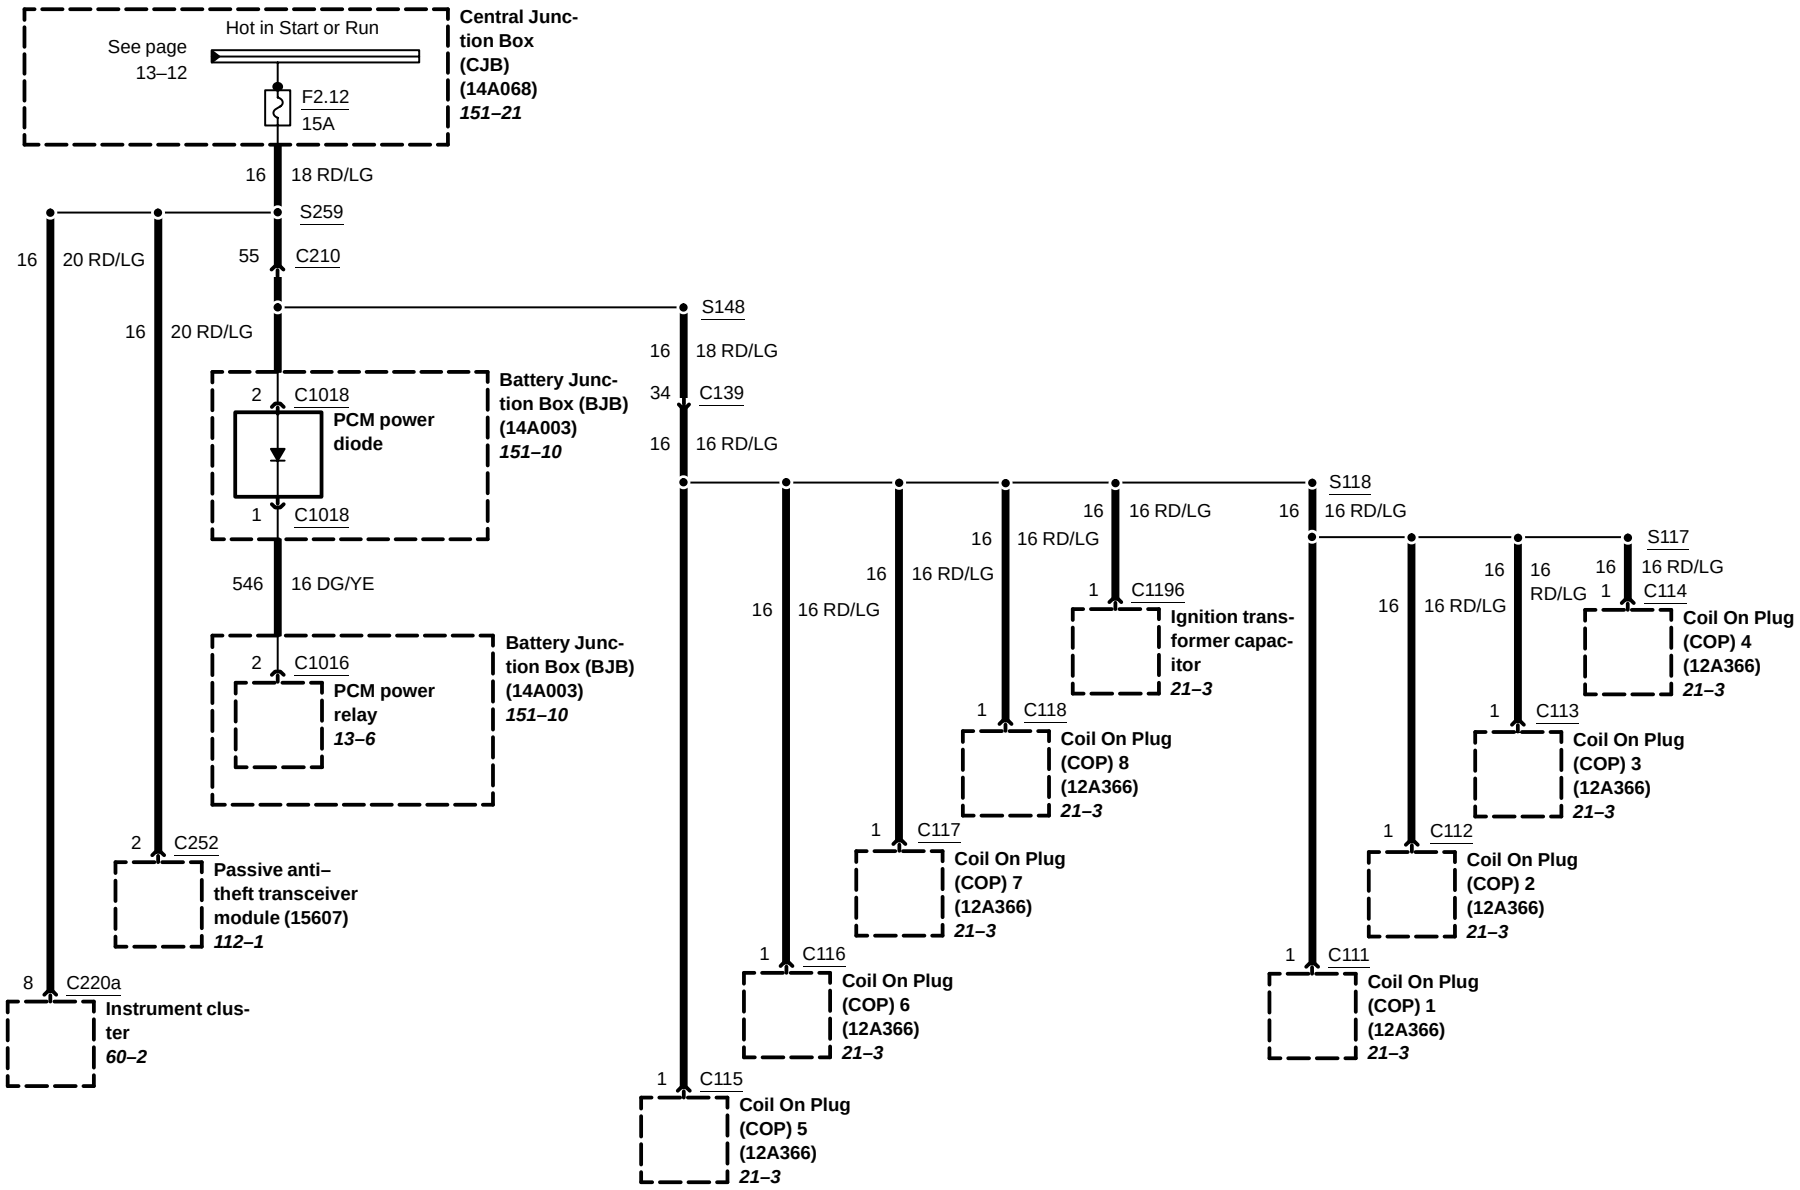
Hot in Start or Run
See page 13–12
F2.12
15A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 151–21
16 18 RD/LG
S259
16 20 RD/LG
55 C210
16 20 RD/LG
S148
16 18 RD/LG
34 C139
16 16 RD/LG
2 C1018
PCM power diode
1 C1018
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–10
546 16 DG/YE
2 C1016
PCM power relay 13–6
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–10
2 C252
Passive anti–theft transceiver module (15607) 112–1
8 C220a
Instrument cluster 60–2
S118
16 16 RD/LG
1 C1196
Ignition transformer capacitor 21–3
1 C118
Coil On Plug (COP) 8 (12A366) 21–3
1 C117
Coil On Plug (COP) 7 (12A366) 21–3
1 C116
Coil On Plug (COP) 6 (12A366) 21–3
1 C115
Coil On Plug (COP) 5 (12A366) 21–3
S117
16 RD/LG
1 C114
Coil On Plug (COP) 4 (12A366) 21–3
1 C113
Coil On Plug (COP) 3 (12A366) 21–3
1 C112
Coil On Plug (COP) 2 (12A366) 21–3
1 C111
Coil On Plug (COP) 1 (12A366) 21–3