F2.23

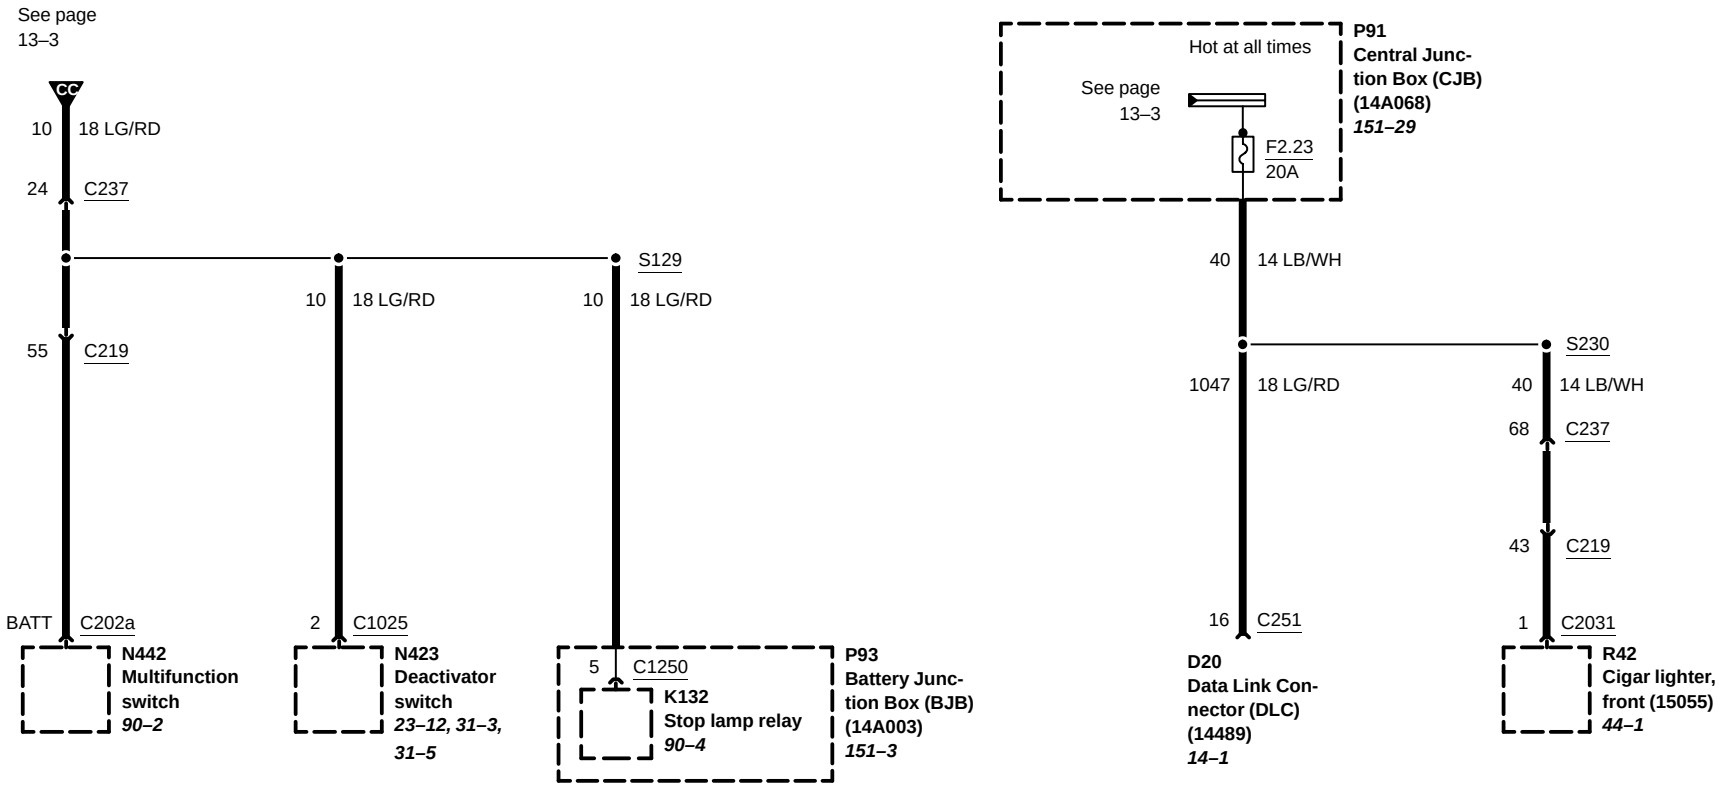
See page 13–3
10 18 LG/RD
24 C237
55 C219
BATT C202a
N442 Multifunction switch 90–2
10 18 LG/RD
2 C1025
N423 Deactivator switch 23–12, 31–3, 31–5
S129
10 18 LG/RD
5 C1250
K132 Stop lamp relay 90–4
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–3
Hot at all times
See page 13–3
F2.23 20A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 151–29
40 14 LB/WH
1047 18 LG/RD
16 C251
D20 Data Link Connector (DLC) (14489) 14–1
S230
40 14 LB/WH
68 C237
43 C219
1 C2031
R42 Cigar lighter, front (15055) 44–1