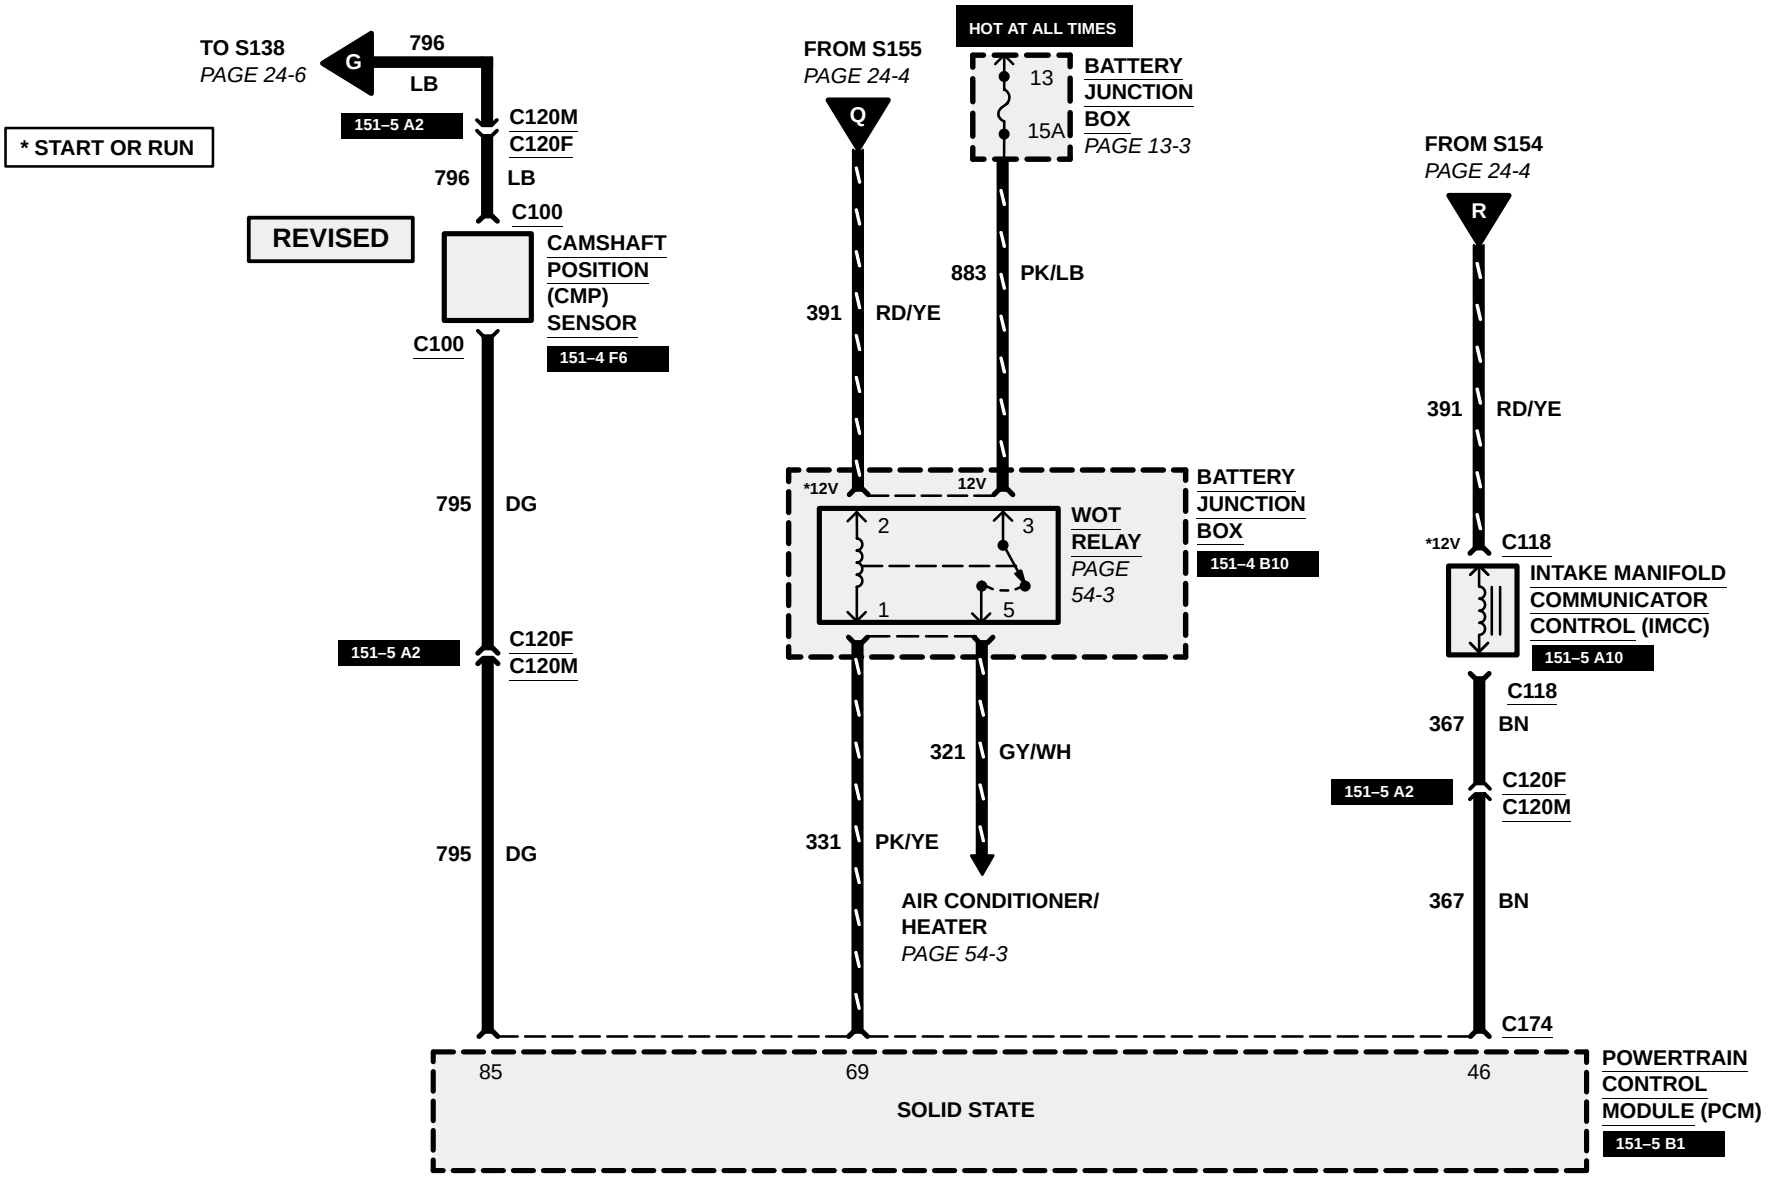
TO S138
PAGE 24-6
G
796
LB
151–5 A2
C120M
C120F
796
LB
C100
* START OR RUN
REVISED
CAMSHAFT POSITION (CMP) SENSOR
151–4 F6
C100
795
DG
151–5 A2
C120F
C120M
795
DG
FROM S155
PAGE 24-4
Q
HOT AT ALL TIMES
13
15A
BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-3
883
PK/LB
391
RD/YE
*12V
12V
2
3
1
5
WOT RELAY
PAGE 54-3
BATTERY JUNCTION BOX
151–4 B10
321
GY/WH
331
PK/YE
AIR CONDITIONER/ HEATER
PAGE 54-3
FROM S154
PAGE 24-4
R
391
RD/YE
*12V
C118
INTAKE MANIFOLD COMMUNICATOR CONTROL (IMCC)
151–5 A10
C118
367
BN
151–5 A2
C120F
C120M
367
BN
C174
85
69
46
SOLID STATE
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
151–5 B1