7.3L Diesel

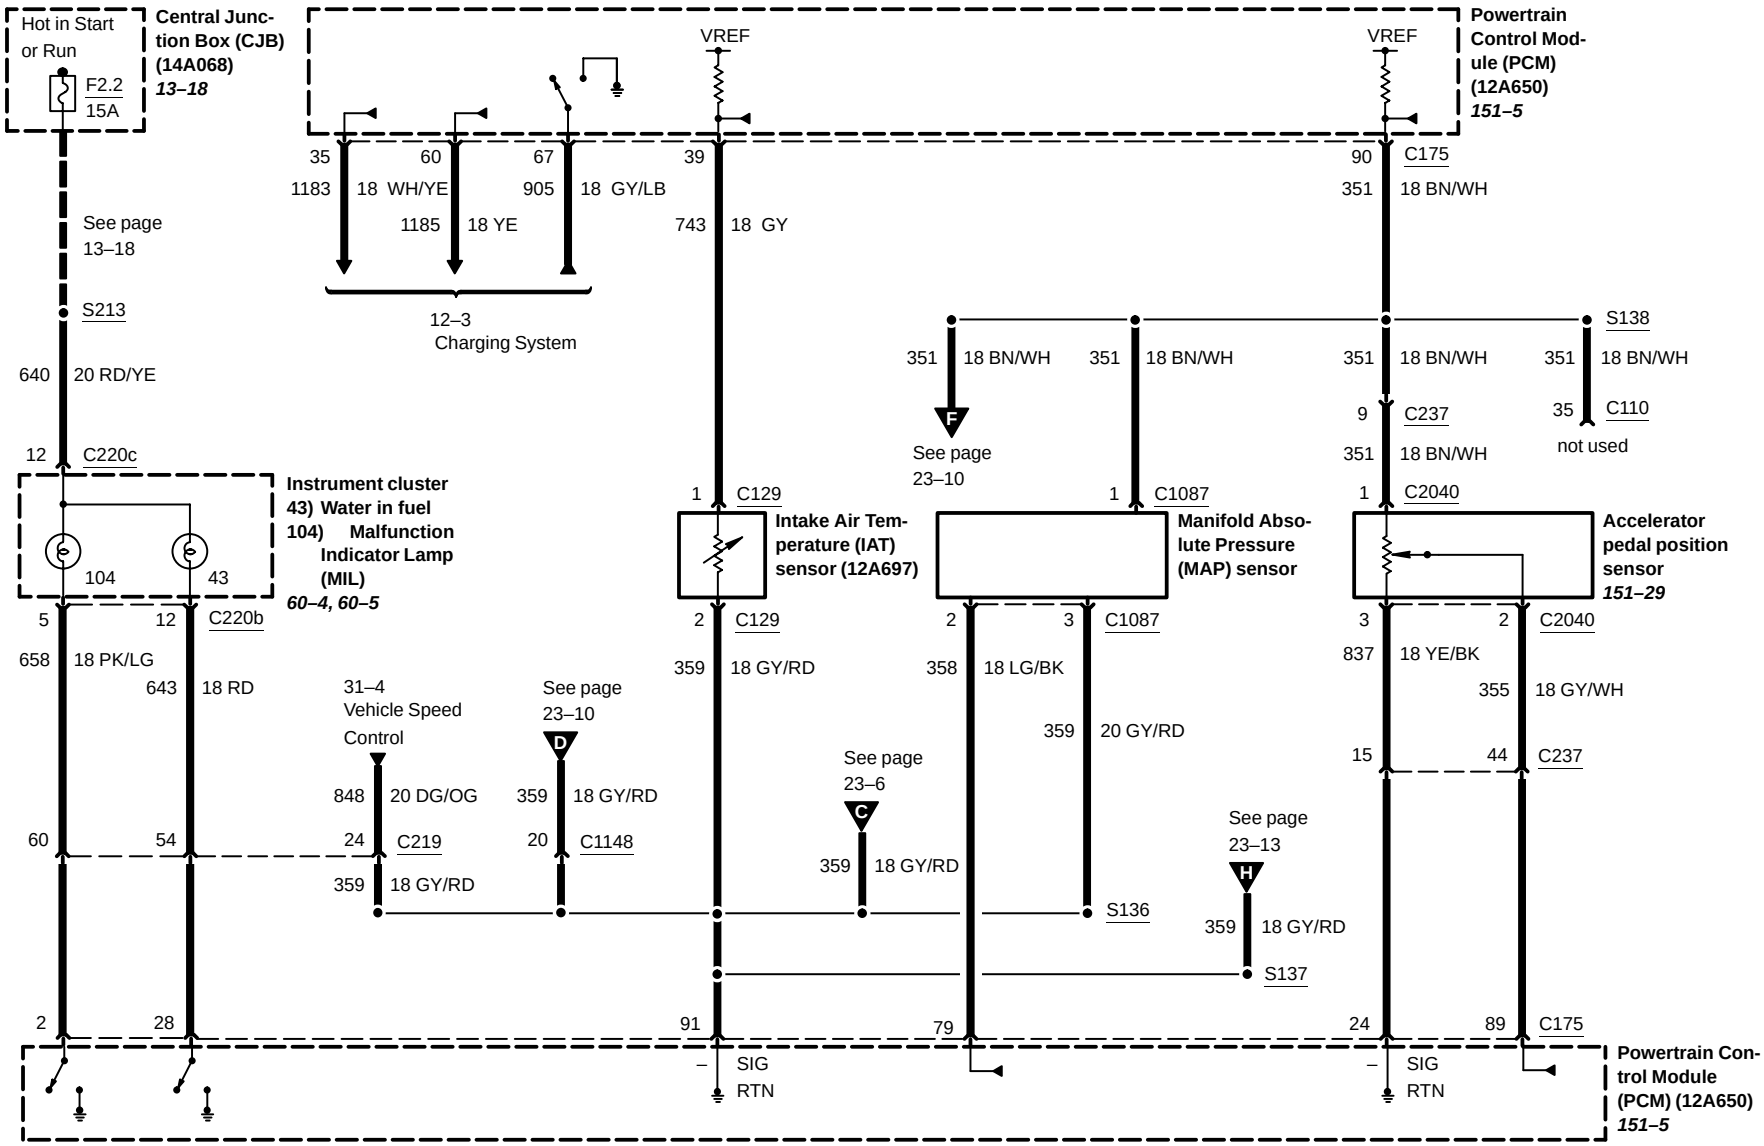
Hot in Start or Run
F2.2 15A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–18
See page 13–18
S213
640 20 RD/YE
12 C220c
Instrument cluster
43) Water in fuel
104) Malfunction Indicator Lamp (MIL)
60–4, 60–5
104
43
5 12 C220b
658 18 PK/LG
643 18 RD
60 54
2 28
12–3 Charging System
35 1183 18 WH/YE
60 1185 18 YE
67 905 18 GY/LB
VREF
39 743 18 GY
1 C129
Intake Air Temperature (IAT) sensor (12A697)
2 C129
359 18 GY/RD
91
SIG RTN
31–4 Vehicle Speed Control
848 20 DG/OG
24 C219
359 18 GY/RD
See page 23–10
D
359 18 GY/RD
20 C1148
See page 23–6
C
359 18 GY/RD
351 18 BN/WH
F
See page 23–10
1 C1087
Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor
2 3 C1087
358 18 LG/BK
359 20 GY/RD
S136
See page 23–13
H
359 18 GY/RD
S137
79
VREF
90 C175
351 18 BN/WH
351 18 BN/WH
9 C237
351 18 BN/WH
1 C2040
Accelerator pedal position sensor 151–29
3 2 C2040
837 18 YE/BK
355 18 GY/WH
15 44 C237
24 89 C175
SIG RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–5
S138
351 18 BN/WH
35 C110
not used
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–5