F1.28

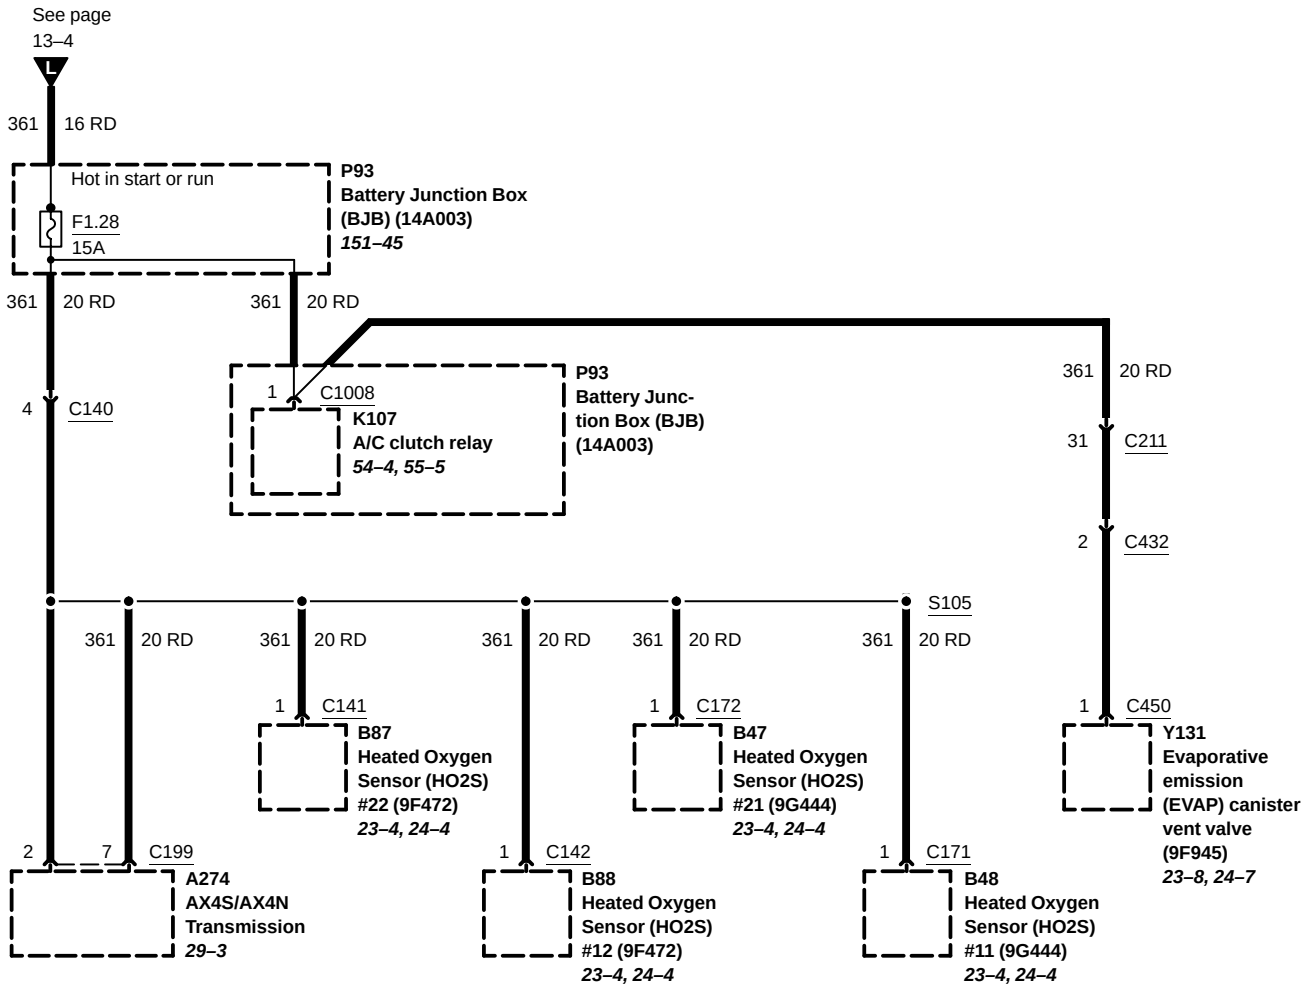
See page 13–4
L
361 16 RD
Hot in start or run
F1.28
15A
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
151–45
361 20 RD
361 20 RD
4 C140
1 C1008
K107
A/C clutch relay
54–4, 55–5
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
361 20 RD
31 C211
2 C432
S105
361 20 RD
361 20 RD
361 20 RD
361 20 RD
361 20 RD
1 C141
B87
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9F472)
23–4, 24–4
1 C172
B47
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9G444)
23–4, 24–4
1 C450
Y131
Evaporative emission (EVAP) canister vent valve (9F945)
23–8, 24–7
2 7 C199
A274
AX4S/AX4N Transmission
29–3
1 C142
B88
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9F472)
23–4, 24–4
1 C171
B48
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9G444)
23–4, 24–4