-12

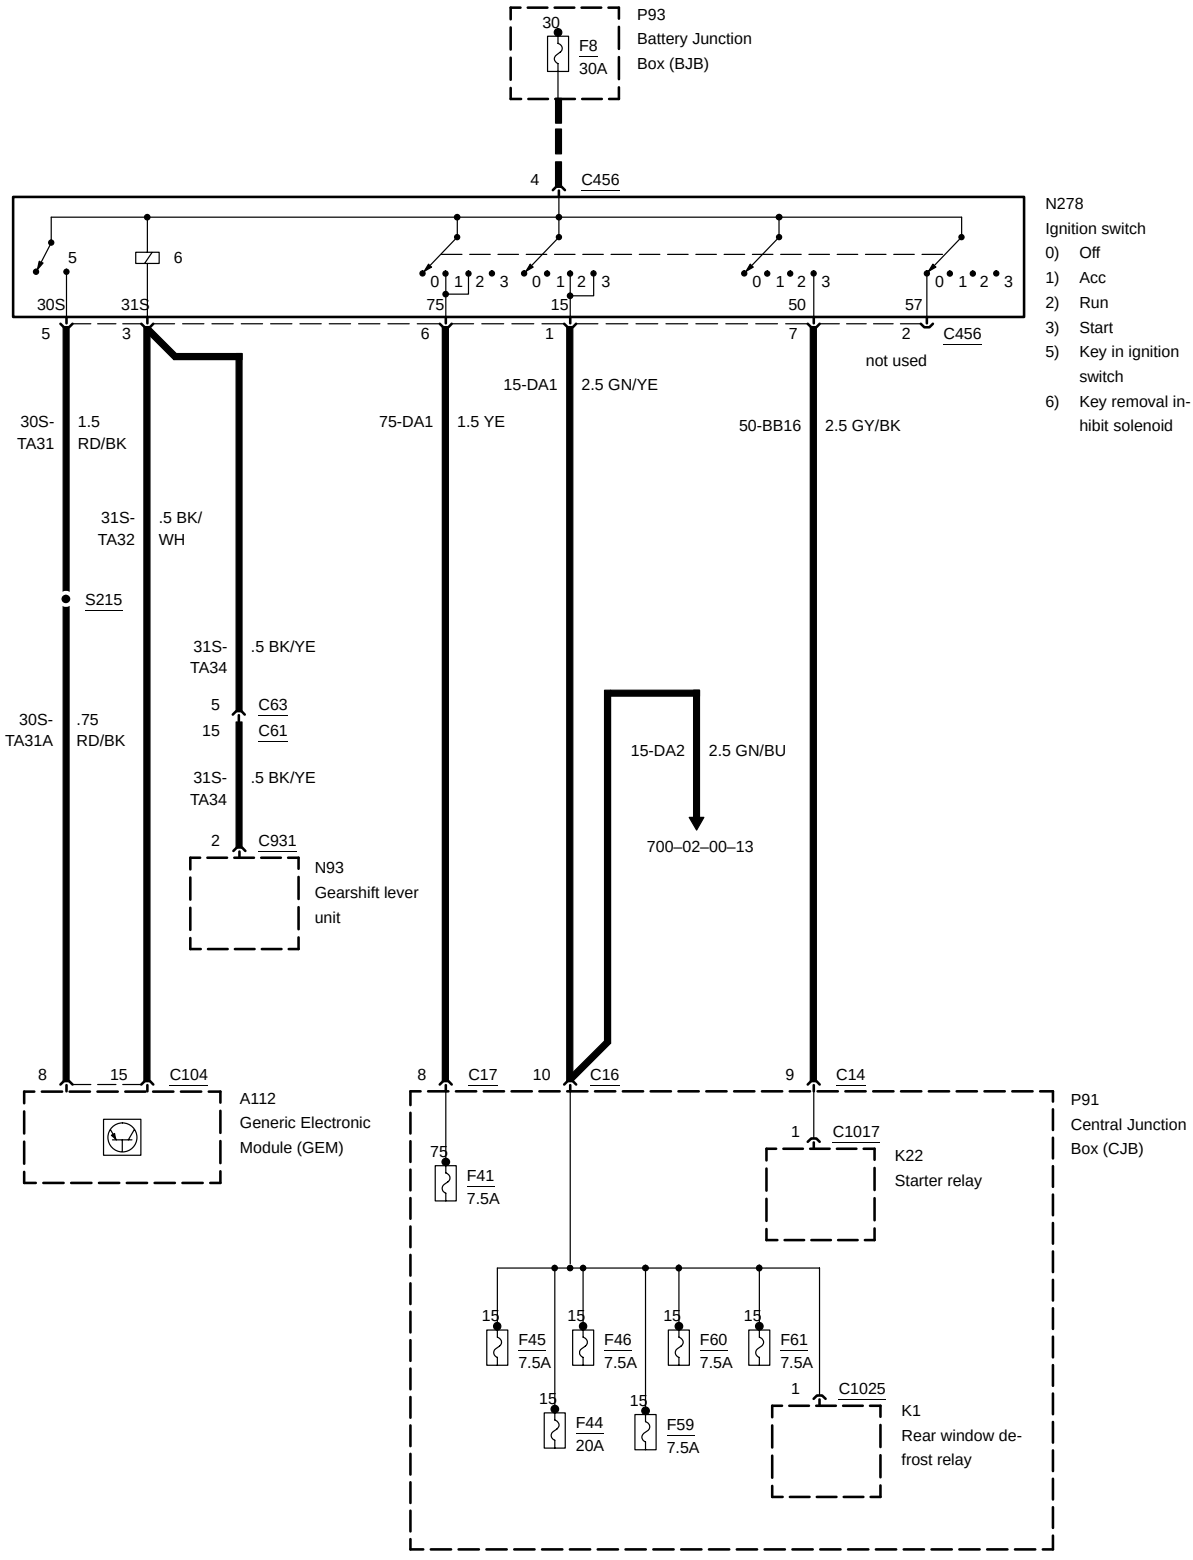
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30
F8
30A
4
C456
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
5) Key in ignition switch
6) Key removal inhibit solenoid
30S
31S
75
15
50
57
not used
30S-TA31 1.5 RD/BK
31S-TA32 .5 BK/WH
S215
30S-TA31A .75 RD/BK
31S-TA34 .5 BK/YE
C63
C61
31S-TA34 .5 BK/YE
C931
N93
Gearshift lever unit
75-DA1 1.5 YE
15-DA1 2.5 GN/YE
15-DA2 2.5 GN/BU
700–02–00–13
50-BB16 2.5 GY/BK
A112
Generic Electronic Module (GEM)
C104
C17
C16
C14
P91
Central Junction Box (CJB)
F41 7.5A
C1017
K22
Starter relay
F45 7.5A
F46 7.5A
F60 7.5A
F61 7.5A
F44 20A
F59 7.5A
C1025
K1
Rear window defrost relay