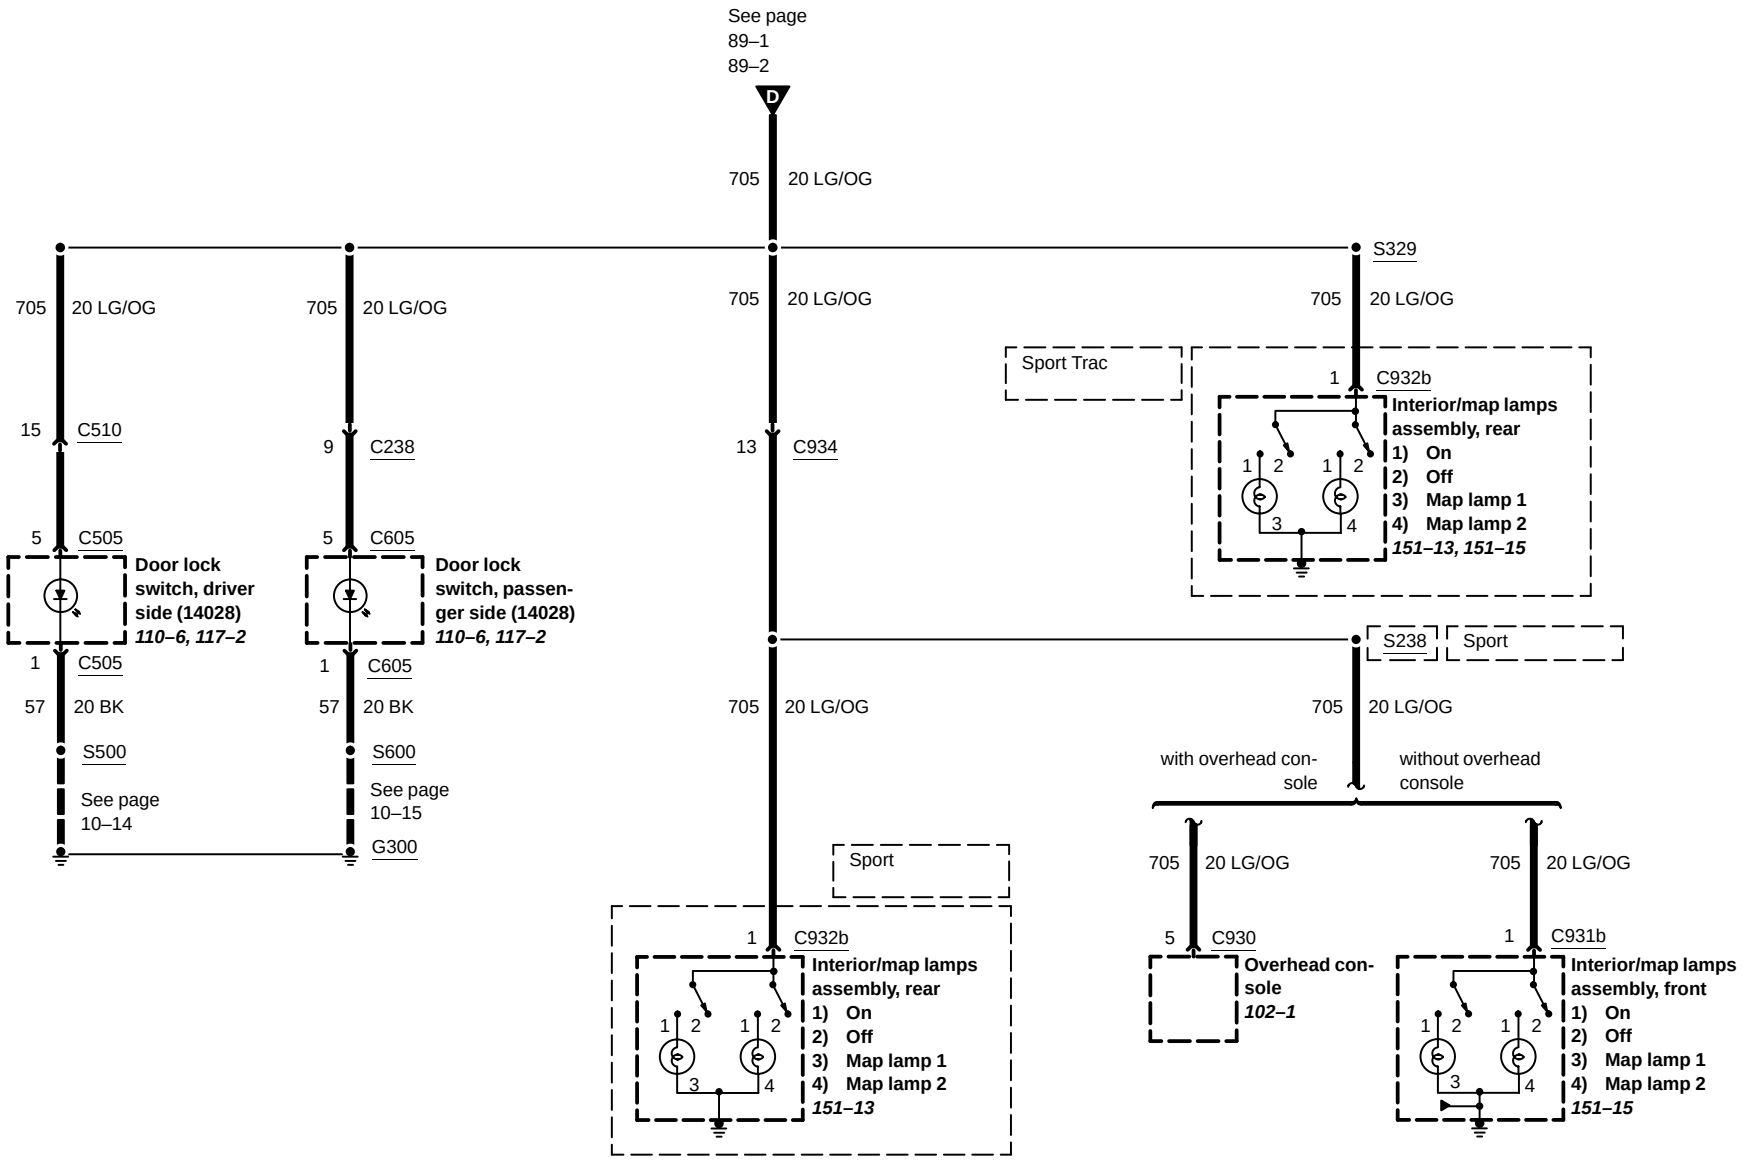
See page
89–1
89–2
D
705 20 LG/OG
705 20 LG/OG
705 20 LG/OG
705 20 LG/OG
S329
Sport Trac
1 C932b
Interior/map lamps assembly, rear
1) On
2) Off
3) Map lamp 1
4) Map lamp 2
151–13, 151–15
15 C510
5 C505
Door lock switch, driver side (14028)
110–6, 117–2
1 C505
57 20 BK
S500
See page 10–14
9 C238
5 C605
Door lock switch, passenger side (14028)
110–6, 117–2
1 C605
57 20 BK
S600
See page 10–15
G300
13 C934
S238
Sport
705 20 LG/OG
with overhead console
without overhead console
705 20 LG/OG
5 C930
Overhead console
102–1
705 20 LG/OG
1 C931b
Interior/map lamps assembly, front
1) On
2) Off
3) Map lamp 1
4) Map lamp 2
151–15
Sport
1 C932b
Interior/map lamps assembly, rear
1) On
2) Off
3) Map lamp 1
4) Map lamp 2
151–13