6.8L

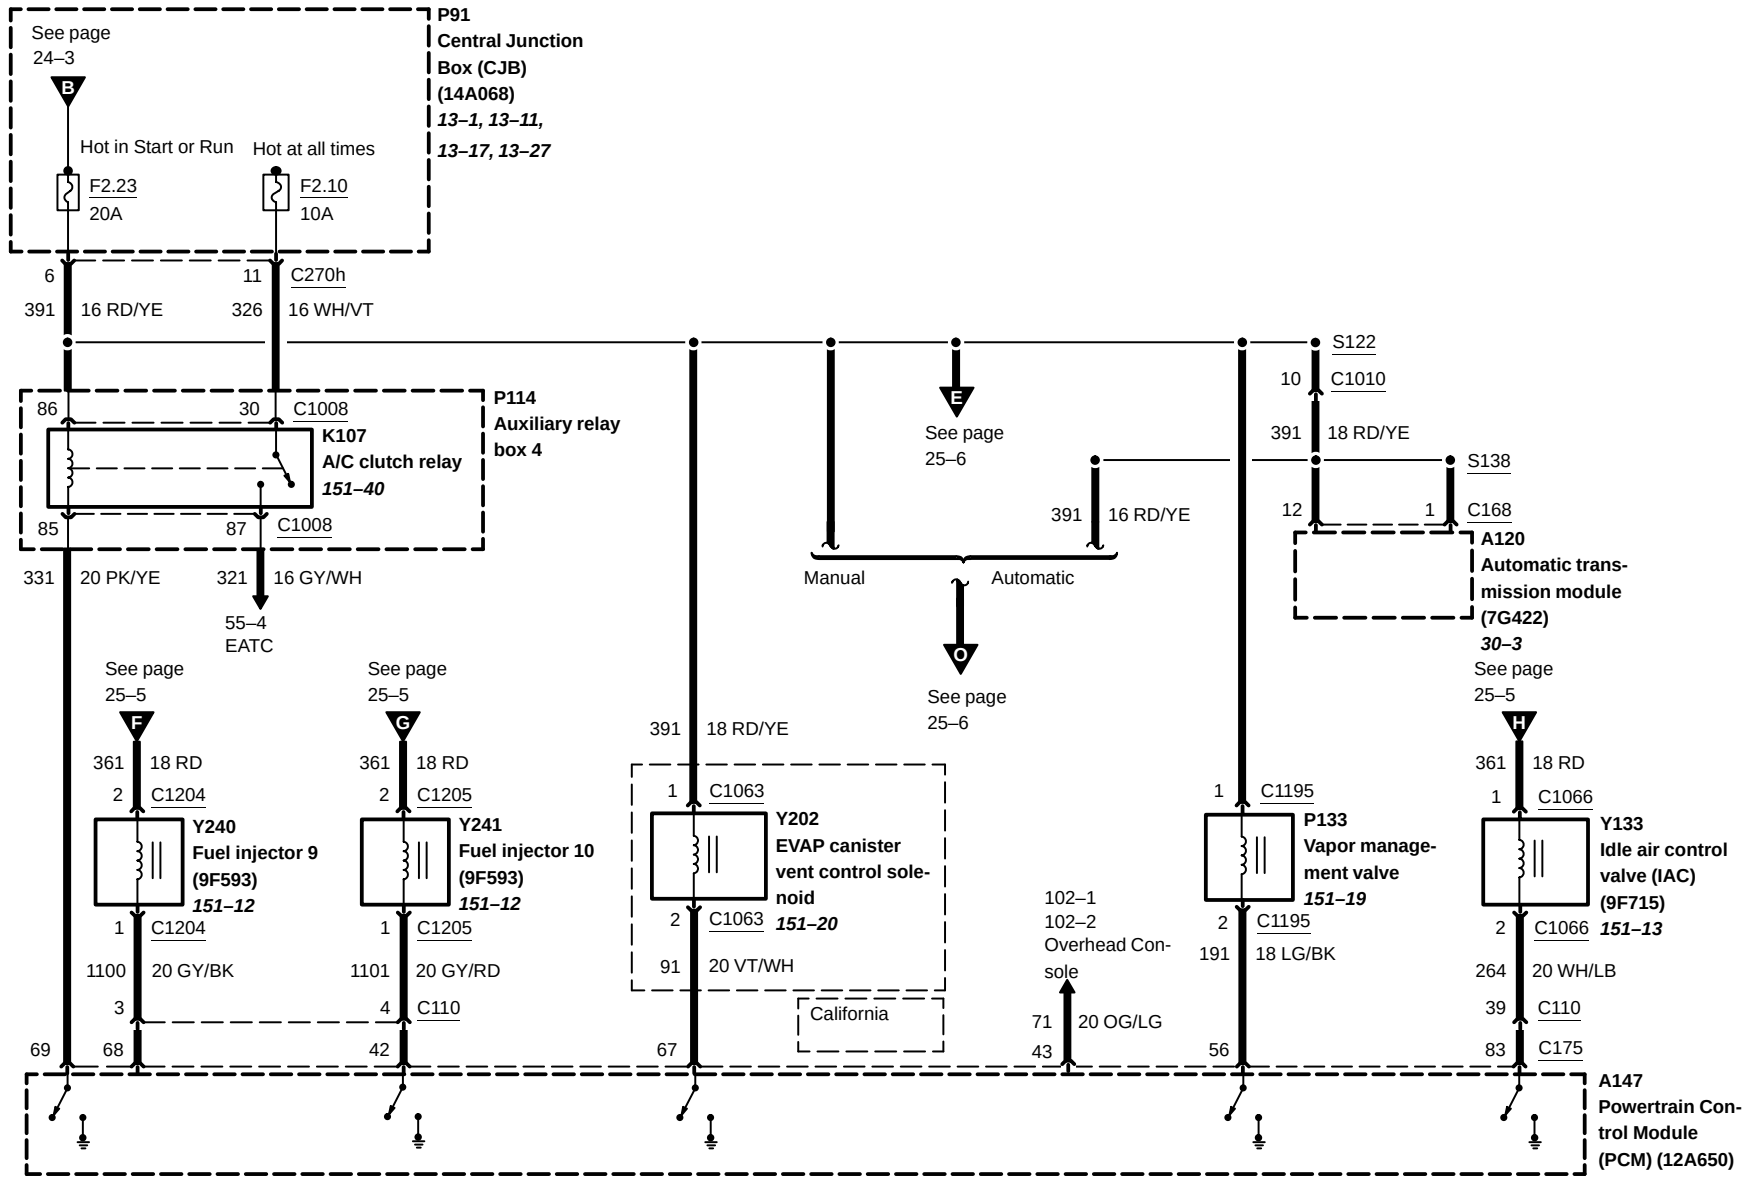
See page 24–3
B
Hot in Start or Run
Hot at all times
F2.23
20A
F2.10
10A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–1, 13–11, 13–17, 13–27
6
391 16 RD/YE
11
326 16 WH/VT
C270h
86
30
C1008
K107
A/C clutch relay
151–40
P114
Auxiliary relay box 4
85
87
C1008
331 20 PK/YE
321 16 GY/WH
55–4
EATC
See page 25–6
E
Manual
Automatic
391 16 RD/YE
See page 25–6
O
S122
10
C1010
391 18 RD/YE
S138
12
1
C168
A120
Automatic transmission module
(7G422)
30–3
See page 25–5
F
361 18 RD
2
C1204
Y240
Fuel injector 9
(9F593)
151–12
1
C1204
1100 20 GY/BK
3
69
68
See page 25–5
G
361 18 RD
2
C1205
Y241
Fuel injector 10
(9F593)
151–12
1
C1205
1101 20 GY/RD
4
C110
42
391 18 RD/YE
1
C1063
Y202
EVAP canister vent control solenoid
151–20
2
C1063
91 20 VT/WH
67
California
102–1
102–2
Overhead Console
71 20 OG/LG
43
1
C1195
P133
Vapor management valve
151–19
2
C1195
191 18 LG/BK
56
See page 25–5
H
361 18 RD
1
C1066
Y133
Idle air control valve (IAC)
(9F715)
151–13
2
C1066
264 20 WH/LB
39
C110
83
C175
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)