-2

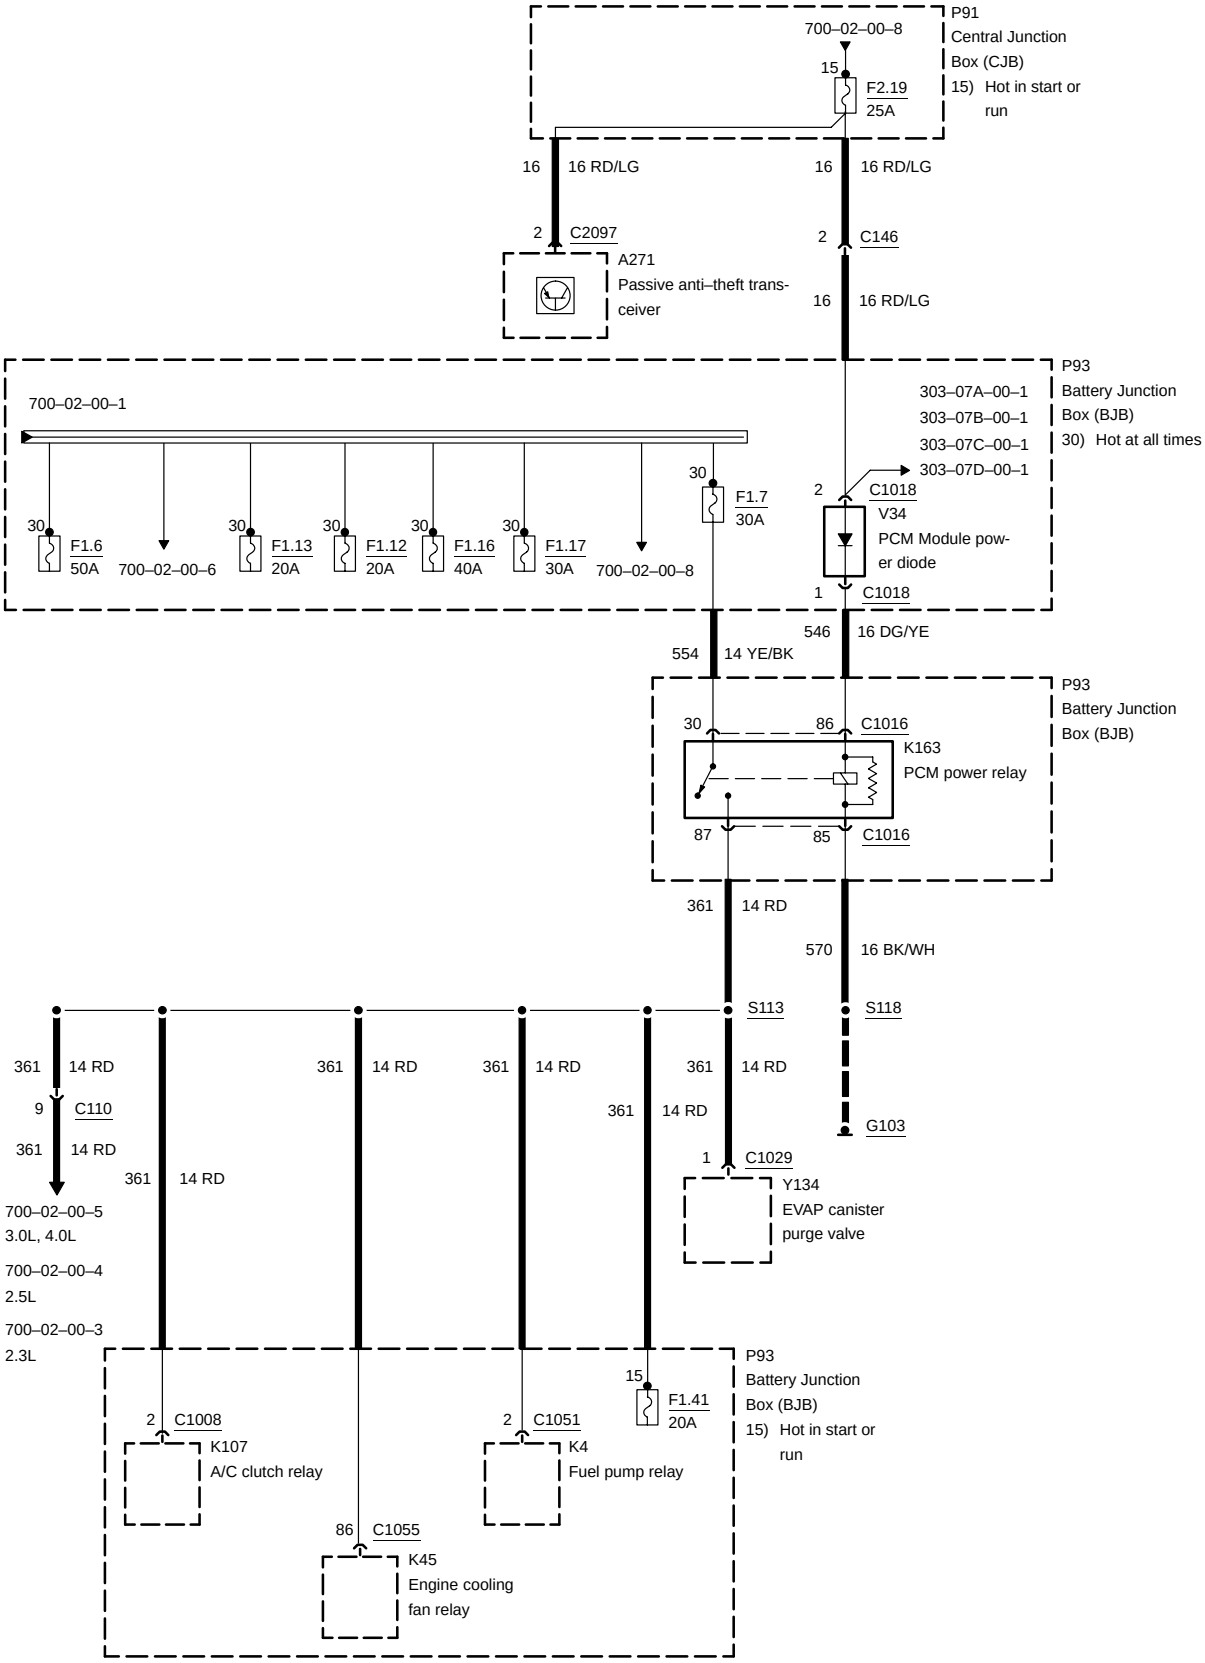
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
700–02–00–8
15
F2.19
25A
16 16 RD/LG
16 16 RD/LG
2 C2097
A271
Passive anti–theft trans-
ceiver
2 C146
16 16 RD/LG
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
303–07A–00–1
303–07B–00–1
303–07C–00–1
303–07D–00–1
700–02–00–1
30 F1.6 50A
700–02–00–6
30 F1.13 20A
30 F1.12 20A
30 F1.16 40A
30 F1.17 30A
700–02–00–8
30 F1.7 30A
2 C1018
V34
PCM Module pow-
er diode
1 C1018
546 16 DG/YE
554 14 YE/BK
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30 86 C1016
K163
PCM power relay
87 85 C1016
361 14 RD
570 16 BK/WH
S113
S118
361 14 RD
9 C110
361 14 RD
700–02–00–5
3.0L, 4.0L
700–02–00–4
2.5L
700–02–00–3
2.3L
361 14 RD
361 14 RD
361 14 RD
361 14 RD
361 14 RD
G103
1 C1029
Y134
EVAP canister
purge valve
P93
Battery Junction
Box (BJB)
15) Hot in start or
run
15 F1.41 20A
2 C1008
K107
A/C clutch relay
2 C1051
K4
Fuel pump relay
86 C1055
K45
Engine cooling
fan relay