As of Jan 31 -2

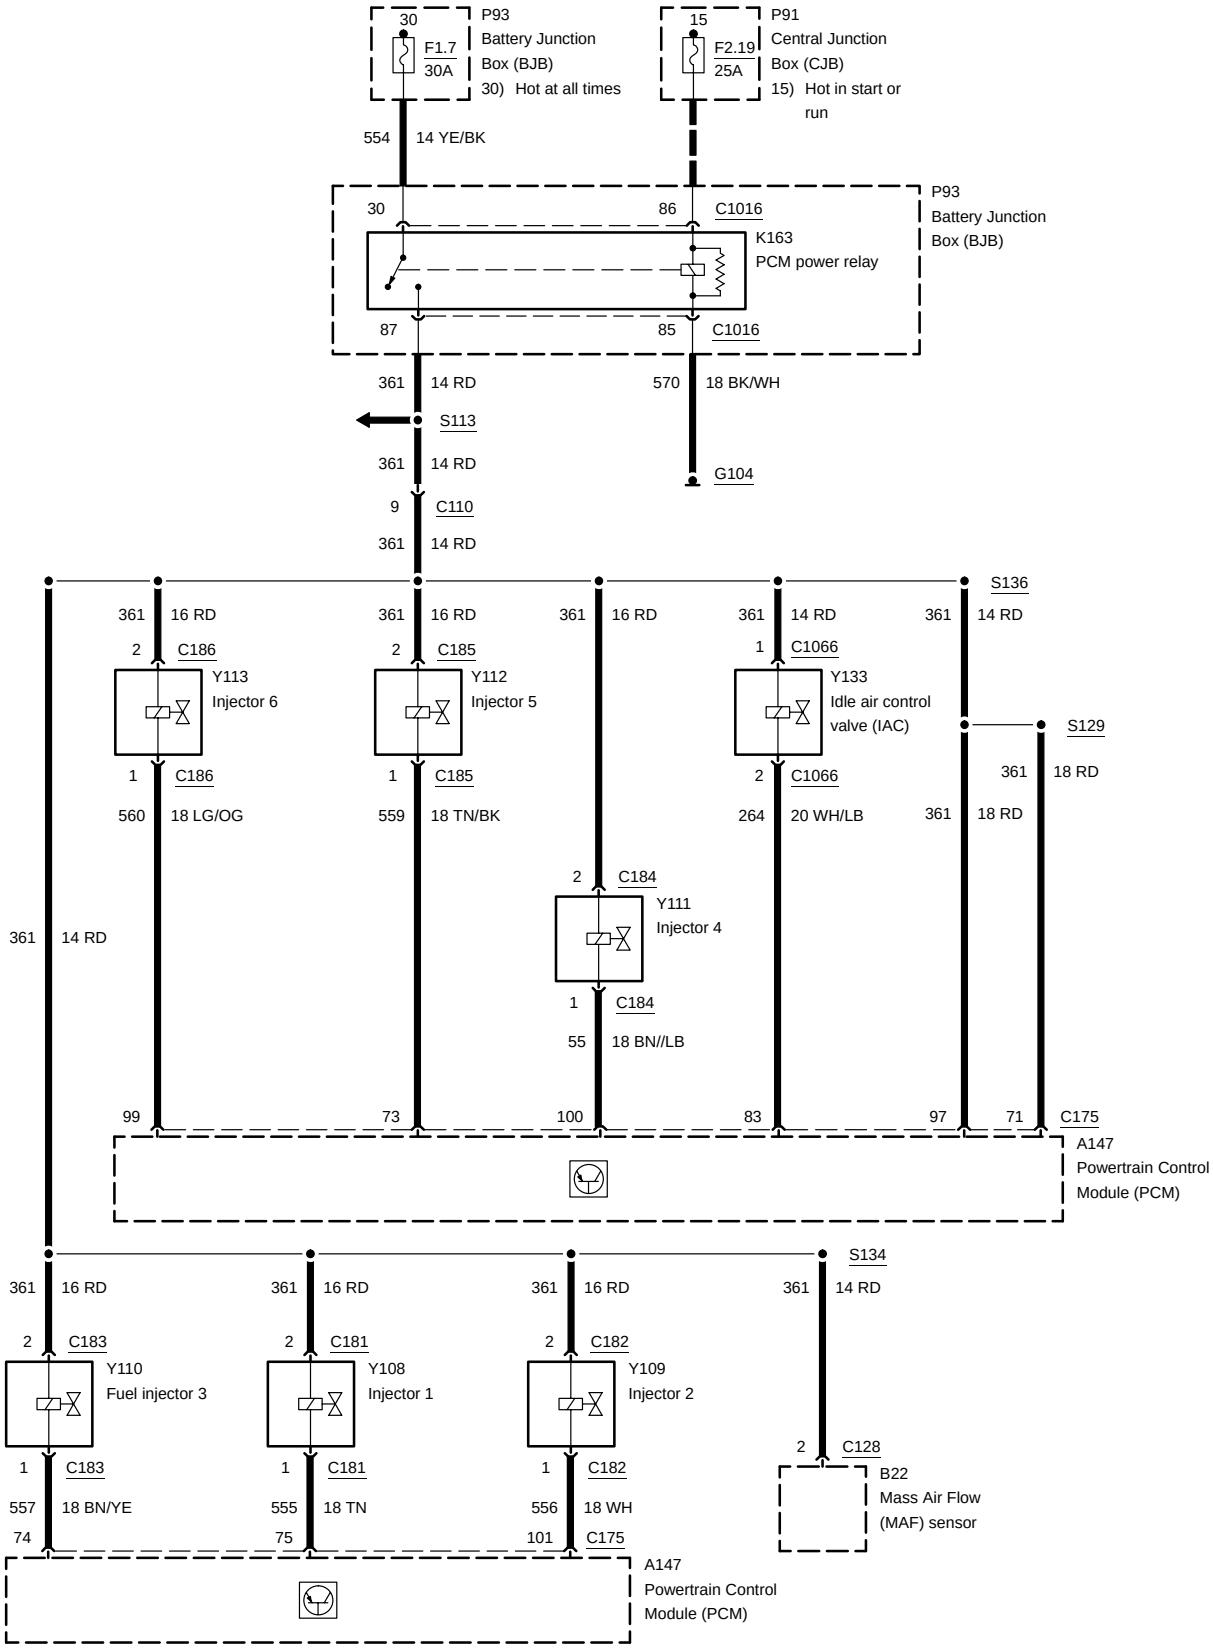
30
F1.7
30A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
15
F2.19
25A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
554 14 YE/BK
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30
86
C1016
K163
PCM power relay
87
85
C1016
361 14 RD
570 18 BK/WH
S113
361 14 RD
G104
9
C110
361 14 RD
S136
361 16 RD
361 16 RD
361 16 RD
361 14 RD
361 14 RD
2 C186
2 C185
2 C184
1 C1066
Y113
Injector 6
Y112
Injector 5
Y111
Injector 4
Y133
Idle air control
valve (IAC)
S129
1 C186
1 C185
1 C184
2 C1066
361 18 RD
560 18 LG/OG
559 18 TN/BK
55 18 BN//LB
264 20 WH/LB
361 18 RD
361 14 RD
99
73
100
83
97
71
C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
S134
361 16 RD
361 16 RD
361 16 RD
361 14 RD
2 C183
2 C181
2 C182
2 C128
Y110
Fuel injector 3
Y108
Injector 1
Y109
Injector 2
B22
Mass Air Flow
(MAF) sensor
1 C183
1 C181
1 C182
557 18 BN/YE
555 18 TN
556 18 WH
74
75
101
C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)