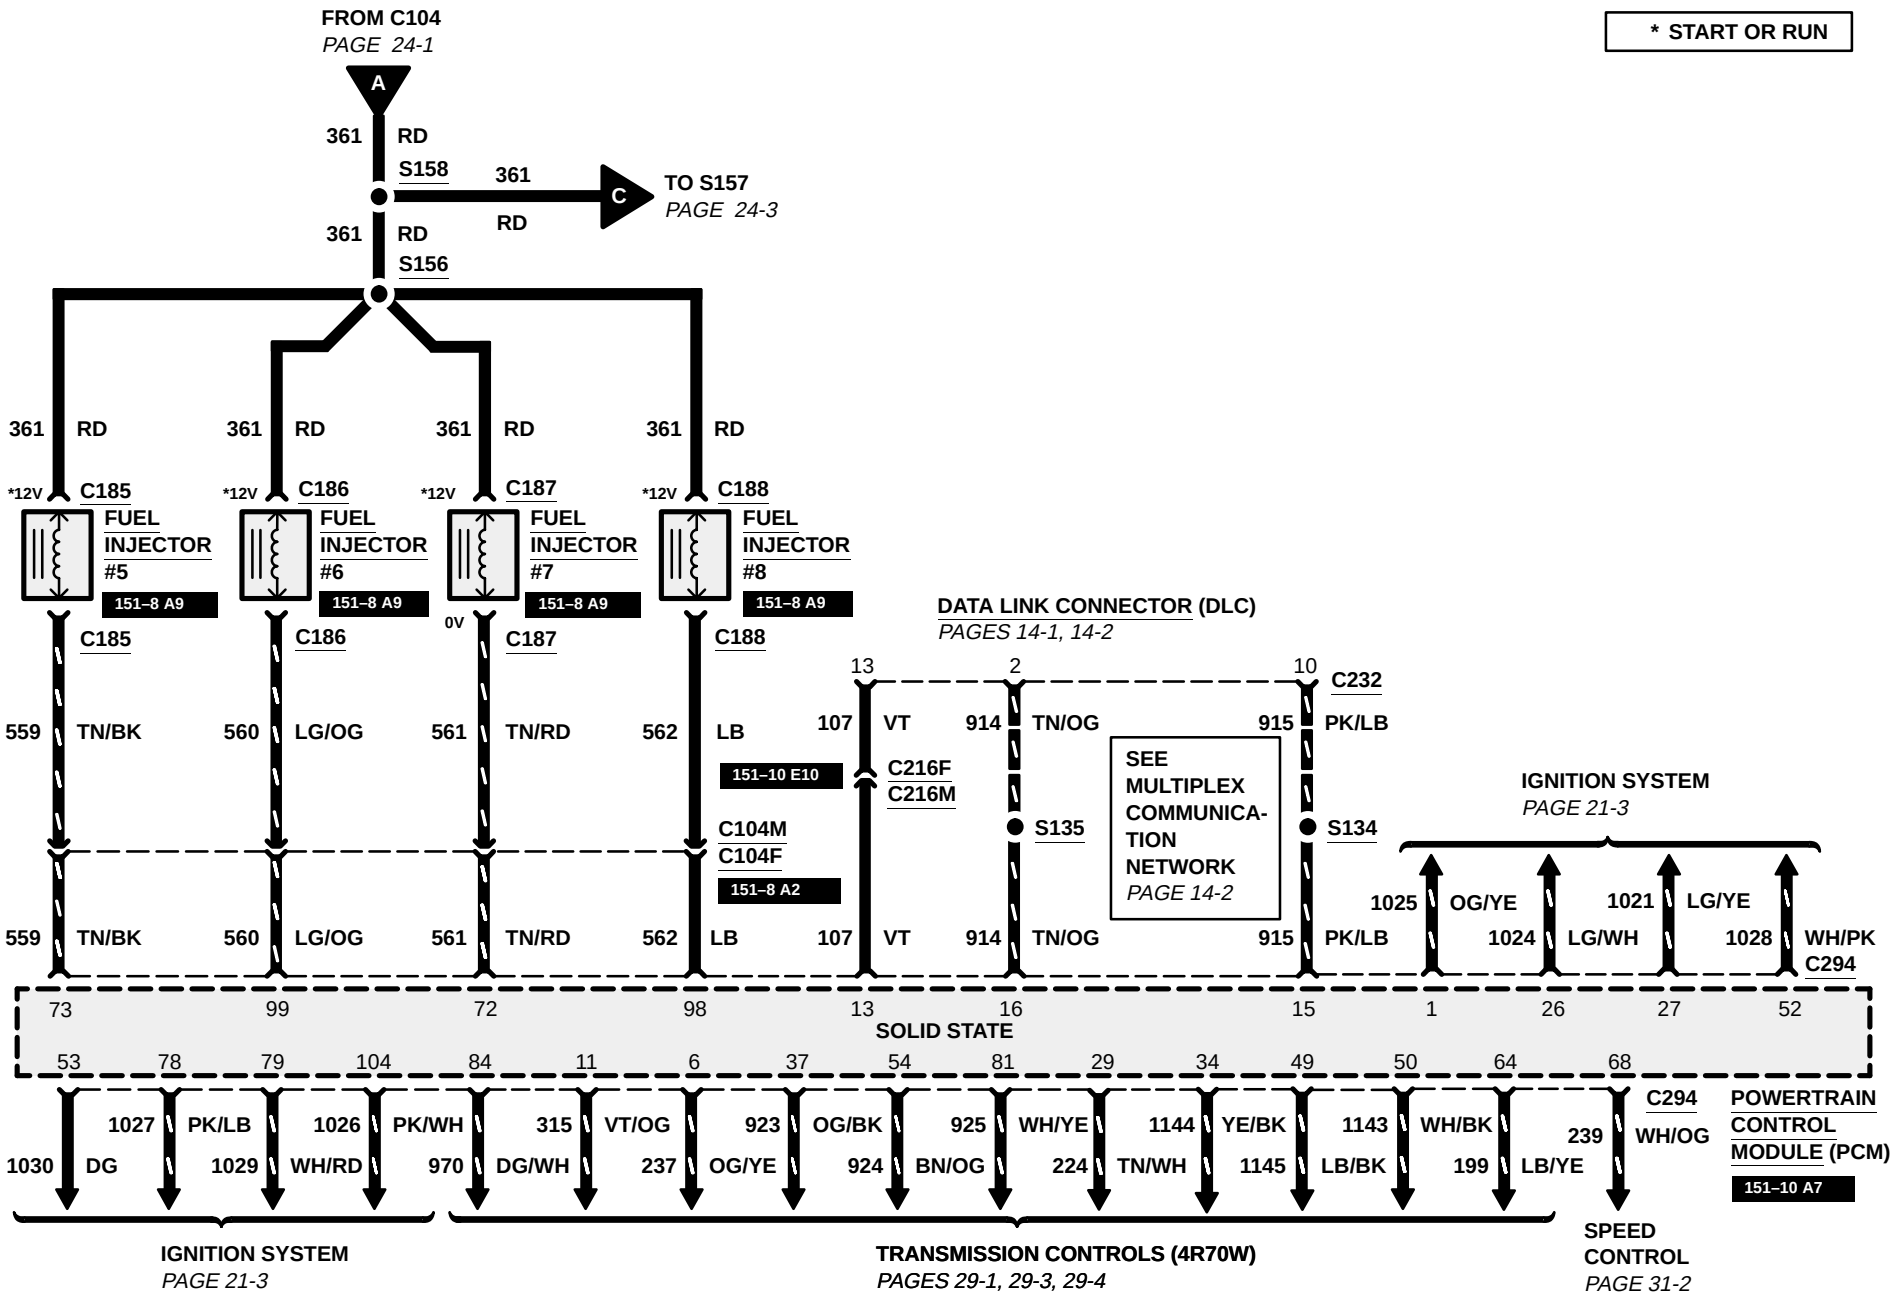
FROM C104
PAGE 24-1
A
361 RD
S158
361 RD
C
TO S157
PAGE 24-3
361 RD
S156
* START OR RUN
361 RD
*12V C185
FUEL INJECTOR #5
151–8 A9
361 RD
*12V C186
FUEL INJECTOR #6
151–8 A9
361 RD
*12V C187
FUEL INJECTOR #7
151–8 A9
361 RD
*12V C188
FUEL INJECTOR #8
151–8 A9
DATA LINK CONNECTOR (DLC)
PAGES 14-1, 14-2
C185
C186
0V C187
C188
559 TN/BK
560 LG/OG
561 TN/RD
562 LB
151–10 E10
C104M
C104F
151–8 A2
13 2 10
C232
107 VT
914 TN/OG
915 PK/LB
C216F
C216M
S135
S134
SEE MULTIPLEX COMMUNICATION NETWORK
PAGE 14-2
IGNITION SYSTEM
PAGE 21-3
1025 OG/YE
1024 LG/WH
1021 LG/YE
1028 WH/PK
C294
73 99 72 98 13 16 15 1 26 27 52
SOLID STATE
53 78 79 104 84 11 6 37 54 81 29 34 49 50 64 68
1030 DG
1027 PK/LB
1029 WH/RD
1026 PK/WH
970 DG/WH
315 VT/OG
237 OG/YE
923 OG/BK
924 BN/OG
925 WH/YE
224 TN/WH
1144 YE/BK
1145 LB/BK
1143 WH/BK
199 LB/YE
239 WH/OG
C294
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
151–10 A7
IGNITION SYSTEM
PAGE 21-3
TRANSMISSION CONTROLS (4R70W)
PAGES 29-1, 29-3, 29-4
SPEED CONTROL
PAGE 31-2