F40, F42

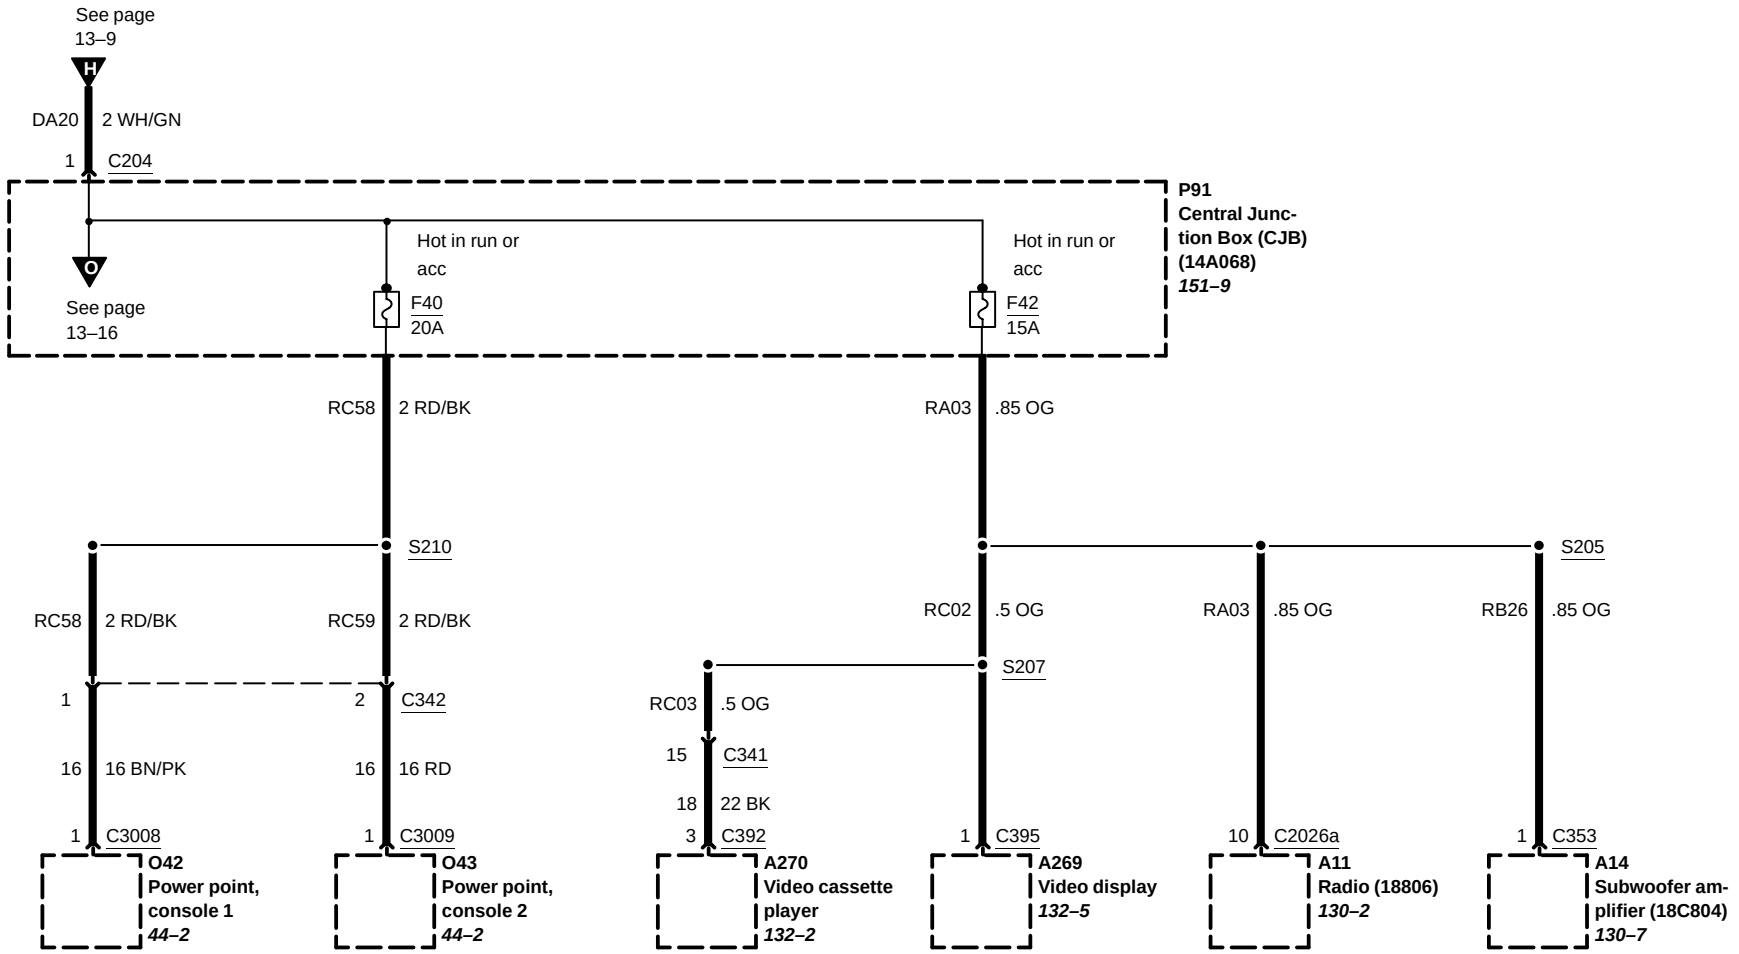
See page 13–9
H
DA20
2 WH/GN
1
C204
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
151–9
Hot in run or acc
Hot in run or acc
O
See page 13–16
F40
20A
F42
15A
RC58
2 RD/BK
RA03
.85 OG
S210
S205
RC58
2 RD/BK
RC59
2 RD/BK
RC02
.5 OG
RA03
.85 OG
RB26
.85 OG
S207
1
2
C342
RC03
.5 OG
15
C341
18
22 BK
16
16 BN/PK
16
16 RD
1
C3008
1
C3009
3
C392
1
C395
10
C2026a
1
C353
O42
Power point, console 1
44–2
O43
Power point, console 2
44–2
A270
Video cassette player
132–2
A269
Video display
132–5
A11
Radio (18806)
130–2
A14
Subwoofer amplifier (18C804)
130–7