Regular 4x4

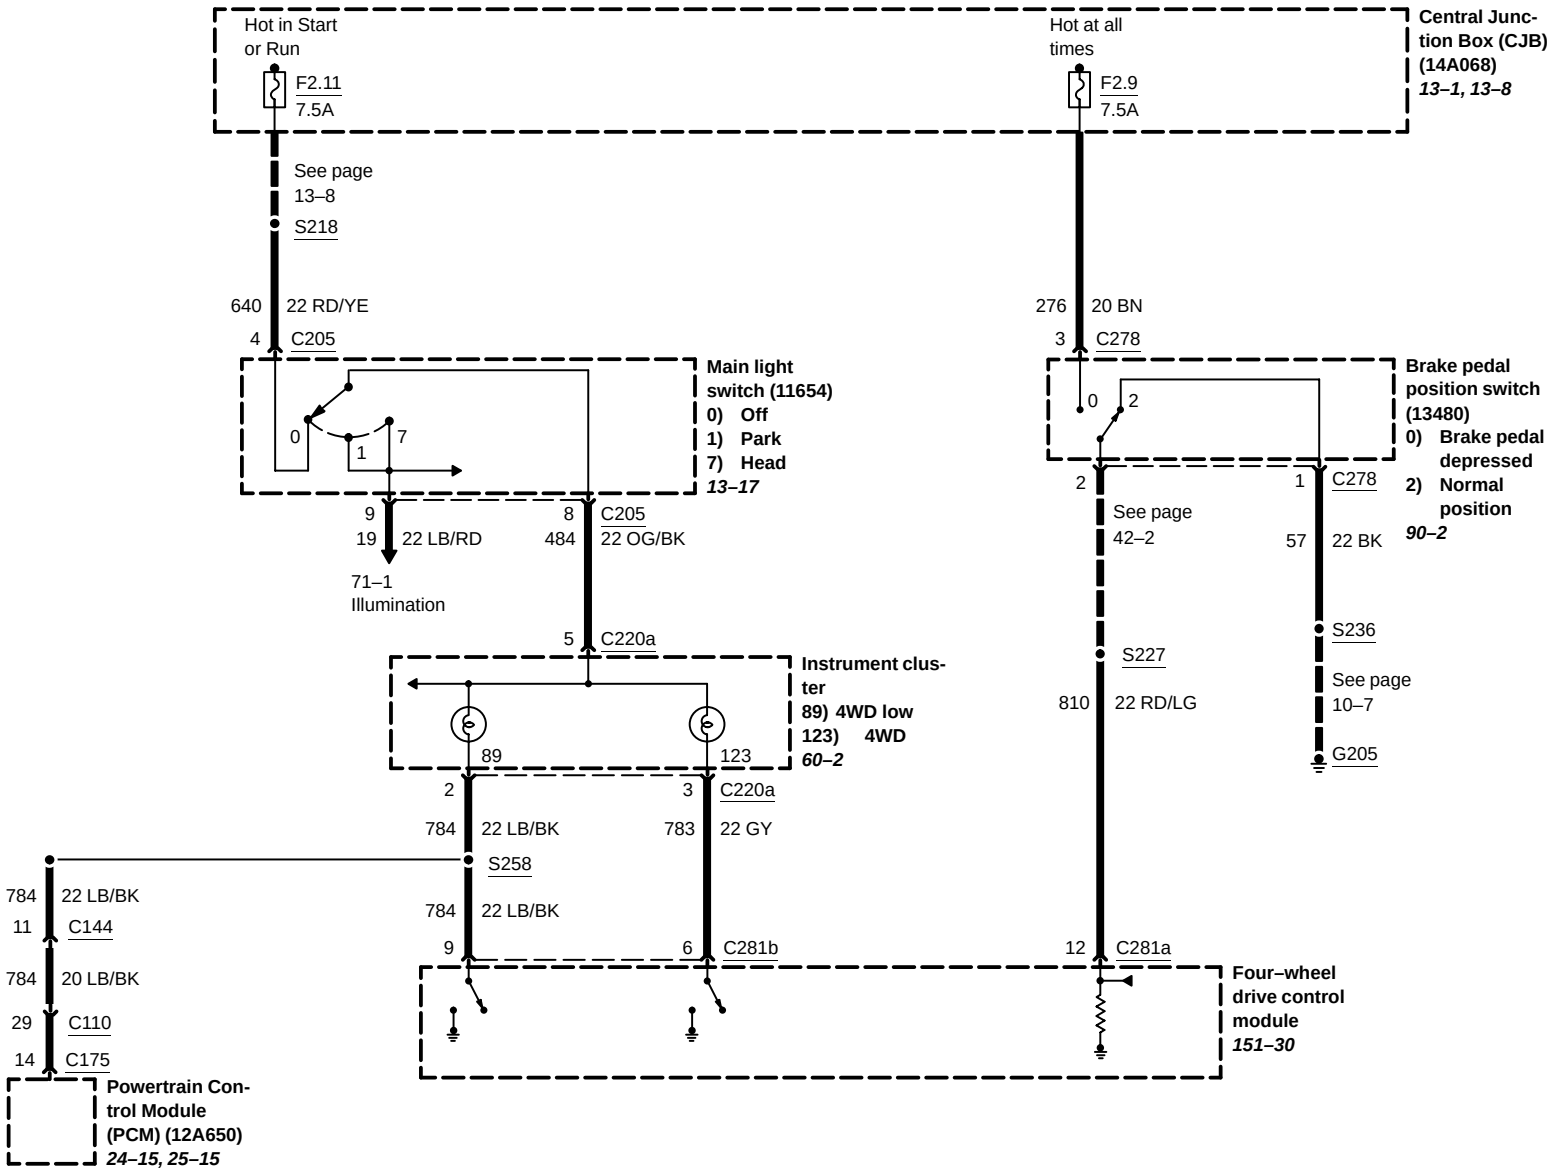
Hot in Start or Run
F2.11
7.5A
Hot at all times
F2.9
7.5A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–1, 13–8
See page 13–8
S218
640 22 RD/YE
4 C205
276 20 BN
3 C278
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
7) Head
13–17
Brake pedal position switch (13480)
0) Brake pedal depressed
2) Normal position
90–2
9
19 22 LB/RD
71–1 Illumination
8
484 22 OG/BK
C205
2
See page 42–2
1
C278
57 22 BK
S236
See page 10–7
G205
5 C220a
S227
810 22 RD/LG
Instrument cluster
89) 4WD low
123) 4WD
60–2
89
123
2
784 22 LB/BK
3 C220a
783 22 GY
S258
784 22 LB/BK
784 22 LB/BK
11 C144
784 20 LB/BK
29 C110
14 C175
9
6 C281b
12 C281a
Four–wheel drive control module
151–30
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
24–15, 25–15