4.6L

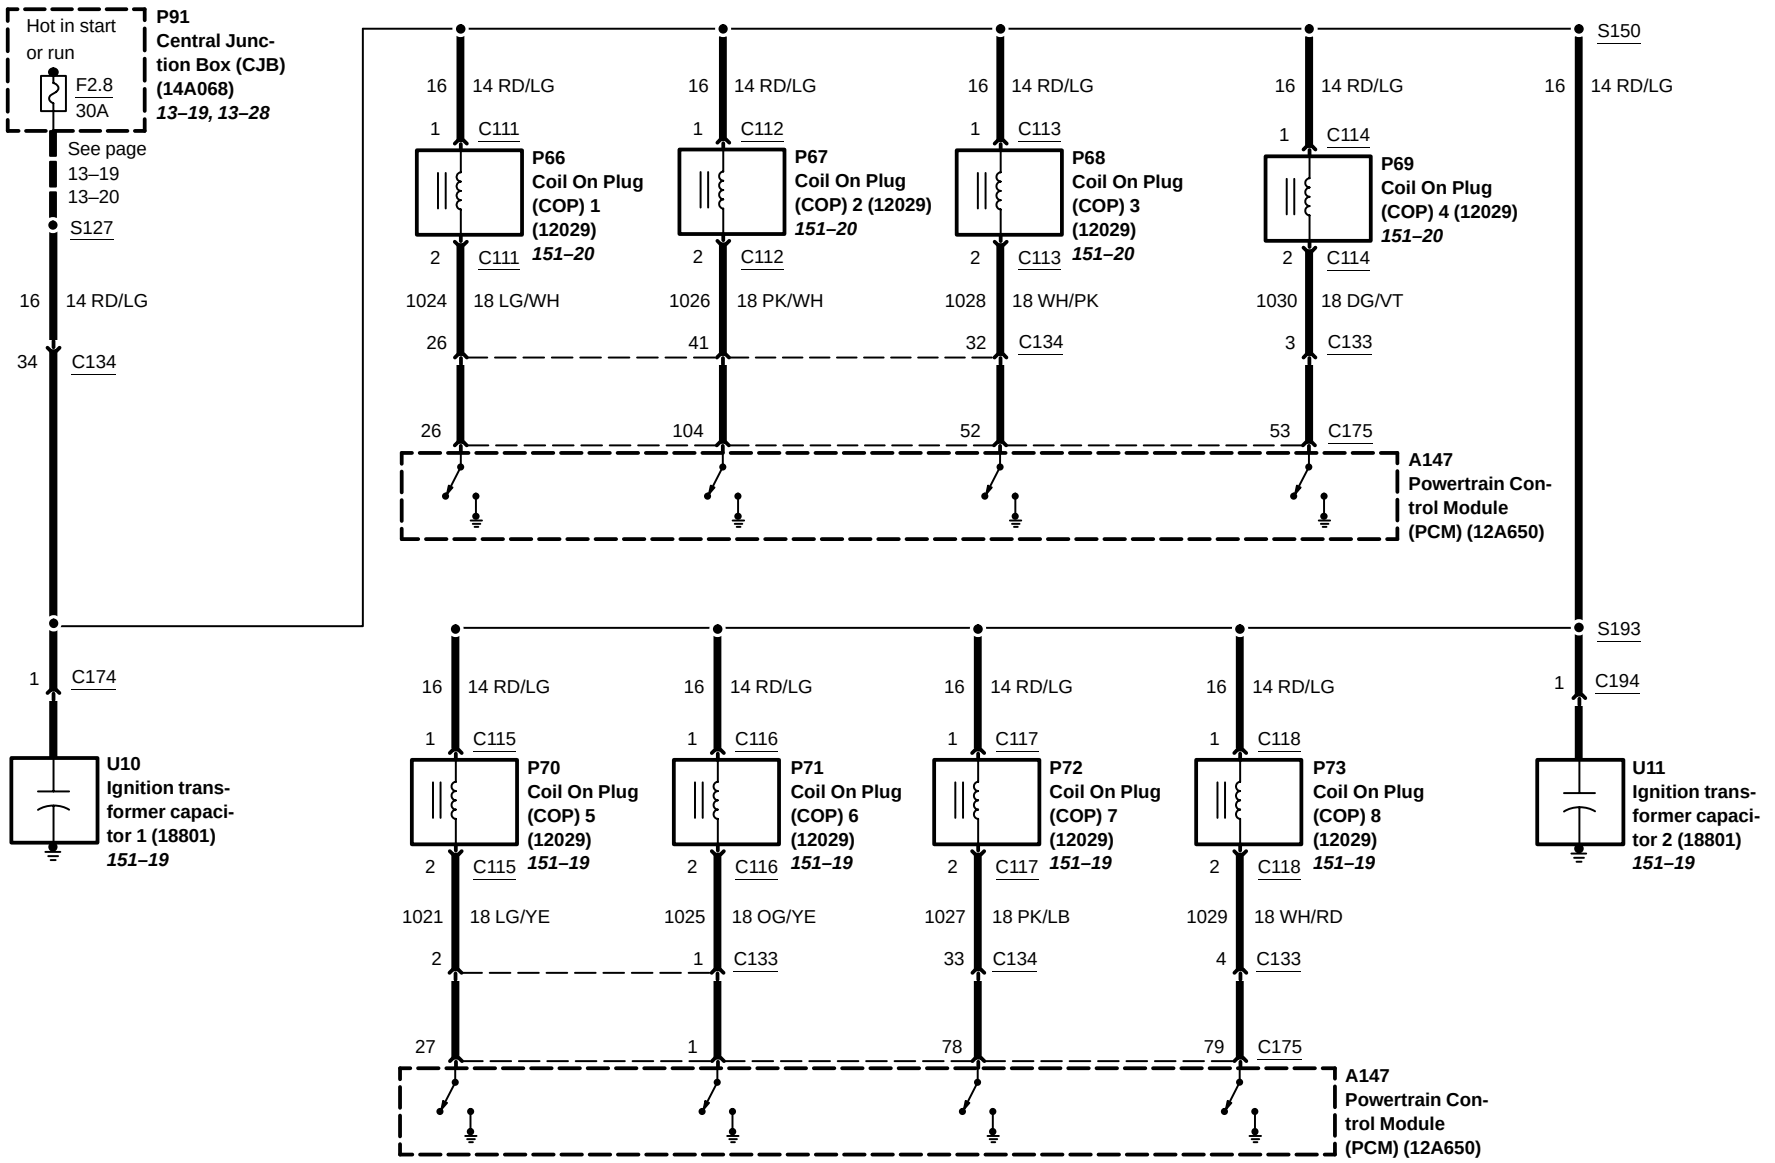
Hot in start or run
F2.8
30A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–19, 13–28
See page 13–19 13–20
S127
16 14 RD/LG
34 C134
1 C174
U10 Ignition transformer capacitor 1 (18801) 151–19
16 14 RD/LG
1 C111
P66 Coil On Plug (COP) 1 (12029) 151–20
2 C111
1024 18 LG/WH
26
26
16 14 RD/LG
1 C112
P67 Coil On Plug (COP) 2 (12029) 151–20
2 C112
1026 18 PK/WH
41
104
16 14 RD/LG
1 C113
P68 Coil On Plug (COP) 3 (12029) 151–20
2 C113
1028 18 WH/PK
32 C134
52
16 14 RD/LG
1 C114
P69 Coil On Plug (COP) 4 (12029) 151–20
2 C114
1030 18 DG/VT
3 C133
53 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
S150
16 14 RD/LG
S193
1 C194
U11 Ignition transformer capacitor 2 (18801) 151–19
16 14 RD/LG
1 C115
P70 Coil On Plug (COP) 5 (12029) 151–19
2 C115
1021 18 LG/YE
2
27
16 14 RD/LG
1 C116
P71 Coil On Plug (COP) 6 (12029) 151–19
2 C116
1025 18 OG/YE
1 C133
1
16 14 RD/LG
1 C117
P72 Coil On Plug (COP) 7 (12029) 151–19
2 C117
1027 18 PK/LB
33 C134
78
16 14 RD/LG
1 C118
P73 Coil On Plug (COP) 8 (12029) 151–19
2 C118
1029 18 WH/RD
4 C133
79 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650)