-2

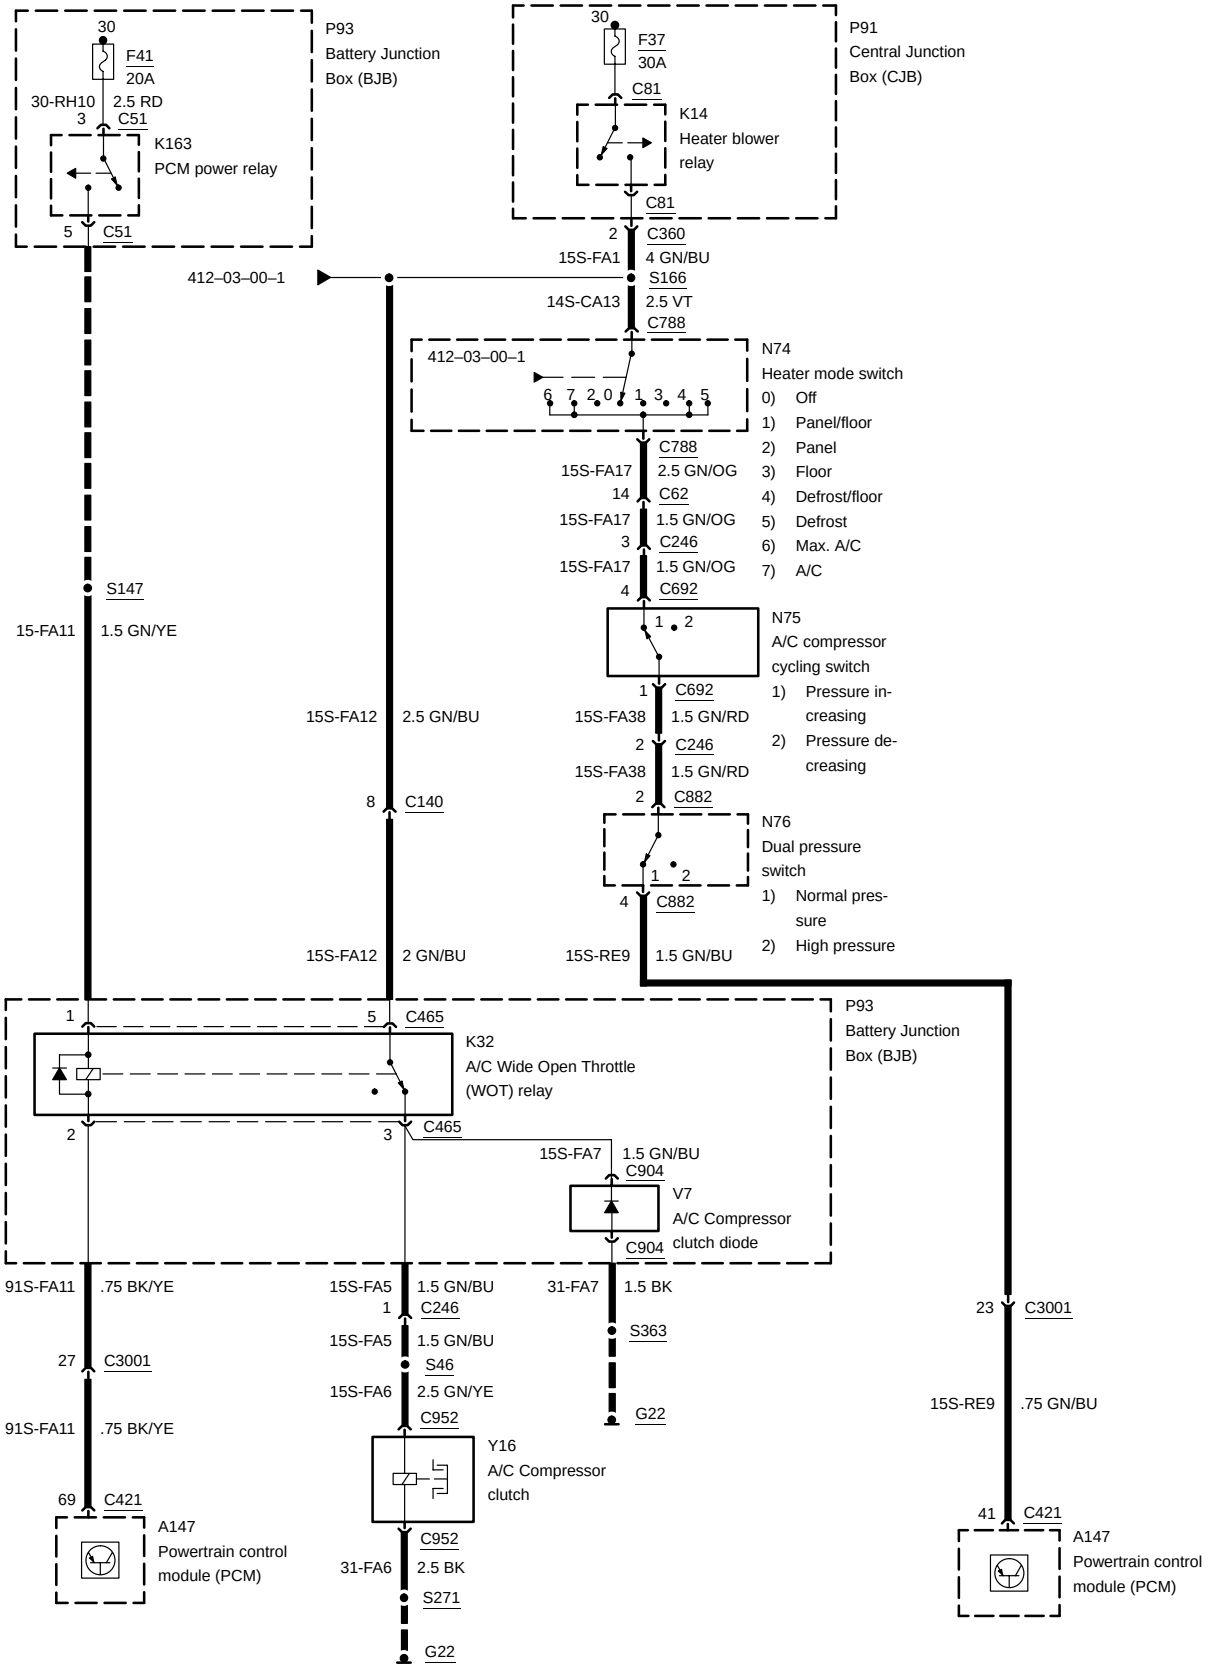
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30
F41
20A
30-RH10
2.5 RD
3
C51
K163
PCM power relay
5
C51
P91
Central Junction
Box (CJB)
30
F37
30A
C81
K14
Heater blower
relay
C81
2
C360
15S-FA1
4 GN/BU
412–03–00–1
S166
14S-CA13
2.5 VT
C788
N74
Heater mode switch
0) Off
1) Panel/floor
2) Panel
3) Floor
4) Defrost/floor
5) Defrost
6) Max. A/C
7) A/C
412–03–00–1
6 7 2 0 1 3 4 5
C788
15S-FA17
2.5 GN/OG
14
C62
15S-FA17
1.5 GN/OG
3
C246
15S-FA17
1.5 GN/OG
4
C692
S147
15-FA11
1.5 GN/YE
N75
A/C compressor
cycling switch
1) Pressure in-
creasing
2) Pressure de-
creasing
1
C692
15S-FA12
2.5 GN/BU
15S-FA38
1.5 GN/RD
2
C246
15S-FA38
1.5 GN/RD
2
C882
8
C140
N76
Dual pressure
switch
1) Normal pres-
sure
2) High pressure
4
C882
15S-FA12
2 GN/BU
15S-RE9
1.5 GN/BU
P93
Battery Junction
Box (BJB)
1
5
C465
K32
A/C Wide Open Throttle
(WOT) relay
2
3
C465
15S-FA7
1.5 GN/BU
C904
V7
A/C Compressor
clutch diode
C904
91S-FA11
.75 BK/YE
15S-FA5
1.5 GN/BU
1
C246
31-FA7
1.5 BK
S363
23
C3001
15S-FA5
1.5 GN/BU
27
C3001
S46
15S-FA6
2.5 GN/YE
C952
G22
15S-RE9
.75 GN/BU
91S-FA11
.75 BK/YE
Y16
A/C Compressor
clutch
69
C421
A147
Powertrain control
module (PCM)
C952
31-FA6
2.5 BK
S271
G22
41
C421
A147
Powertrain control
module (PCM)