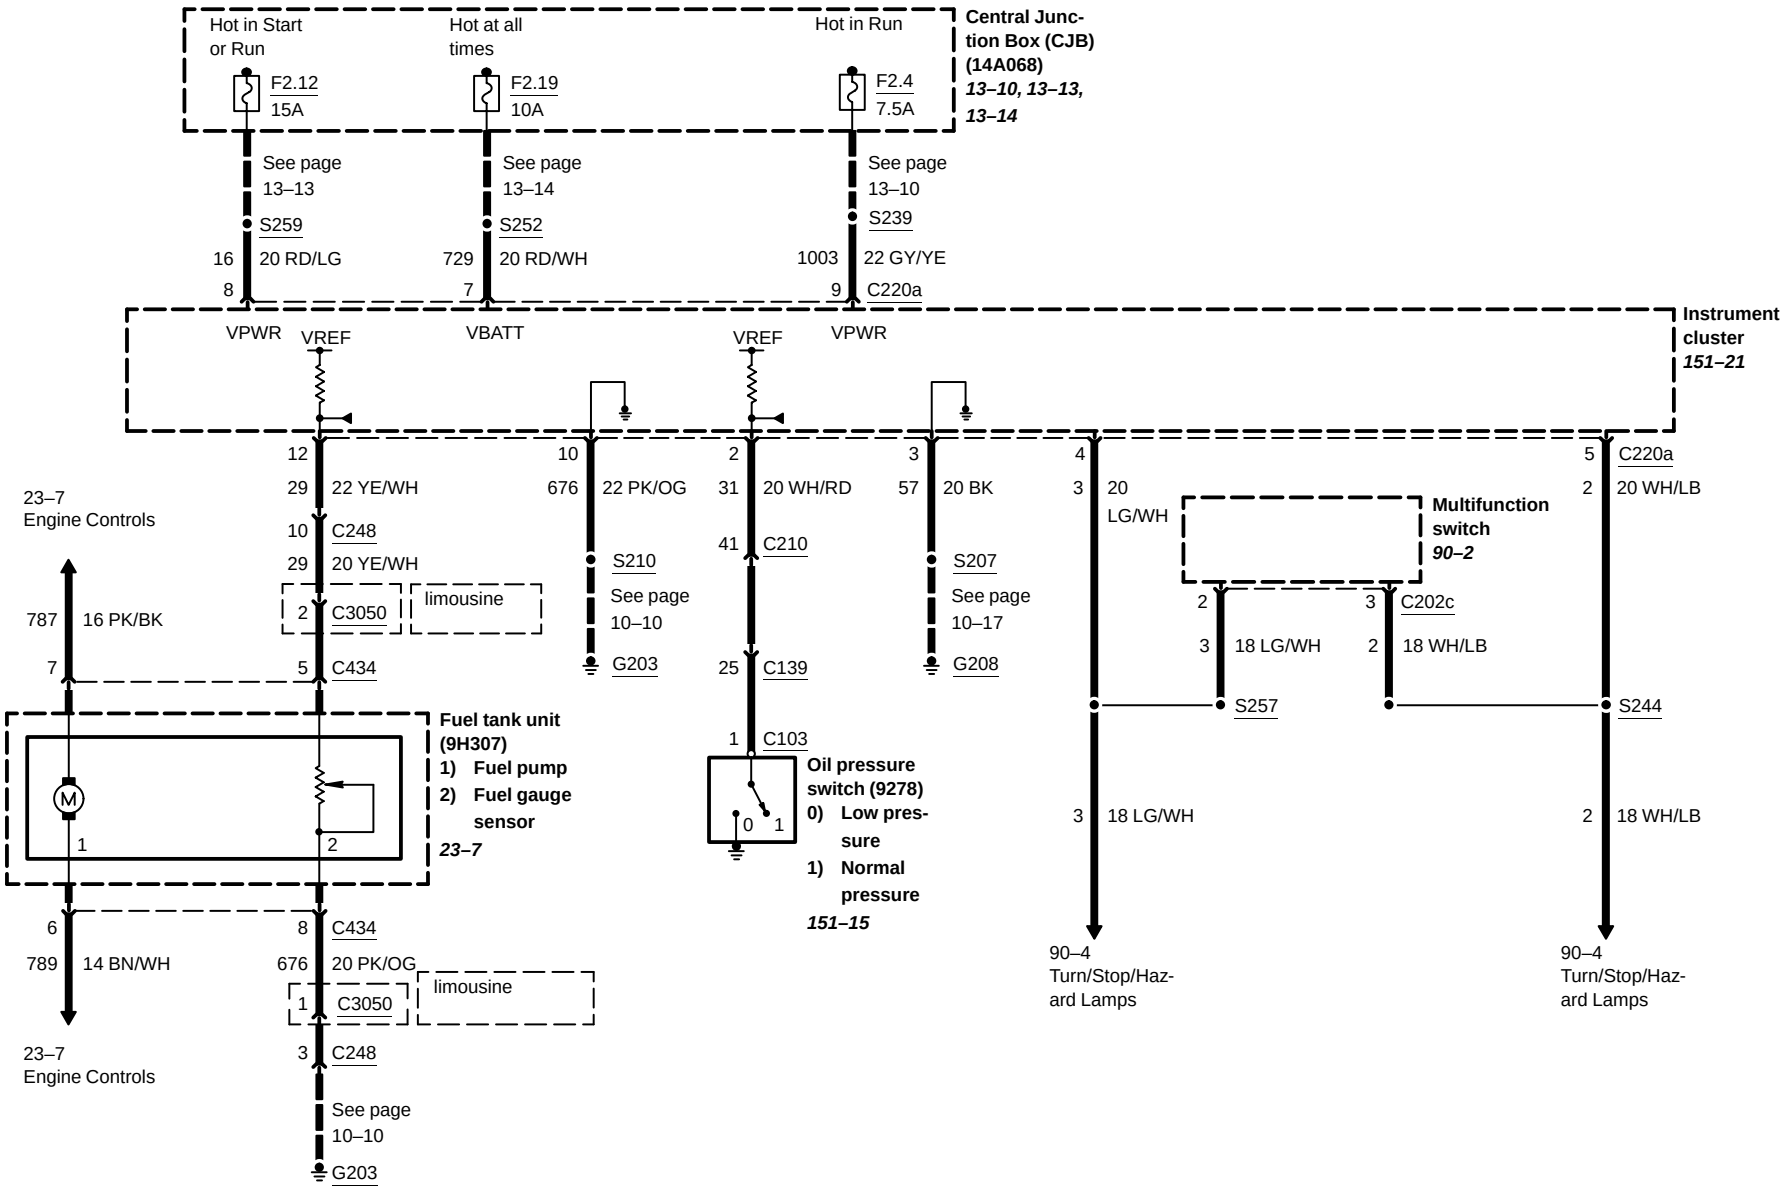
Hot in Start or Run
Hot at all times
Hot in Run
F2.12 15A
F2.19 10A
F2.4 7.5A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–10, 13–13, 13–14
See page 13–13
See page 13–14
See page 13–10
S259
S252
S239
16 20 RD/LG
729 20 RD/WH
1003 22 GY/YE
8
7
9
C220a
VPWR
VREF
VBATT
VREF
VPWR
Instrument cluster 151–21
12 29 22 YE/WH
10 676 22 PK/OG
2 31 20 WH/RD
3 57 20 BK
4 3 20 LG/WH
5 C220a 2 20 WH/LB
23–7 Engine Controls
10 C248
29 20 YE/WH
S210
See page 10–10
41 C210
S207
See page 10–17
Multifunction switch 90–2
2 C3050
limousine
787 16 PK/BK
7
5 C434
G203
25 C139
G208
2 3 C202c
3 18 LG/WH
2 18 WH/LB
Fuel tank unit (9H307)
1) Fuel pump
2) Fuel gauge sensor
23–7
S257
S244
1 C103
Oil pressure switch (9278)
0) Low pressure
1) Normal pressure
151–15
0 1
3 18 LG/WH
2 18 WH/LB
6 789 14 BN/WH
8 C434 676 20 PK/OG
1 C3050
limousine
90–4 Turn/Stop/Hazard Lamps
90–4 Turn/Stop/Hazard Lamps
23–7 Engine Controls
3 C248
See page 10–10
G203