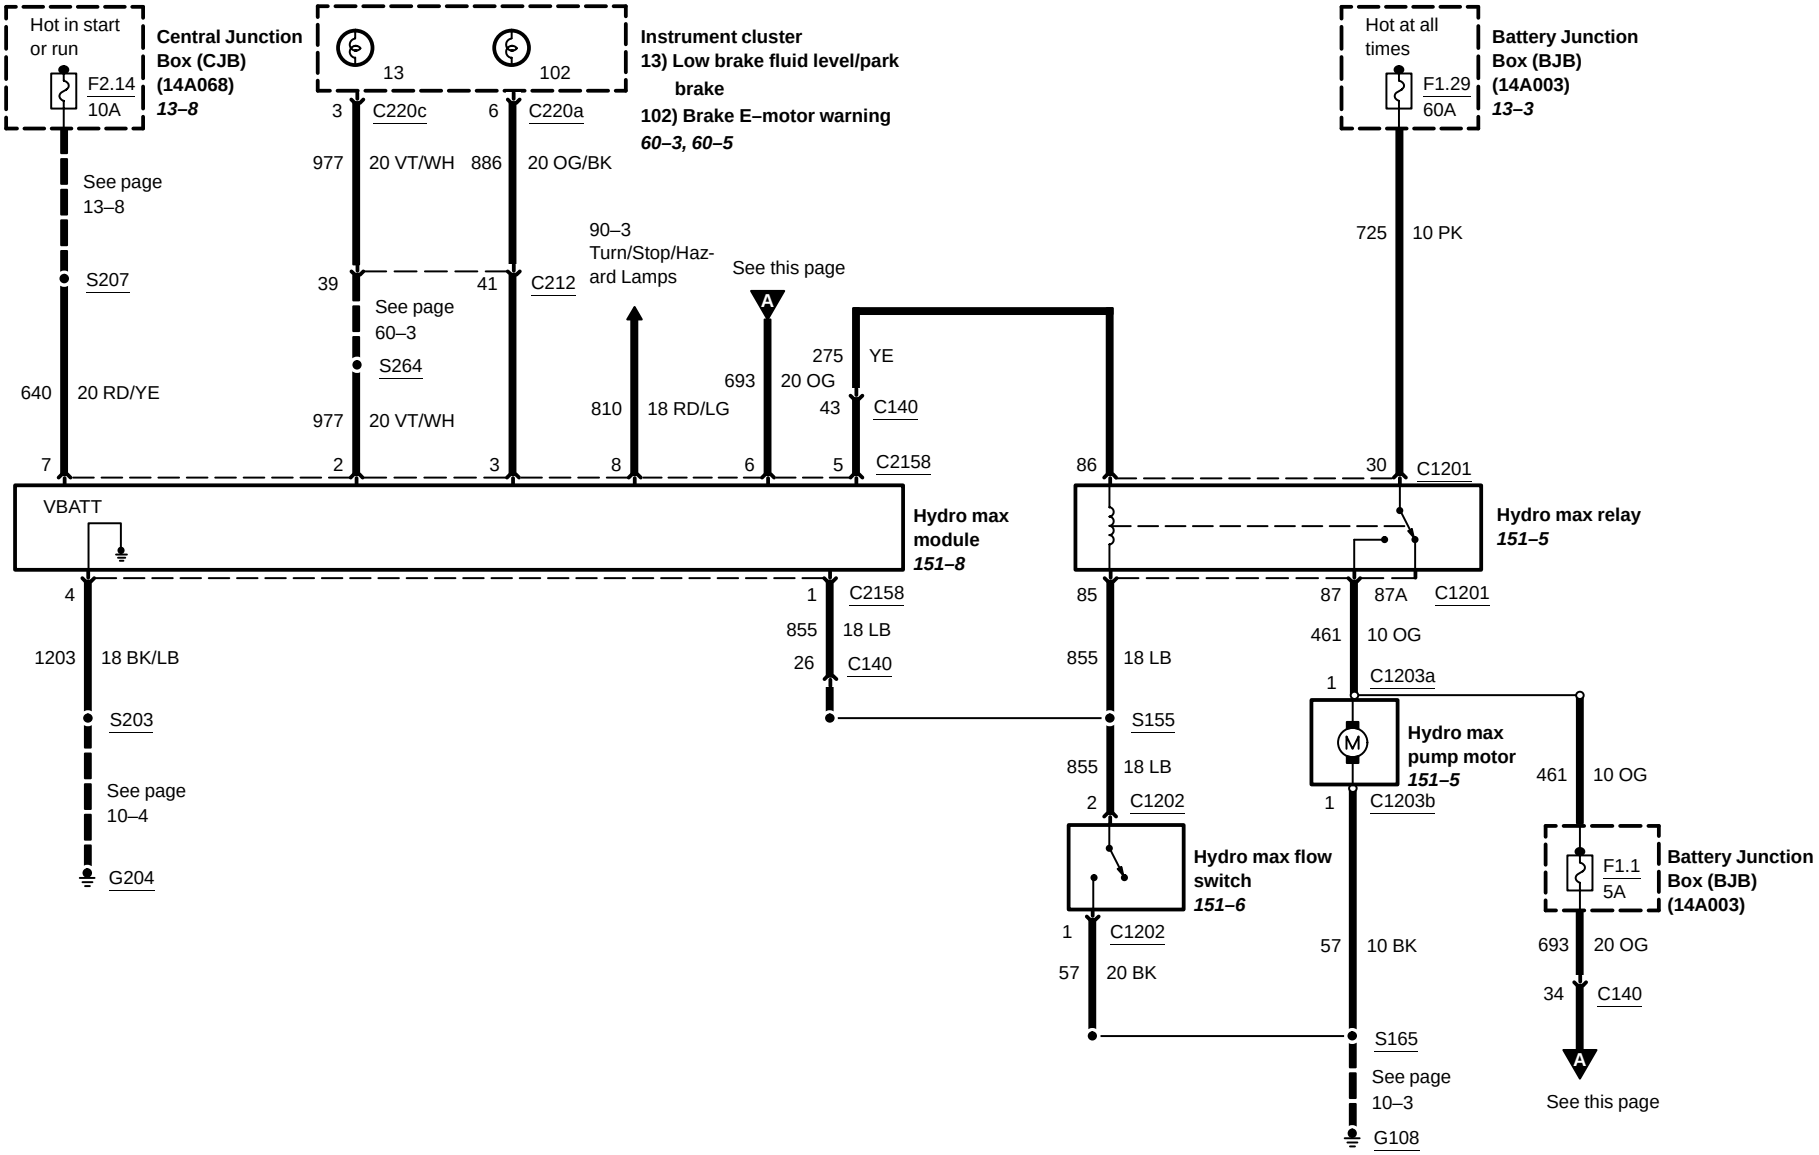

Hot in start or run
F2.14
10A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–8
See page 13–8
S207
640 20 RD/YE
7
13
102
3 C220c
6 C220a
977 20 VT/WH
886 20 OG/BK
Instrument cluster
13) Low brake fluid level/park brake
102) Brake E–motor warning
60–3, 60–5
39
41 C212
See page 60–3
S264
977 20 VT/WH
2
3
90–3 Turn/Stop/Hazard Lamps
810 18 RD/LG
8
See this page
A
693 20 OG
275 YE
43 C140
6
5 C2158
Hot at all times
F1.29
60A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–3
725 10 PK
86
30 C1201
Hydro max relay 151–5
VBATT
Hydro max module 151–8
4
1 C2158
1203 18 BK/LB
855 18 LB
26 C140
85
87
87A C1201
461 10 OG
855 18 LB
1 C1203a
S203
See page 10–4
G204
S155
855 18 LB
2 C1202
Hydro max pump motor 151–5
1 C1203b
461 10 OG
Hydro max flow switch 151–6
1 C1202
57 20 BK
57 10 BK
F1.1
5A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
693 20 OG
34 C140
A
See this page
S165
See page 10–3
G108