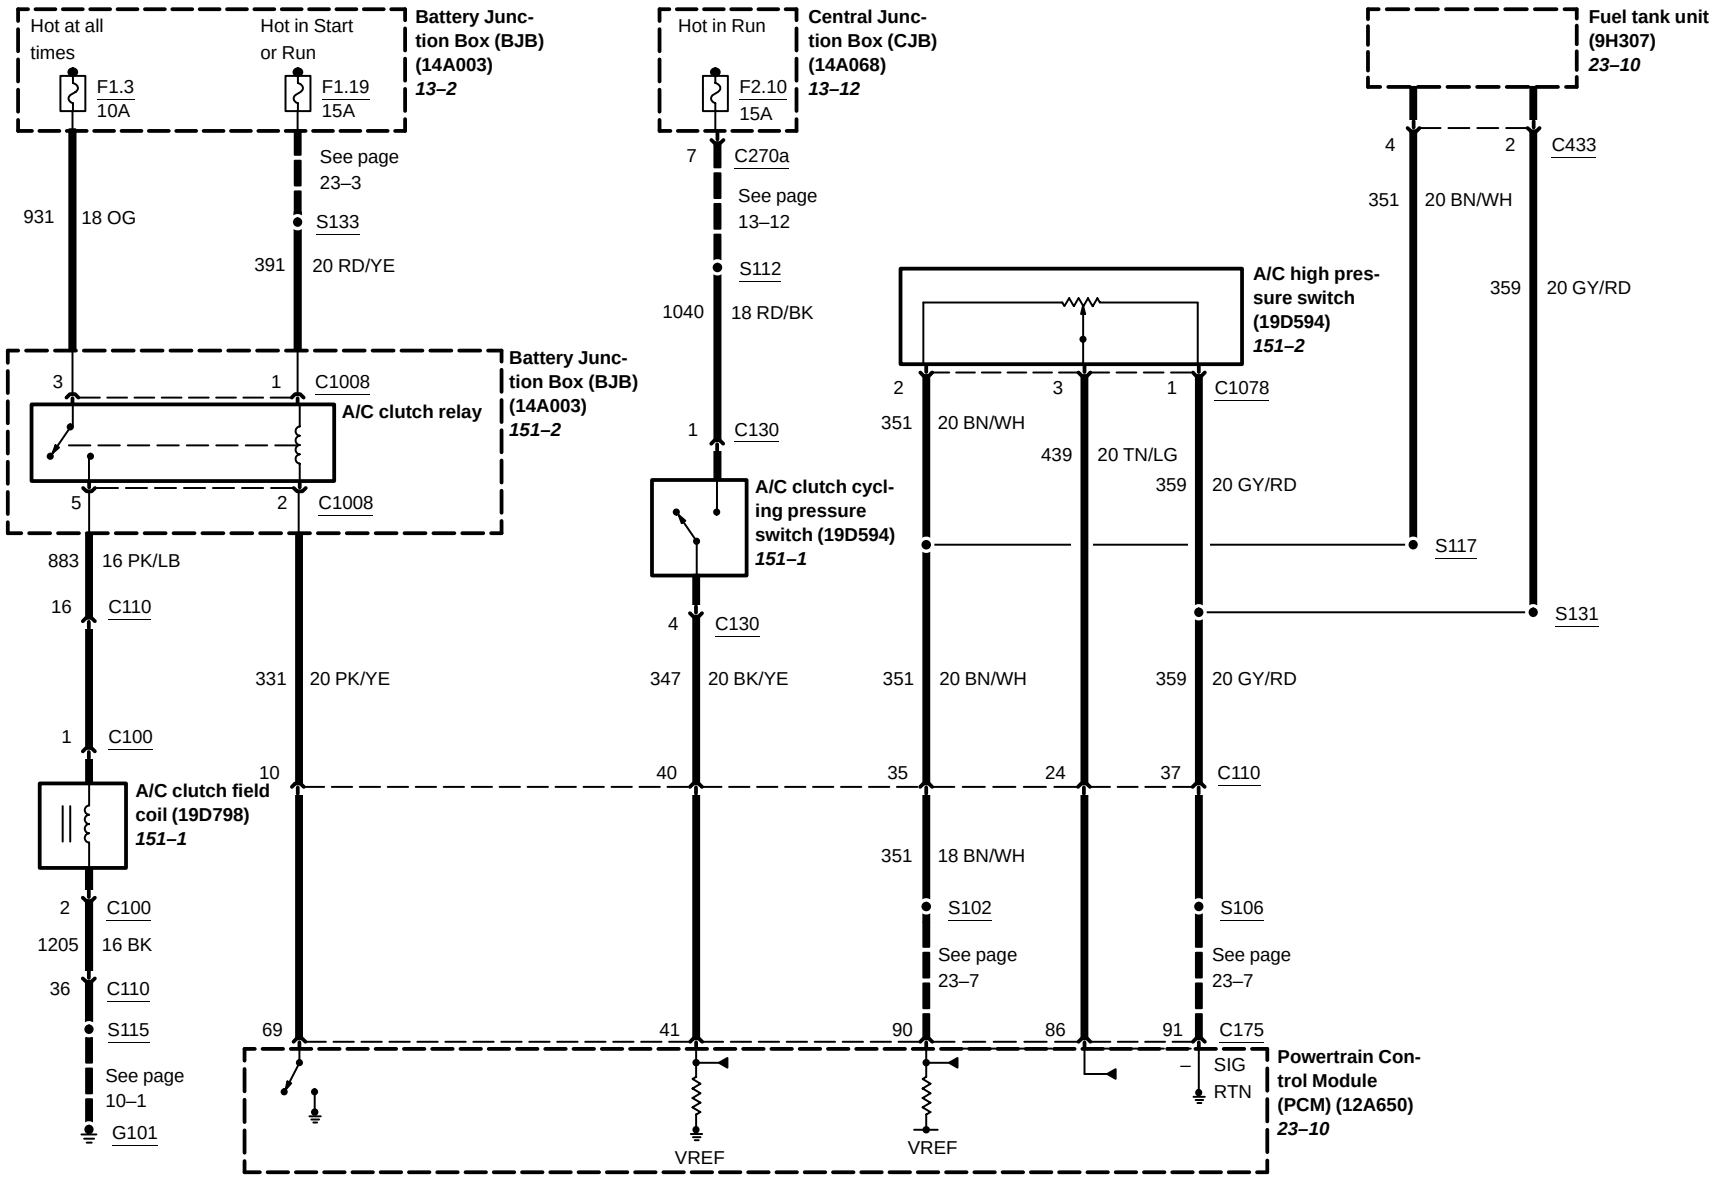
Hot at all times
Hot in Start or Run
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2
F1.3 10A
F1.19 15A
See page 23–3
931 18 OG
391 20 RD/YE
S133
3
1
C1008
A/C clutch relay
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–2
5
2
C1008
883 16 PK/LB
16
C110
331 20 PK/YE
1
C100
10
A/C clutch field coil (19D798) 151–1
2
C100
1205 16 BK
36
C110
S115
See page 10–1
G101
Hot in Run
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–12
F2.10 15A
7
C270a
See page 13–12
S112
1040 18 RD/BK
1
C130
A/C clutch cycling pressure switch (19D594) 151–1
4
C130
347 20 BK/YE
40
41
VREF
A/C high pressure switch (19D594) 151–2
2
3
1
C1078
351 20 BN/WH
439 20 TN/LG
359 20 GY/RD
35
24
37
C110
351 18 BN/WH
S102
S106
See page 23–7
See page 23–7
90
86
91
C175
VREF
SIG RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–10
Fuel tank unit (9H307) 23–10
4
2
C433
351 20 BN/WH
359 20 GY/RD
S117
S131