4.6L

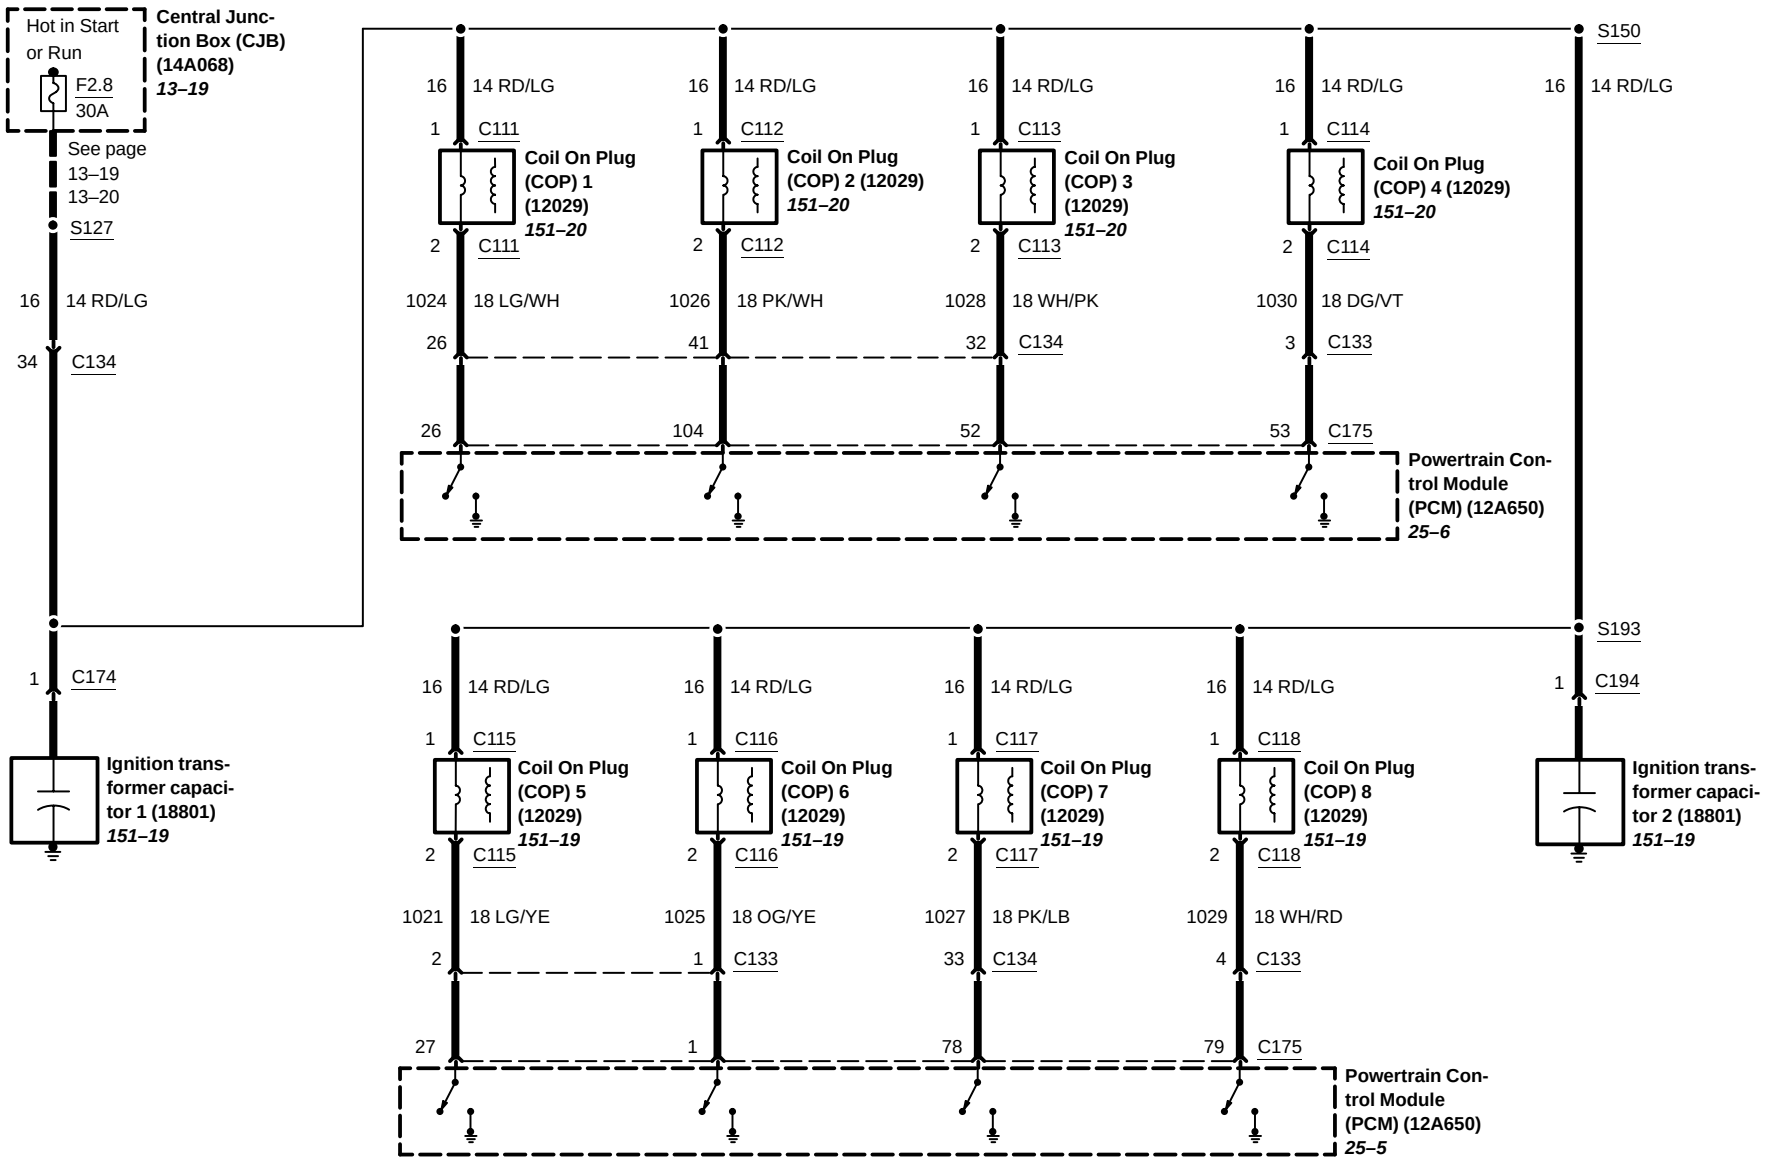
Hot in Start or Run
F2.8
30A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–19
See page 13–19 13–20
S127
16 14 RD/LG
34 C134
1 C174
Ignition transformer capacitor 1 (18801)
151–19
16 14 RD/LG
1 C111
Coil On Plug (COP) 1 (12029)
151–20
2 C111
1024 18 LG/WH
26
26
1 C112
Coil On Plug (COP) 2 (12029)
151–20
2 C112
1026 18 PK/WH
41
104
1 C113
Coil On Plug (COP) 3 (12029)
151–20
2 C113
1028 18 WH/PK
32 C134
52
1 C114
Coil On Plug (COP) 4 (12029)
151–20
2 C114
1030 18 DG/VT
3 C133
53 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
25–6
S150
16 14 RD/LG
S193
1 C194
Ignition transformer capacitor 2 (18801)
151–19
1 C115
Coil On Plug (COP) 5 (12029)
151–19
2 C115
1021 18 LG/YE
2
27
1 C116
Coil On Plug (COP) 6 (12029)
151–19
2 C116
1025 18 OG/YE
1 C133
1
1 C117
Coil On Plug (COP) 7 (12029)
151–19
2 C117
1027 18 PK/LB
33 C134
78
1 C118
Coil On Plug (COP) 8 (12029)
151–19
2 C118
1029 18 WH/RD
4 C133
79 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
25–5