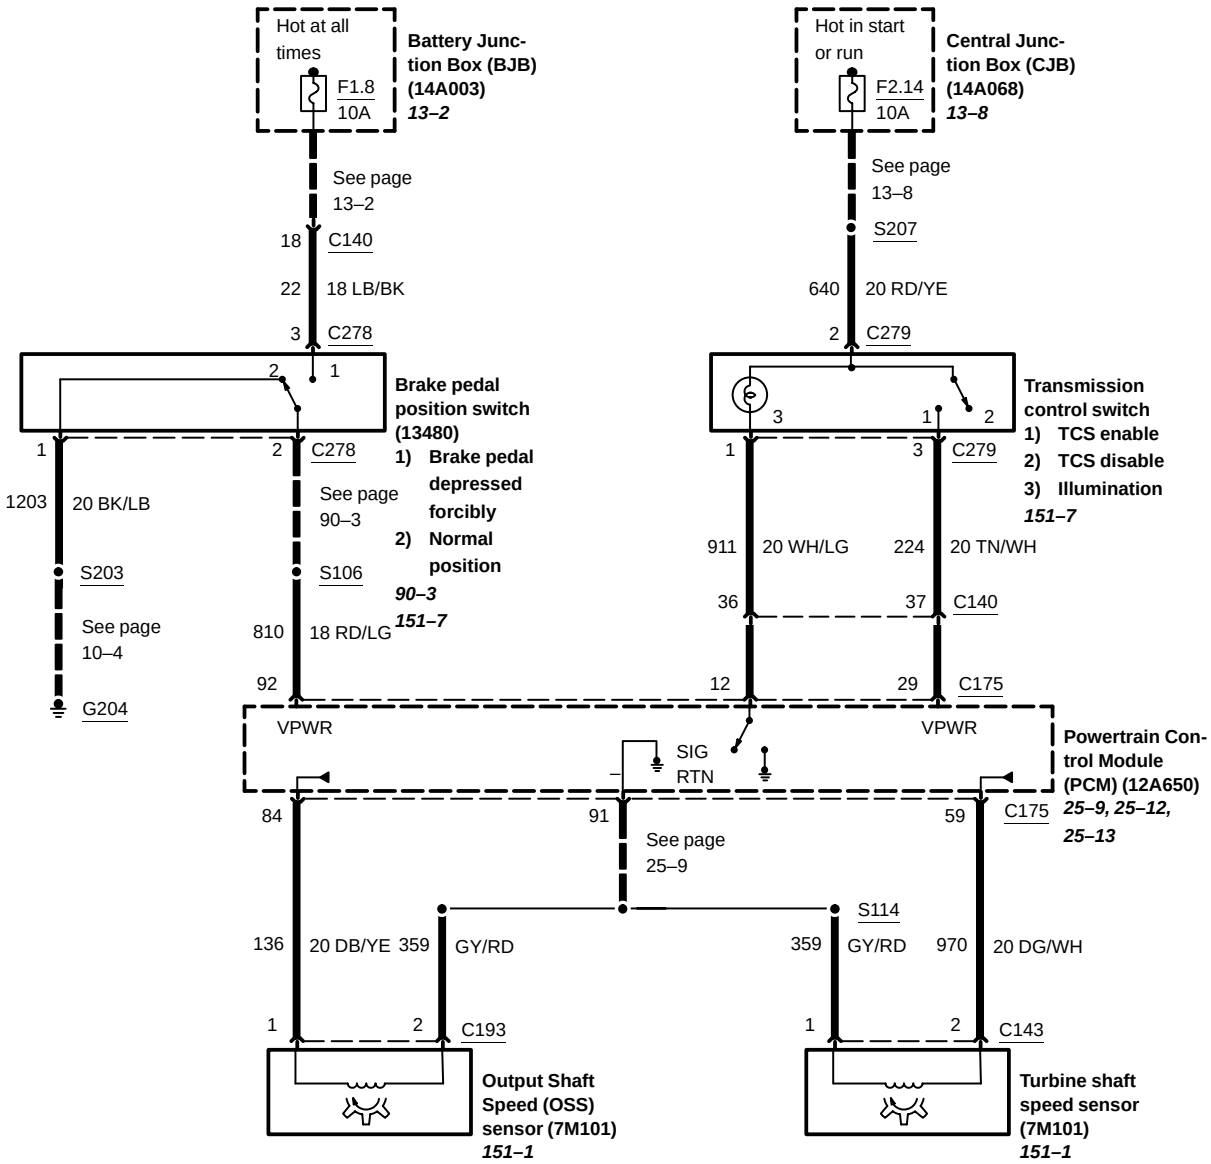

Hot at all times
F1.8
10A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2
See page 13–2
18 C140
22 18 LB/BK
3 C278
2 1
Brake pedal position switch (13480)
1) Brake pedal depressed forcibly
2) Normal position
90–3
151–7
1 2 C278
1203 20 BK/LB
See page 90–3
S203
S106
See page 10–4
810 18 RD/LG
G204
92
Hot in start or run
F2.14
10A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–8
See page 13–8
S207
640 20 RD/YE
2 C279
3 1 2
Transmission control switch
1) TCS enable
2) TCS disable
3) Illumination
151–7
1 3 C279
911 20 WH/LG
224 20 TN/WH
36 37 C140
12 29 C175
VPWR
VPWR
SIG RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 25–9, 25–12, 25–13
84 91 59 C175
See page 25–9
S114
136 20 DB/YE
359 GY/RD
359 GY/RD
970 20 DG/WH
1 2 C193
1 2 C143
Output Shaft Speed (OSS) sensor (7M101) 151–1
Turbine shaft speed sensor (7M101) 151–1