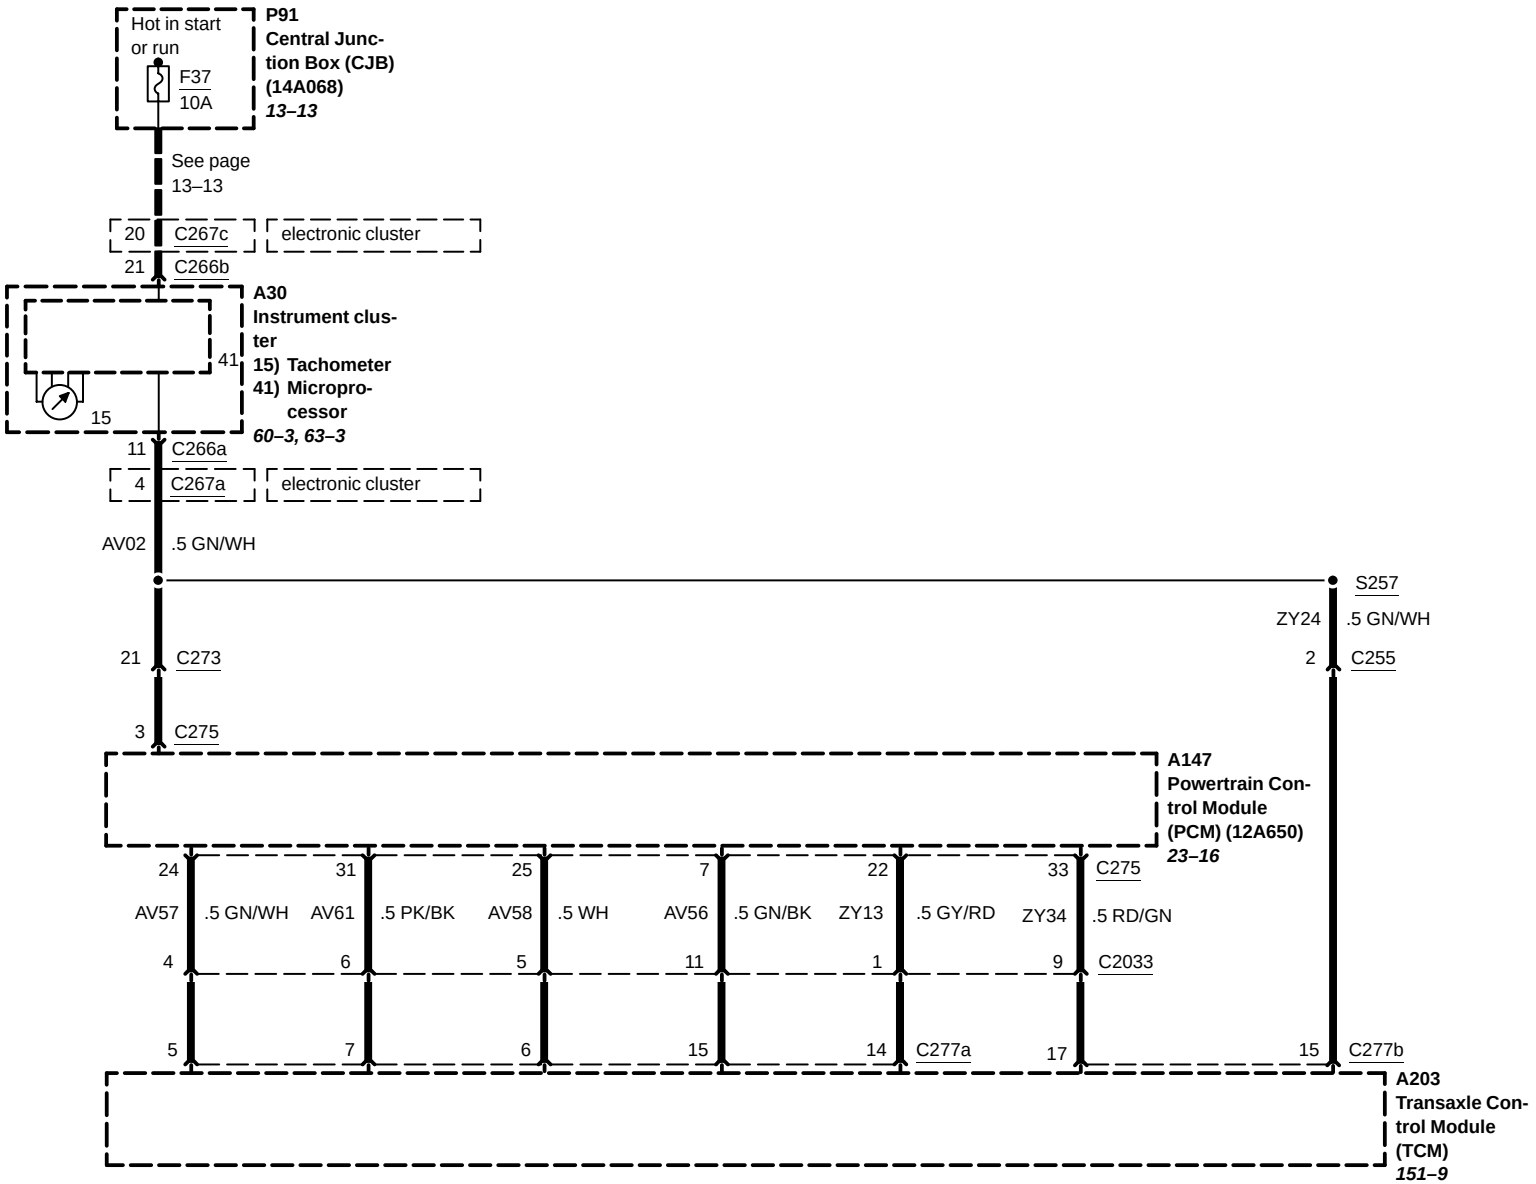
Hot in start or run
F37
10A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–13
See page 13–13
20 C267c electronic cluster
21 C266b
A30
Instrument cluster
15) Tachometer
41) Microprocessor
60–3, 63–3
41
15
11 C266a
4 C267a electronic cluster
AV02 .5 GN/WH
S257
ZY24 .5 GN/WH
21 C273
2 C255
3 C275
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–16
24 AV57 .5 GN/WH
31 AV61 .5 PK/BK
25 AV58 .5 WH
7 AV56 .5 GN/BK
22 ZY13 .5 GY/RD
33 ZY34 .5 RD/GN
C275
4 6 5 11 1 9 C2033
5 7 6 15 14 C277a 17 15 C277b
A203
Transaxle Control Module (TCM)
151–9