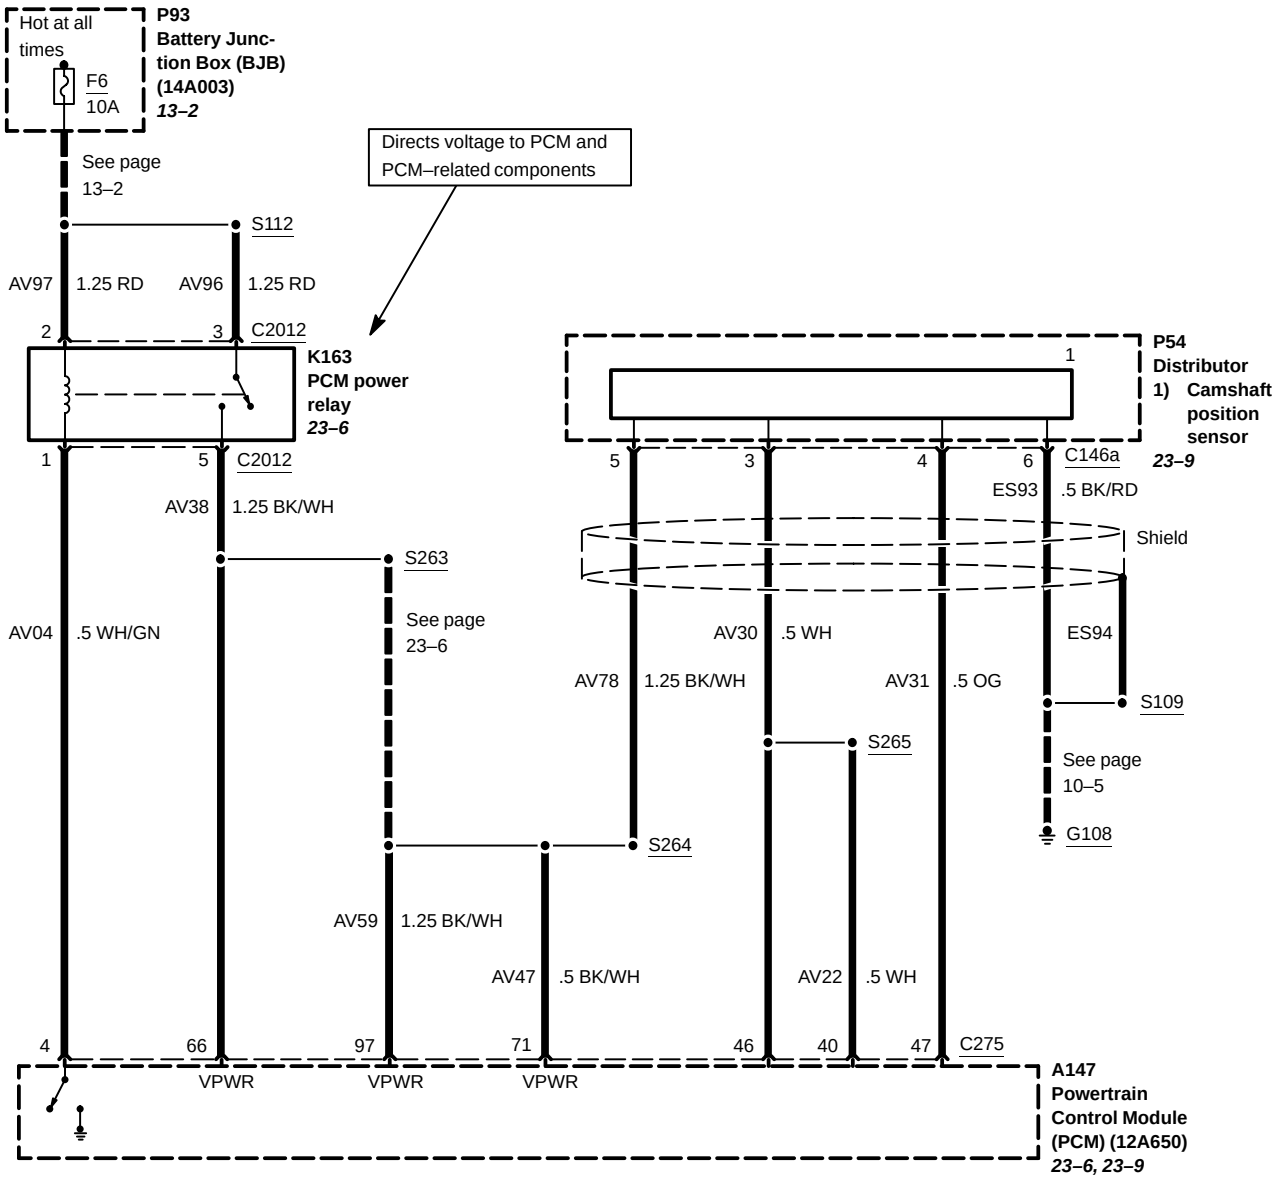
Hot at all times
F6
10A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–2
See page 13–2
Directs voltage to PCM and PCM–related components
S112
AV97 1.25 RD
AV96 1.25 RD
2
3
C2012
K163
PCM power relay
23–6
1
5
C2012
AV38 1.25 BK/WH
S263
See page 23–6
AV04 .5 WH/GN
AV59 1.25 BK/WH
S264
AV47 .5 BK/WH
4
66
97
71
VPWR
VPWR
VPWR
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–6, 23–9
P54
Distributor
1) Camshaft position sensor
23–9
1
5
3
4
6
C146a
ES93 .5 BK/RD
Shield
ES94
AV30 .5 WH
AV78 1.25 BK/WH
AV31 .5 OG
S109
S265
See page 10–5
G108
46
40
47
C275
AV22 .5 WH