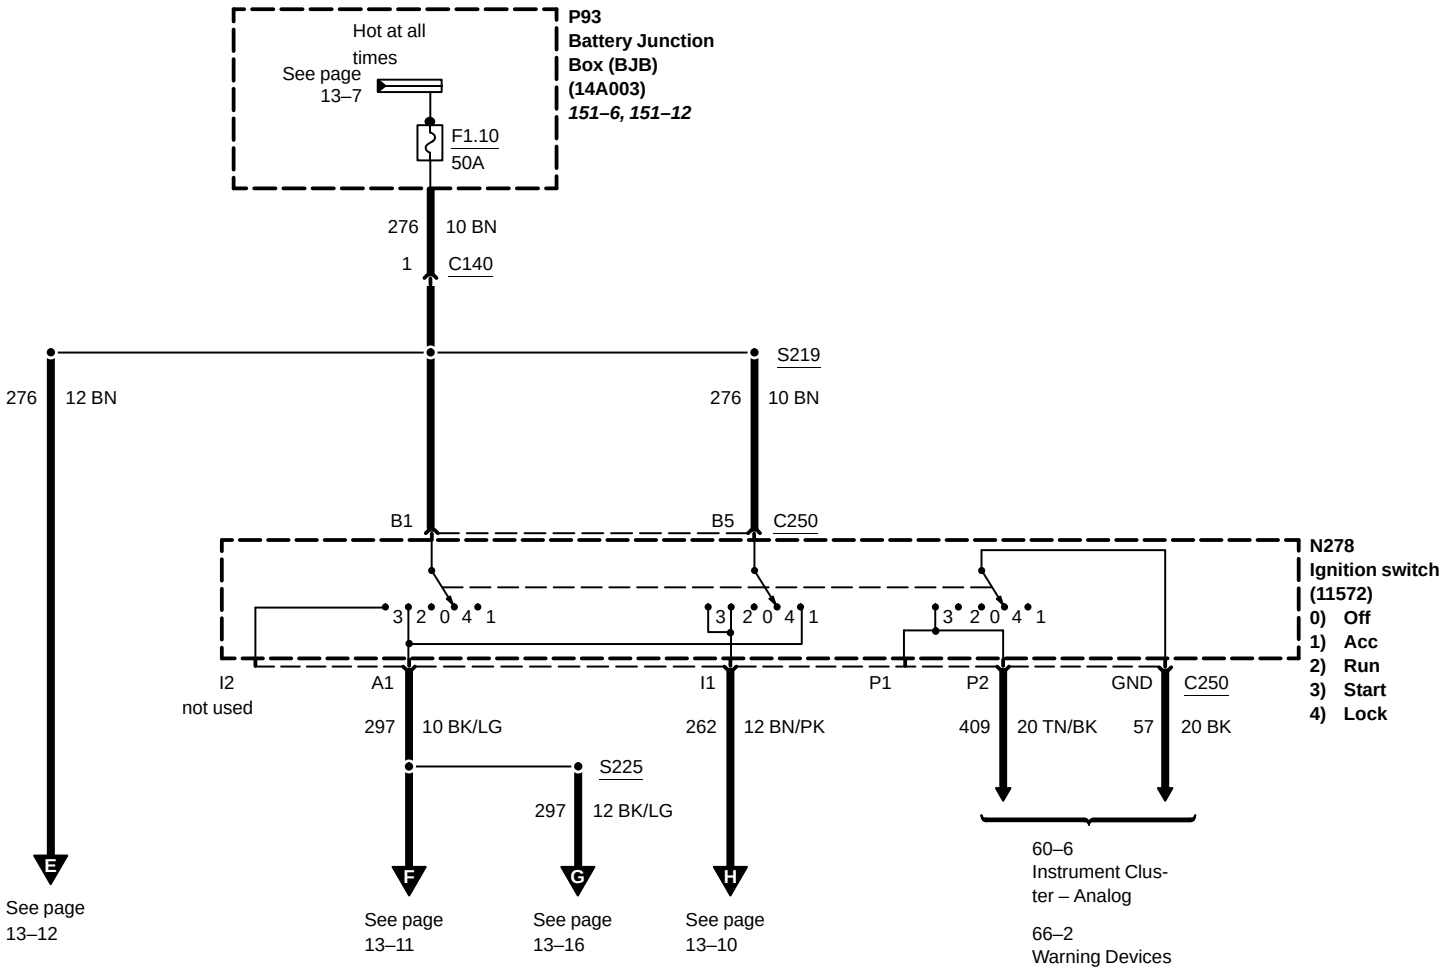
P93
Battery Junction
Box (BJB)
(14A003)
151–6, 151–12
Hot at all
times
See page
13–7
F1.10
50A
276
10 BN
1
C140
S219
276
12 BN
276
10 BN
B1
B5
C250
N278
Ignition switch
(11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
3 2 0 4 1
3 2 0 4 1
3 2 0 4 1
I2
not used
A1
I1
P1
P2
GND
C250
297
10 BK/LG
262
12 BN/PK
409
20 TN/BK
57
20 BK
S225
297
12 BK/LG
E
F
G
H
See page
13–12
See page
13–11
See page
13–16
See page
13–10
60–6
Instrument Clus-
ter – Analog
66–2
Warning Devices