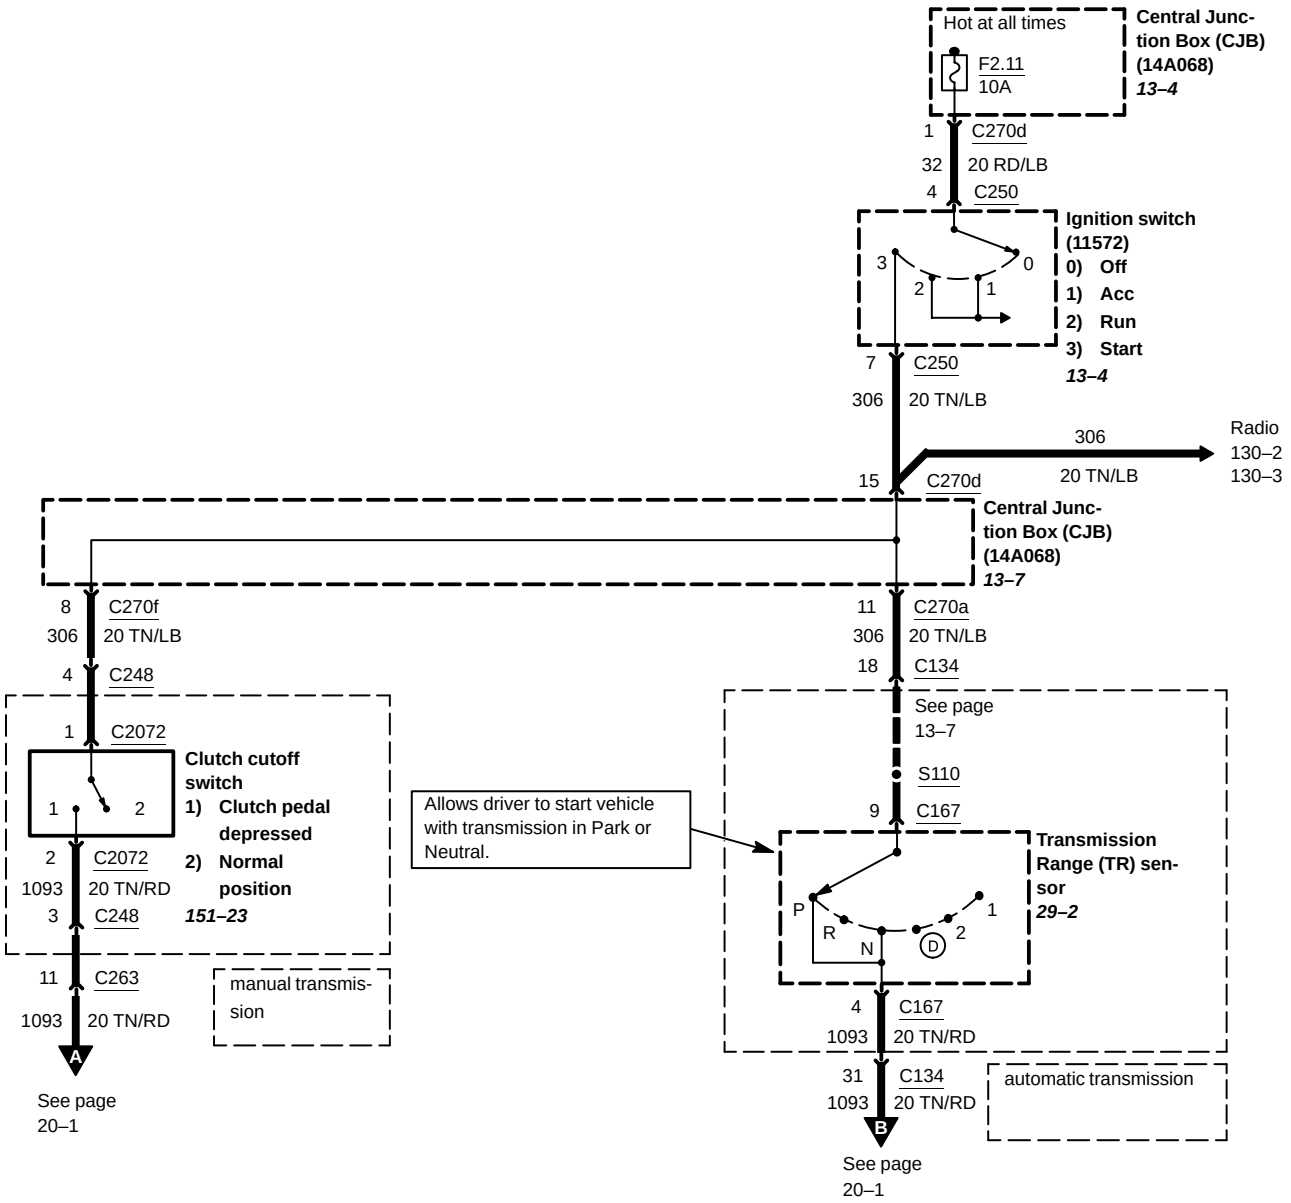
Hot at all times
F2.11
10A
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–4
1
C270d
32
20 RD/LB
4
C250
Ignition switch
(11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
13–4
3
0
2
1
7
C250
306
20 TN/LB
306
20 TN/LB
Radio
130–2
130–3
15
C270d
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–7
8
C270f
306
20 TN/LB
4
C248
1
C2072
Clutch cutoff switch
1) Clutch pedal depressed
2) Normal position
151–23
1
2
2
C2072
1093
20 TN/RD
3
C248
11
C263
1093
20 TN/RD
manual transmission
A
See page
20–1
Allows driver to start vehicle with transmission in Park or Neutral.
11
C270a
306
20 TN/LB
18
C134
See page
13–7
S110
9
C167
Transmission Range (TR) sensor
29–2
P
R
N
D
1
2
4
C167
1093
20 TN/RD
31
C134
1093
20 TN/RD
automatic transmission
B
See page
20–1