C500

14A005

A244
Key pad switch assembly

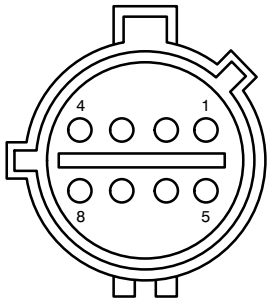

F08048

Pin	Circuit	Circuit function
1	123 (RD)	Key pad button 9/0, output
2	57 (BK)	Ground
3	78 (LB/YE)	Key pad button 1/2, output
4	79 (LG/RD)	Key pad button 3/4, output
5	121 (YE/BK)	Key pad button 5/6, output
6	122 (YE)	Key pad button 7/8, output
7	66 (LB)	Key pad illumination
8	124 (BN)	Key pad common

C503

14A005

N440
Memory set switch (14776)

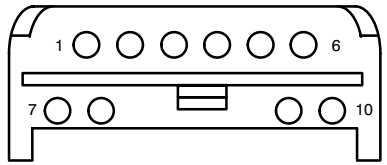

F10009

Pin	Circuit	Circuit function
1	270 (BN/OG)	Memory set switch (14776)
2	–	not used
3	268 (BK/OG)	Memory seat switch, position (2)
4	267 (BN/LG)	Memory seat switch, position (1)
5	–	not used
6	956 (OG/LG)	Voltage supplied at all times (overload protected)
7	–	not used
8	272 (WH/OG)	Memory set switch (14776), Illumination, input
9	875 (BK/LB)	Ground
10	–	not used