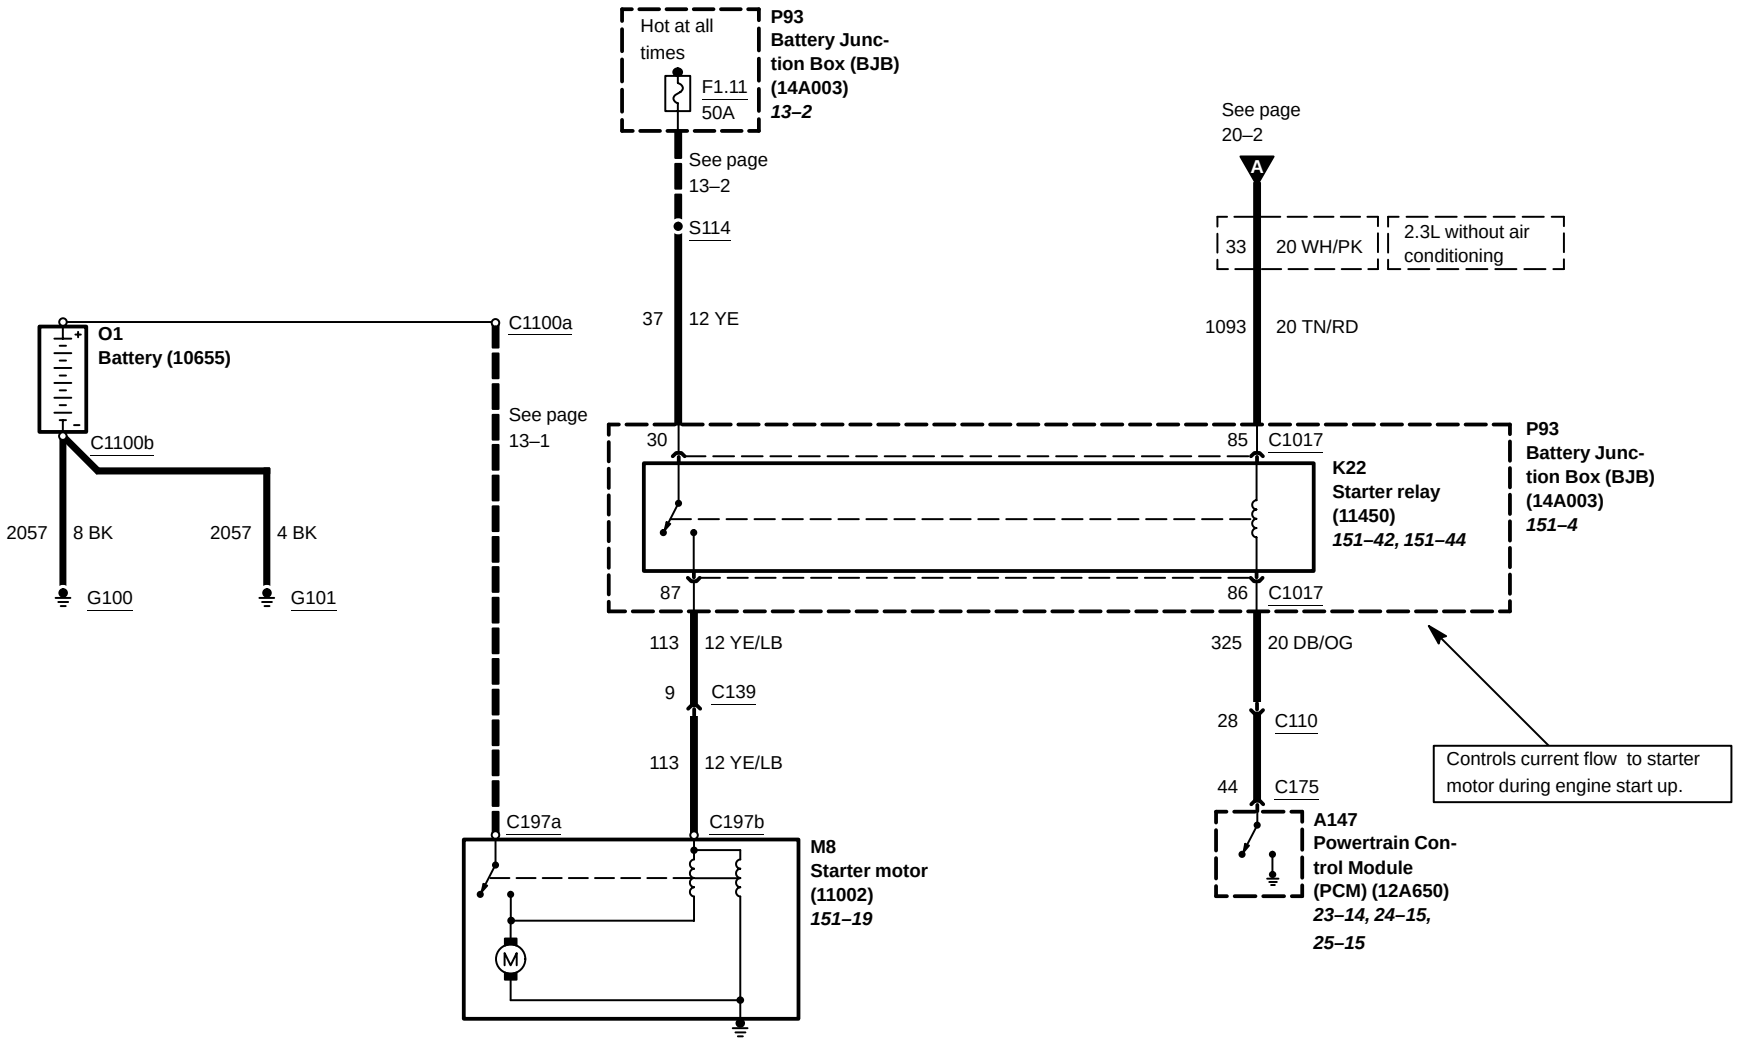
Hot at all times
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2
F1.11 50A
See page 13–2
S114
37 12 YE
See page 20–2
A
33 20 WH/PK
2.3L without air conditioning
1093 20 TN/RD
O1 Battery (10655)
C1100a
C1100b
See page 13–1
30
85 C1017
K22 Starter relay (11450) 151–42, 151–44
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–4
87
86 C1017
2057 8 BK
2057 4 BK
G100
G101
113 12 YE/LB
325 20 DB/OG
9 C139
28 C110
113 12 YE/LB
44 C175
Controls current flow to starter motor during engine start up.
C197a
C197b
M8 Starter motor (11002) 151–19
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–14, 24–15, 25–15