4.6L

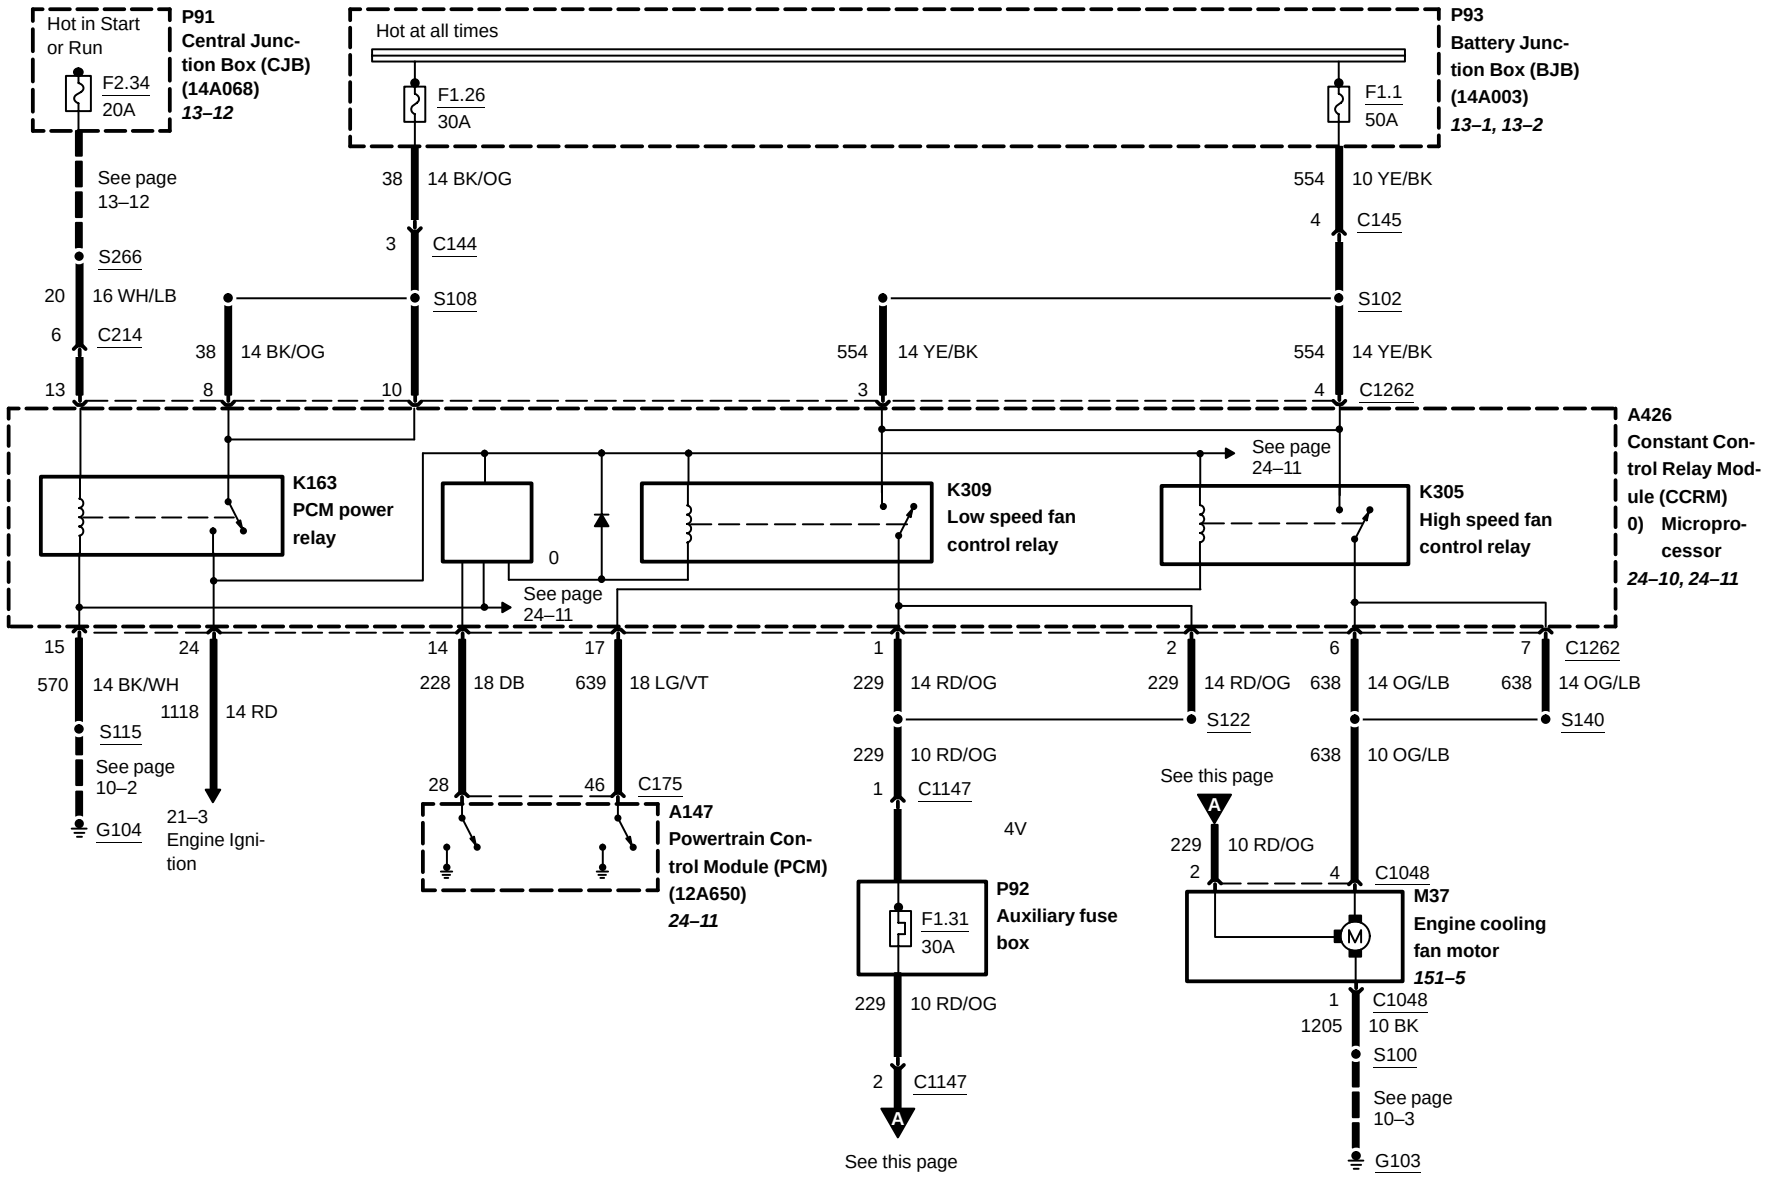
Hot in Start or Run
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–12
F2.34 20A
Hot at all times
F1.26 30A
F1.1 50A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–1, 13–2
See page 13–12
S266
20 16 WH/LB
6 C214
13
38 14 BK/OG
3 C144
S108
8
10
554 10 YE/BK
4 C145
S102
554 14 YE/BK
3
554 14 YE/BK
4 C1262
A426 Constant Control Relay Module (CCRM) 0) Microprocessor 24–10, 24–11
See page 24–11
K163 PCM power relay
0
K309 Low speed fan control relay
K305 High speed fan control relay
See page 24–11
15 570 14 BK/WH
S115
See page 10–2
G104
24 1118 14 RD
21–3 Engine Ignition
14 228 18 DB
17 639 18 LG/VT
28
46 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 24–11
1 229 14 RD/OG
229 10 RD/OG
1 C1147
2 C1147
See this page
4V
F1.31 30A
P92 Auxiliary fuse box
229 10 RD/OG
2 C1147
See this page
2 229 14 RD/OG
S122
6 638 14 OG/LB
7 C1262
638 14 OG/LB
S140
638 10 OG/LB
See this page
A
229 10 RD/OG
2
4 C1048
M37 Engine cooling fan motor 151–5
1 C1048
1205 10 BK
S100
See page 10–3
G103