-2

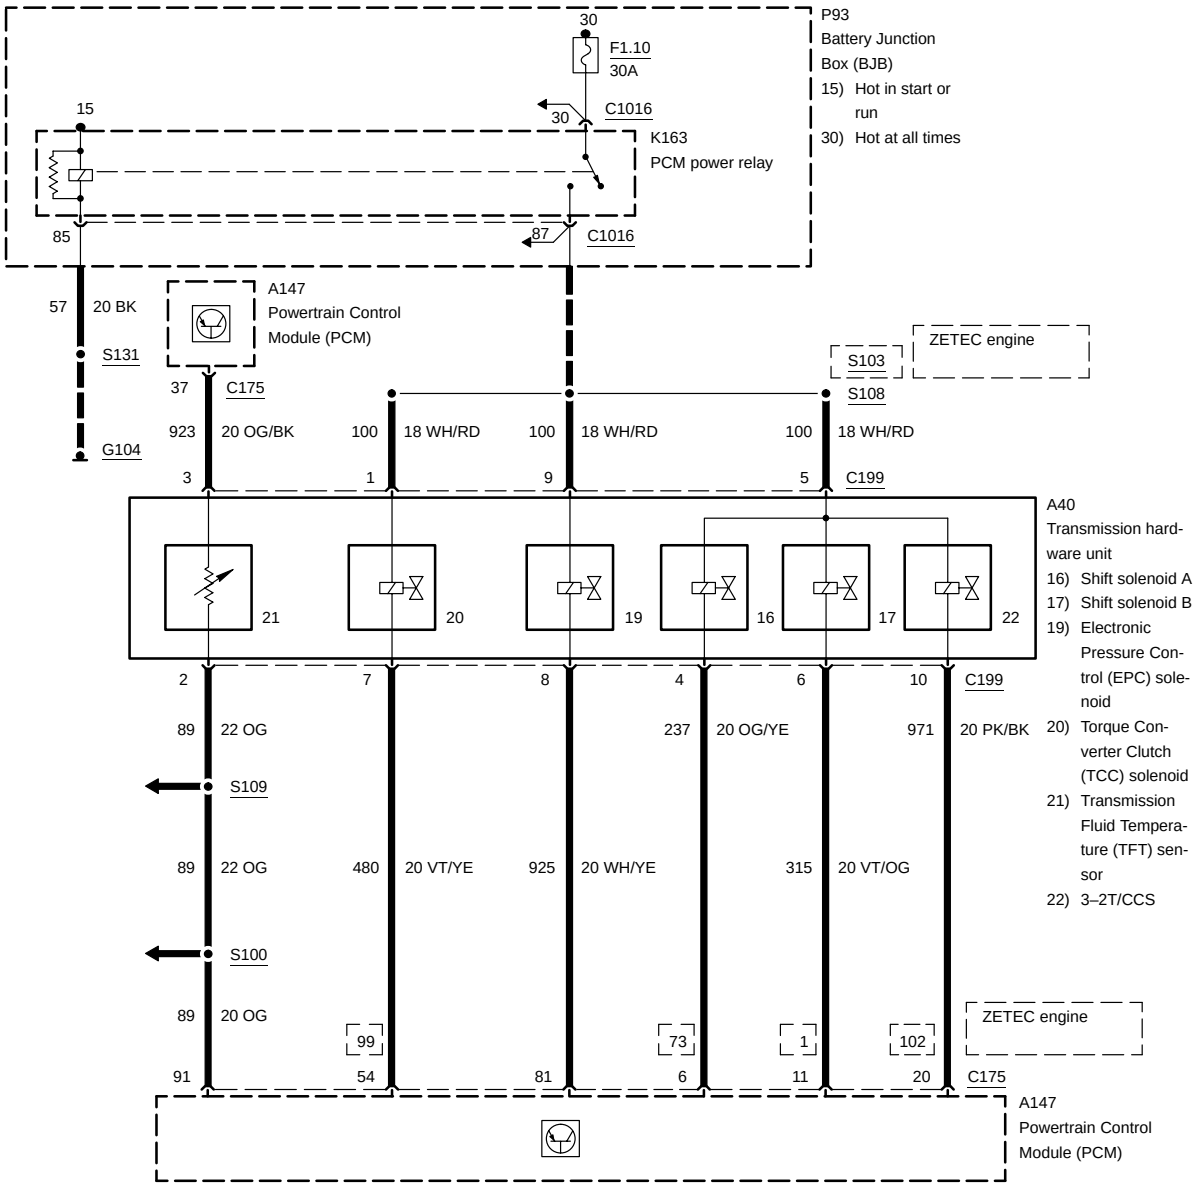
P93
Battery Junction
Box (BJB)
15) Hot in start or run
30) Hot at all times
30
F1.10
30A
C1016
K163
PCM power relay
15
85
87
C1016
57
20 BK
S131
G104
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
37
C175
923
20 OG/BK
3
100
18 WH/RD
1
100
18 WH/RD
9
100
18 WH/RD
5
C199
S103
ZETEC engine
S108
A40
Transmission hard-
ware unit
16) Shift solenoid A
17) Shift solenoid B
19) Electronic Pressure Control (EPC) solenoid
20) Torque Converter Clutch (TCC) solenoid
21) Transmission Fluid Temperature (TFT) sensor
22) 3–2T/CCS
21
20
19
16
17
22
2
89
22 OG
7
480
20 VT/YE
8
925
20 WH/YE
4
237
20 OG/YE
6
315
20 VT/OG
10
971
20 PK/BK
C199
S109
S100
89
22 OG
89
20 OG
99
73
1
102
ZETEC engine
91
54
81
6
11
20
C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)