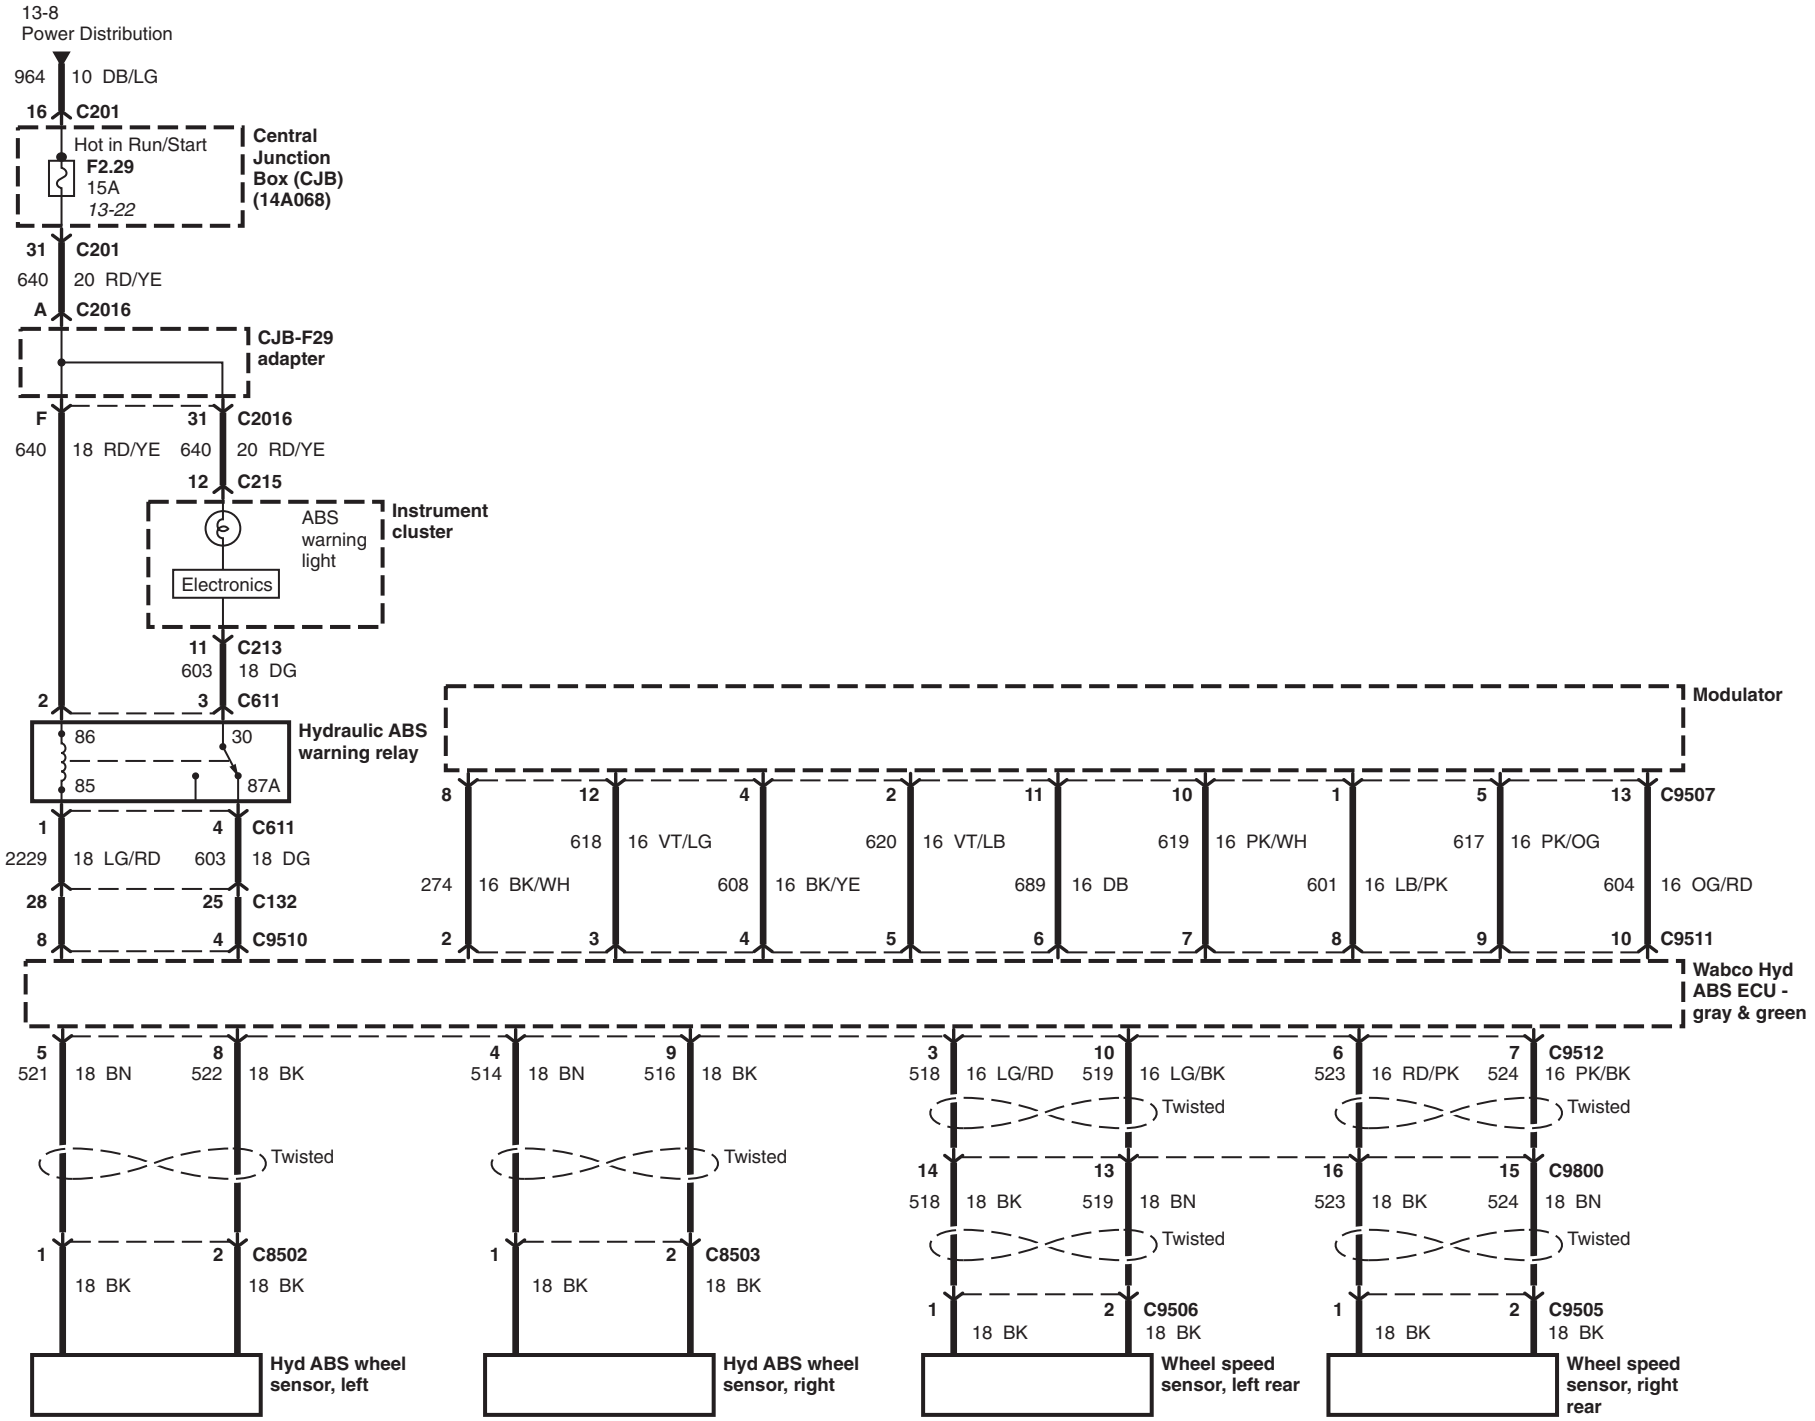
13-8
Power Distribution
964 10 DB/LG
16 C201
Hot in Run/Start
F2.29
15A
13-22
Central Junction Box (CJB) (14A068)
31 C201
640 20 RD/YE
A C2016
CJB-F29 adapter
F 640 18 RD/YE
31 C2016 640 20 RD/YE
12 C215
ABS warning light
Electronics
Instrument cluster
11 C213 603 18 DG
2 3 C611
86 30 85 87A
Hydraulic ABS warning relay
1 2229 18 LG/RD
4 C611 603 18 DG
28 C132
25 C132
8 C9510
4 C611
Modulator
8 274 16 BK/WH
12 618 16 VT/LG
4 608 16 BK/YE
2 620 16 VT/LB
11 689 16 DB
10 619 16 PK/WH
1 601 16 LB/PK
5 617 16 PK/OG
13 C9507
604 16 OG/RD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 C9511
Wabco Hyd ABS ECU - gray & green
5 521 18 BN
8 522 18 BK
Twisted
1 18 BK
2 C8502 18 BK
Hyd ABS wheel sensor, left
4 514 18 BN
9 516 18 BK
Twisted
1 18 BK
2 C8503 18 BK
Hyd ABS wheel sensor, right
3 518 16 LG/RD
10 519 16 LG/BK
Twisted
14 518 18 BK
13 519 18 BN
Twisted
1 18 BK
2 C9506 18 BK
Wheel speed sensor, left rear
6 523 16 RD/PK
7 524 16 PK/BK
C9512
Twisted
16 523 18 BK
15 524 18 BN
C9800
Twisted
1 18 BK
2 C9505 18 BK
Wheel speed sensor, right rear