3.0L 2V

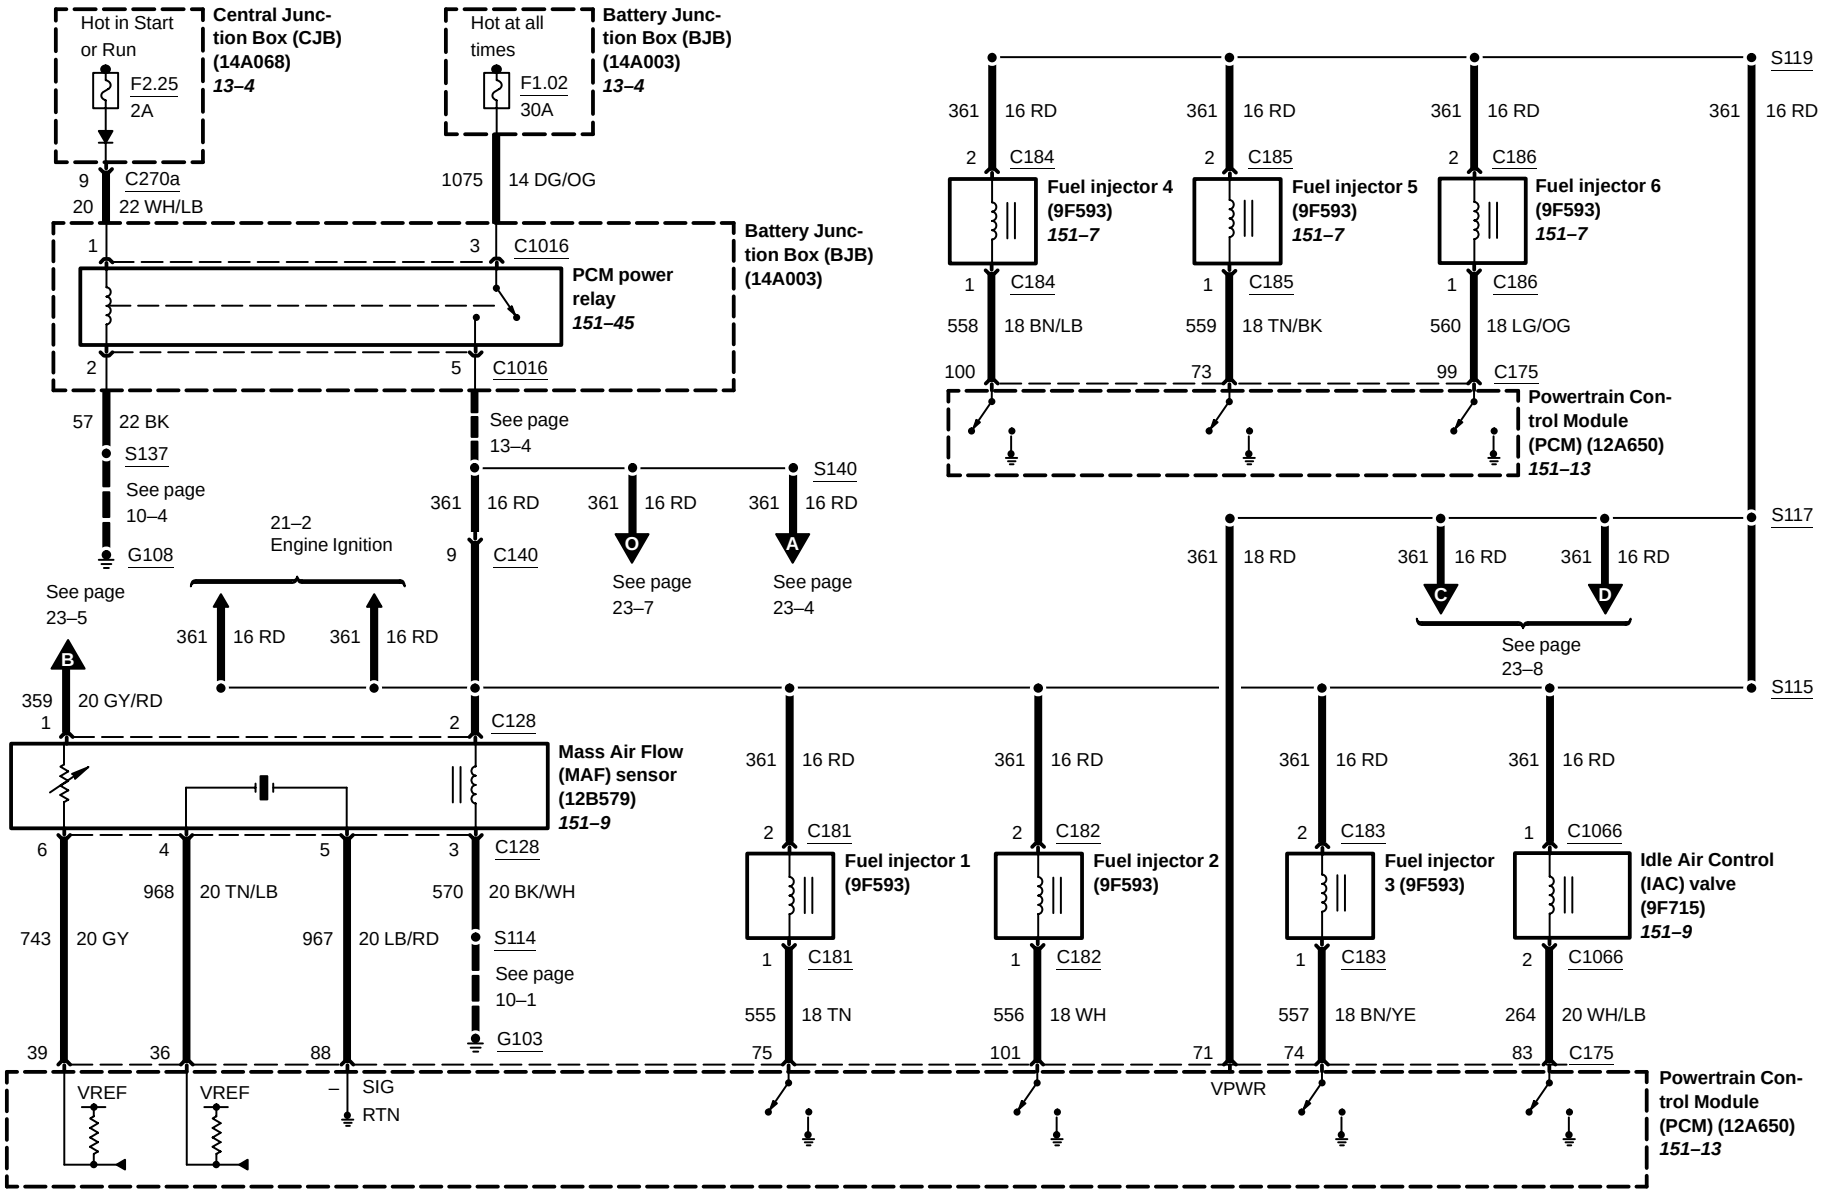
Hot in Start or Run
F2.25 2A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–4
Hot at all times
F1.02 30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–4
9 C270a
20 22 WH/LB
1075 14 DG/OG
1 3 C1016
PCM power relay 151–45
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
2 5 C1016
57 22 BK
S137
See page 10–4
G108
See page 13–4
21–2 Engine Ignition
361 16 RD
9 C140
See page 23–5
B
359 20 GY/RD
1 2 C128
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 151–9
6 4 5 3 C128
968 20 TN/LB
570 20 BK/WH
743 20 GY
967 20 LB/RD
S114
See page 10–1
G103
39 36 88
VREF
VREF
SIG RTN
S140
See page 23–7
See page 23–4
S119
361 16 RD
2 C184
Fuel injector 4 (9F593) 151–7
1 C184
558 18 BN/LB
100
2 C185
Fuel injector 5 (9F593) 151–7
1 C185
559 18 TN/BK
73
2 C186
Fuel injector 6 (9F593) 151–7
1 C186
560 18 LG/OG
99 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–13
S117
361 18 RD
C
D
See page 23–8
S115
2 C181
Fuel injector 1 (9F593)
1 C181
555 18 TN
75
2 C182
Fuel injector 2 (9F593)
1 C182
556 18 WH
101
2 C183
Fuel injector 3 (9F593)
1 C183
557 18 BN/YE
74
1 C1066
Idle Air Control (IAC) valve (9F715) 151–9
2 C1066
264 20 WH/LB
83 C175
71 VPWR
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–13