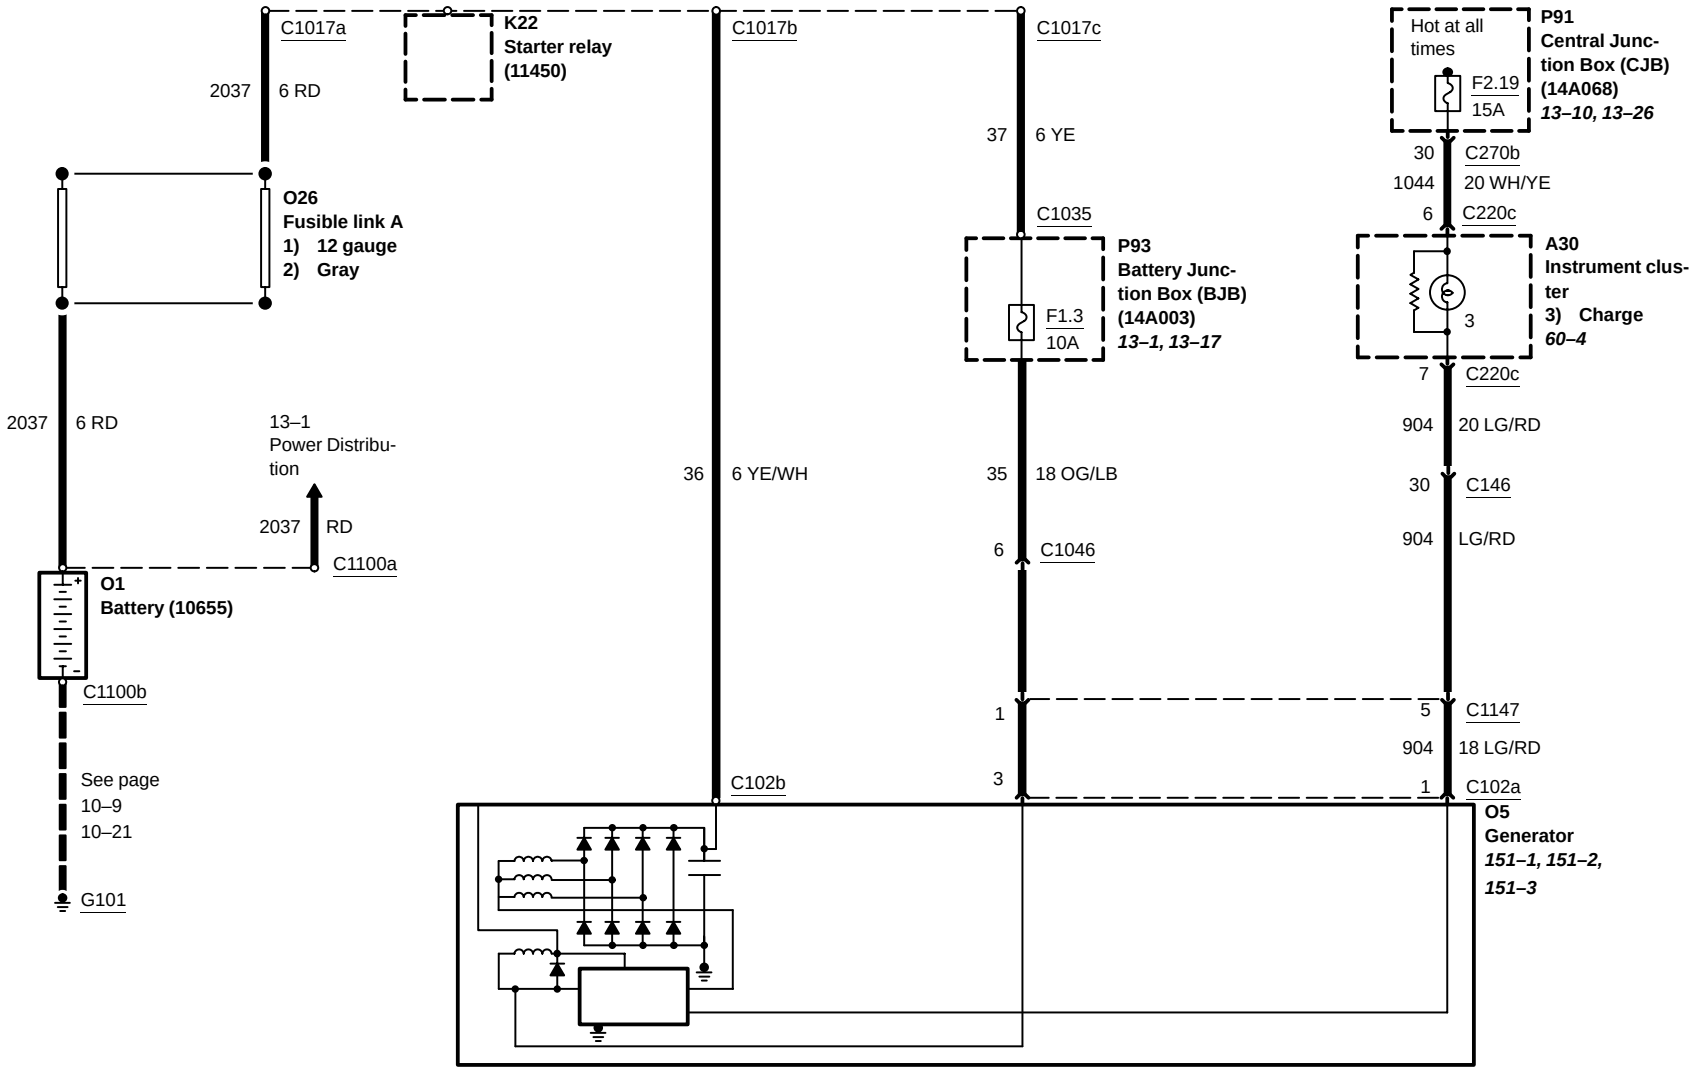
C1017a
2037 6 RD
K22
Starter relay
(11450)
C1017b
C1017c
37 6 YE
Hot at all times
F2.19
15A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–10, 13–26
30 C270b
1044 20 WH/YE
6 C220c
O26
Fusible link A
1) 12 gauge
2) Gray
C1035
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–1, 13–17
F1.3
10A
A30
Instrument cluster
3) Charge
60–4
3
7 C220c
2037 6 RD
13–1
Power Distribution
36 6 YE/WH
35 18 OG/LB
904 20 LG/RD
30 C146
2037 RD
C1100a
6 C1046
904 LG/RD
O1
Battery (10655)
C1100b
1
5 C1147
904 18 LG/RD
See page
10–9
10–21
C102b
3
1 C102a
O5
Generator
151–1, 151–2,
151–3
G101