3.8L

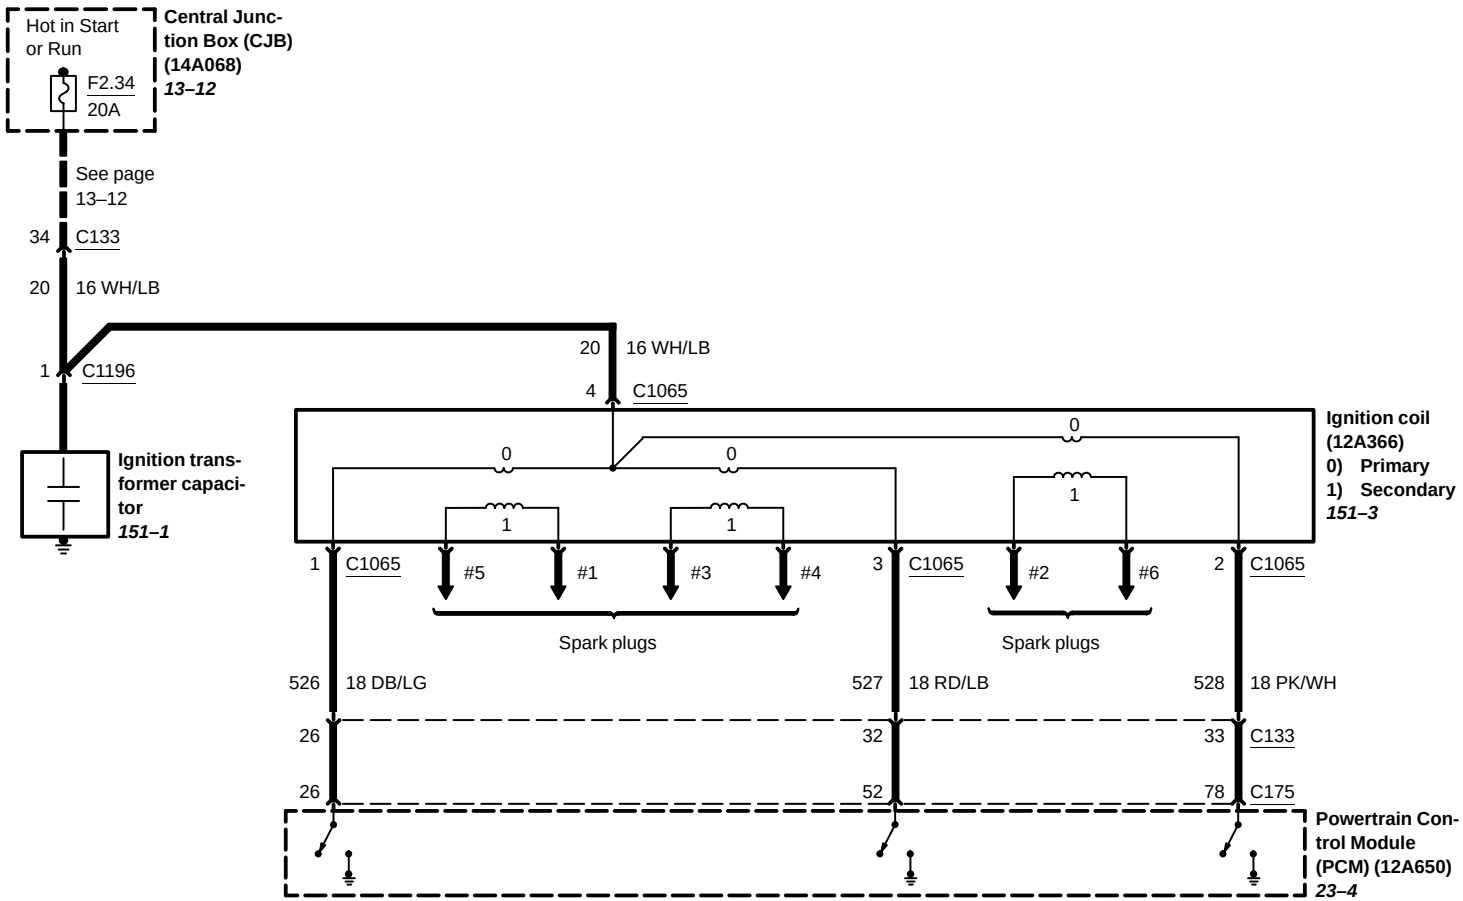
Hot in Start or Run
F2.34
20A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–12
See page 13–12
34 C133
20 16 WH/LB
1 C1196
20 16 WH/LB
4 C1065
Ignition transformer capacitor
151–1
Ignition coil (12A366)
0) Primary
1) Secondary
151–3
0
1
1 C1065
3 C1065
2 C1065
#5
#1
#3
#4
#2
#6
Spark plugs
Spark plugs
526 18 DB/LG
527 18 RD/LB
528 18 PK/WH
26
26
32
52
33 C133
78 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–4