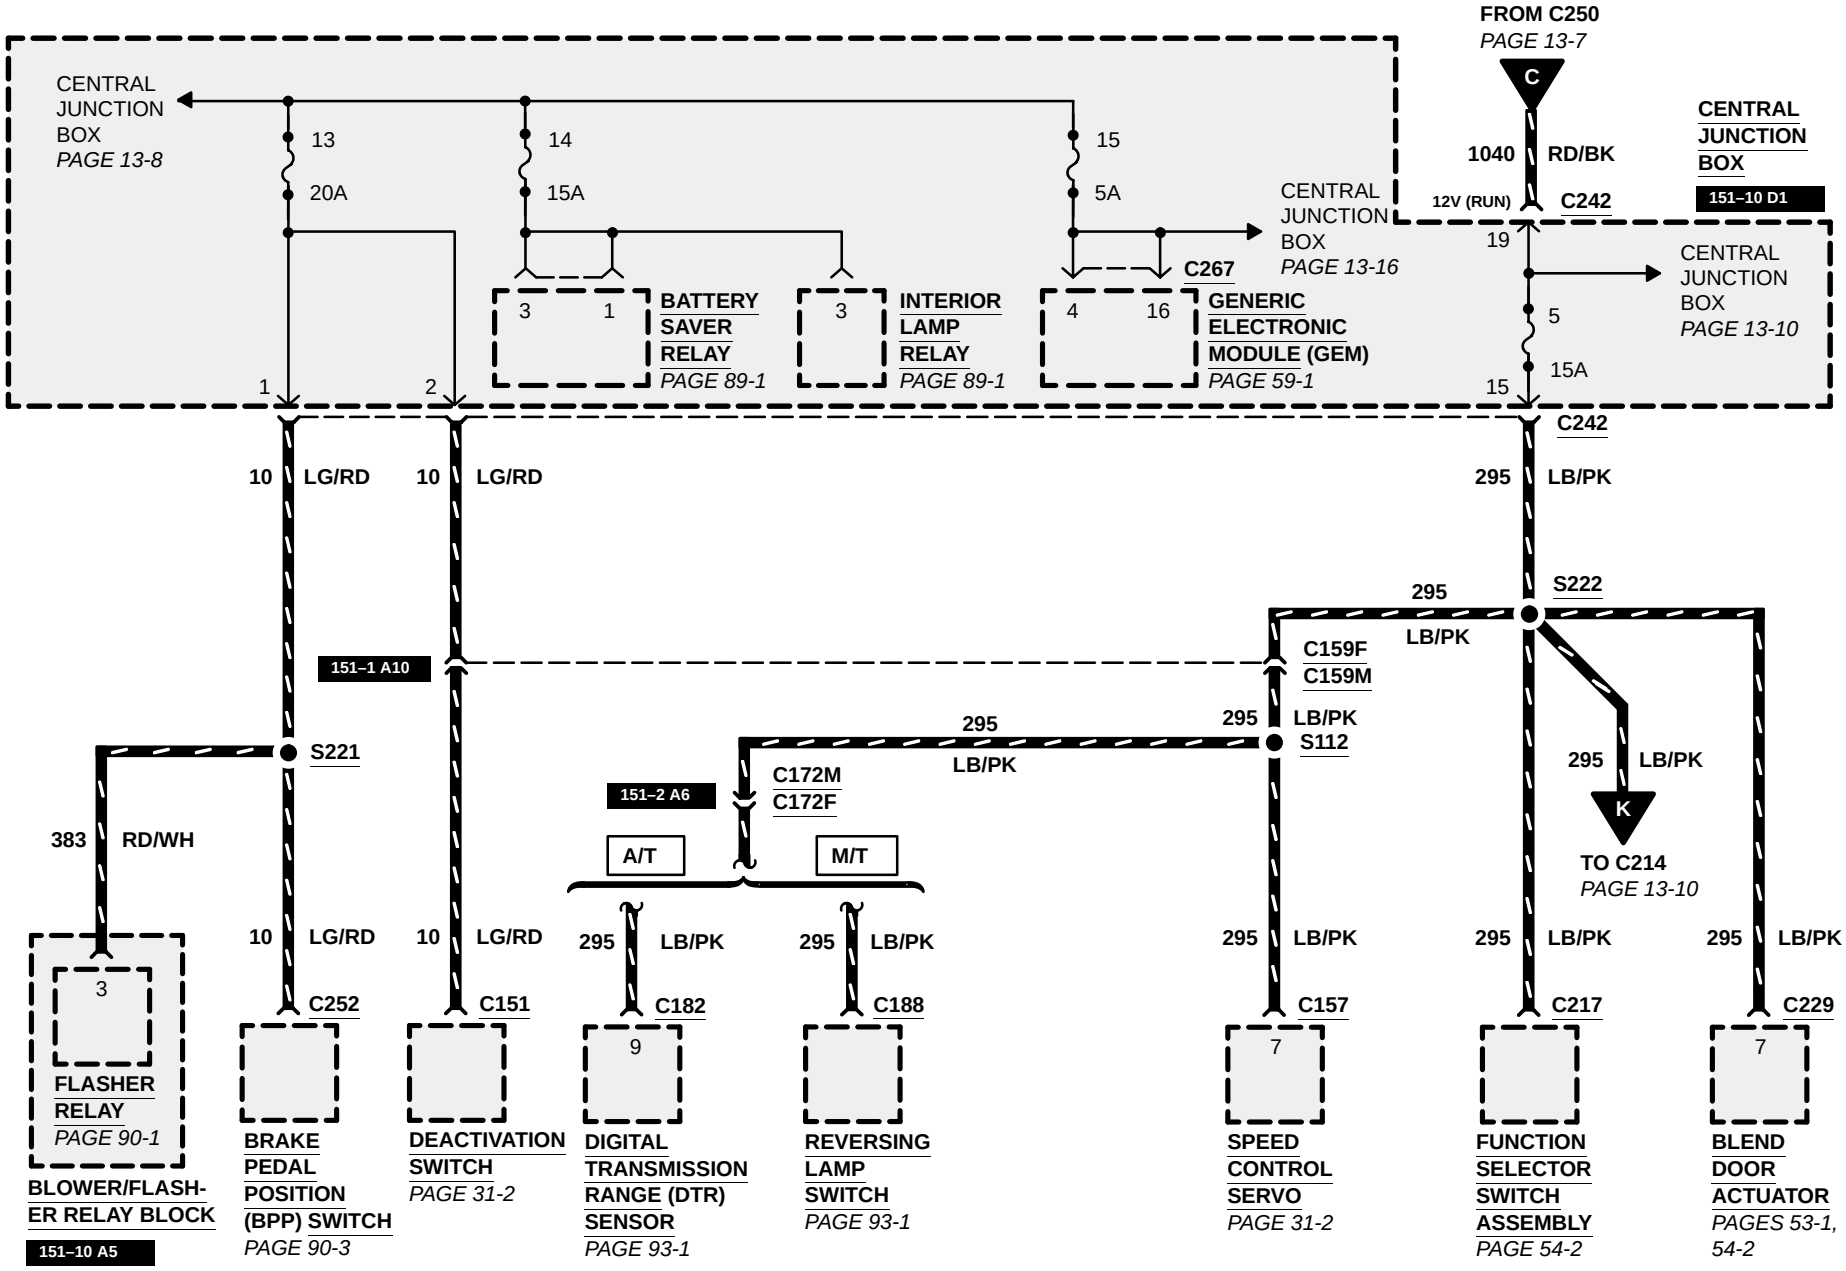
FROM C250
PAGE 13-7
C
1040 RD/BK
12V (RUN)
C242
CENTRAL JUNCTION BOX
151–10 D1
CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 13-8
13
20A
14
15A
15
5A
CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 13-16
C267
3
1
BATTERY SAVER RELAY
PAGE 89-1
3
INTERIOR LAMP RELAY
PAGE 89-1
4
16
GENERIC ELECTRONIC MODULE (GEM)
PAGE 59-1
19
5
15A
CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 13-10
1
2
15
C242
10 LG/RD
10 LG/RD
295 LB/PK
295
LB/PK
S222
151–1 A10
C159F
C159M
295
LB/PK
295
LB/PK
S112
295
LB/PK
S221
151–2 A6
C172M
C172F
A/T
M/T
295 LB/PK
K
TO C214
PAGE 13-10
383 RD/WH
10 LG/RD
10 LG/RD
295 LB/PK
295 LB/PK
295 LB/PK
295 LB/PK
295 LB/PK
C252
C151
C182
C188
C157
C217
C229
3
9
7
7
FLASHER RELAY
PAGE 90-1
BLOWER/FLASHER RELAY BLOCK
151–10 A5
BRAKE PEDAL POSITION (BPP) SWITCH
PAGE 90-3
DEACTIVATION SWITCH
PAGE 31-2
DIGITAL TRANSMISSION RANGE (DTR) SENSOR
PAGE 93-1
REVERSING LAMP SWITCH
PAGE 93-1
SPEED CONTROL SERVO
PAGE 31-2
FUNCTION SELECTOR SWITCH ASSEMBLY
PAGE 54-2
BLEND DOOR ACTUATOR
PAGES 53-1, 54-2