7.3L Diesel

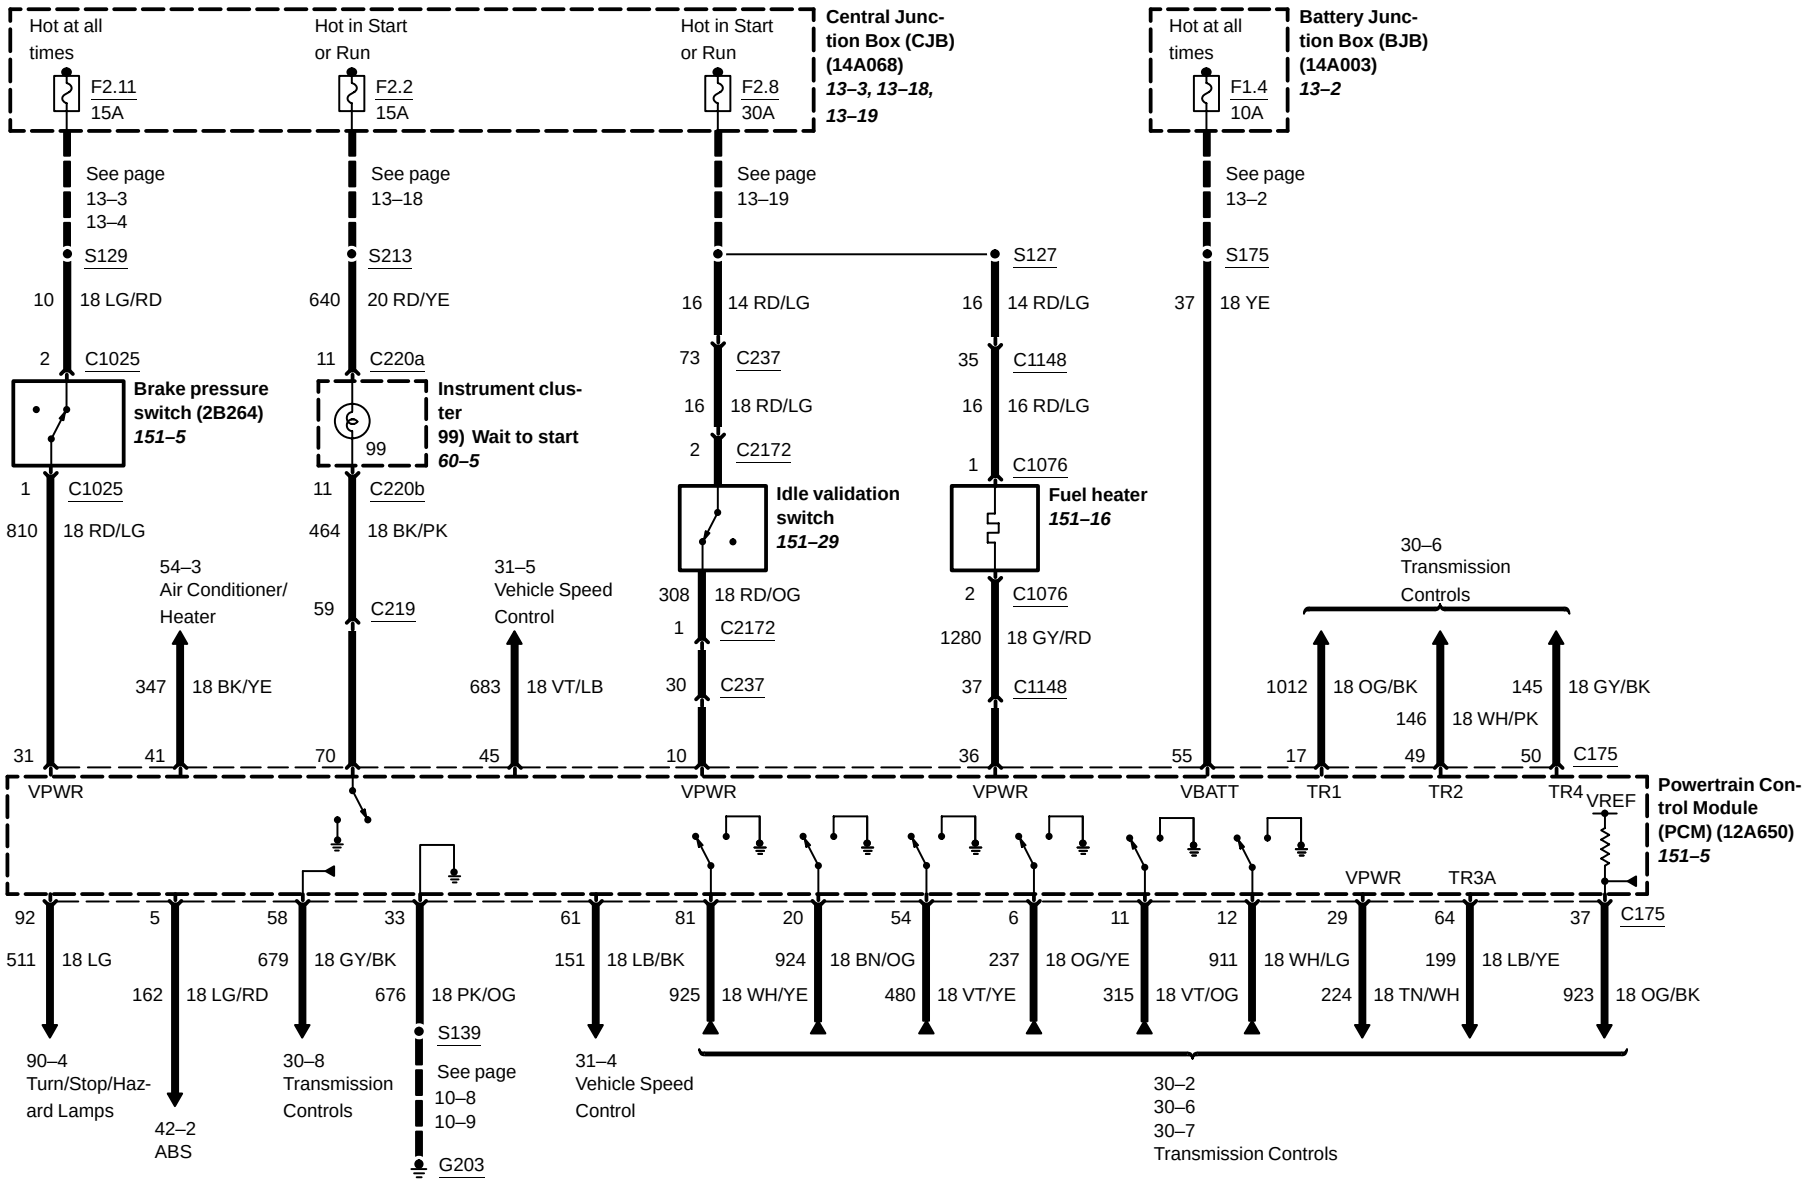
Hot at all times
F2.11
15A
Hot in Start or Run
F2.2
15A
Hot in Start or Run
F2.8
30A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–3, 13–18, 13–19
Hot at all times
F1.4
10A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2
See page 13–3 13–4
See page 13–18
See page 13–19
See page 13–2
S129
S213
S127
S175
10 18 LG/RD
640 20 RD/YE
16 14 RD/LG
16 14 RD/LG
37 18 YE
2 C1025
11 C220a
73 C237
35 C1148
16 18 RD/LG
16 16 RD/LG
Brake pressure switch (2B264) 151–5
Instrument cluster 99) Wait to start 60–5
99
2 C2172
1 C1076
Idle validation switch 151–29
Fuel heater 151–16
1 C1025
11 C220b
810 18 RD/LG
464 18 BK/PK
54–3 Air Conditioner/ Heater
59 C219
31–5 Vehicle Speed Control
308 18 RD/OG
1 C2172
2 C1076
1280 18 GY/RD
30 C237
37 C1148
30–6 Transmission Controls
1012 18 OG/BK
146 18 WH/PK
145 18 GY/BK
347 18 BK/YE
683 18 VT/LB
31 41 70 45 10 36 55 17 49 50 C175
VPWR
VPWR
VPWR
VBATT
TR1
TR2
TR4
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–5
VPWR
TR3A
92 5 58 33 61 81 20 54 6 11 12 29 64 37 C175
511 18 LG
162 18 LG/RD
679 18 GY/BK
676 18 PK/OG
151 18 LB/BK
925 18 WH/YE
924 18 BN/OG
480 18 VT/YE
237 18 OG/YE
315 18 VT/OG
911 18 WH/LG
224 18 TN/WH
199 18 LB/YE
923 18 OG/BK
90–4 Turn/Stop/Hazard Lamps
42–2 ABS
30–8 Transmission Controls
S139
See page 10–8 10–9
G203
31–4 Vehicle Speed Control
30–2 30–6 30–7 Transmission Controls