F22, F26, F30

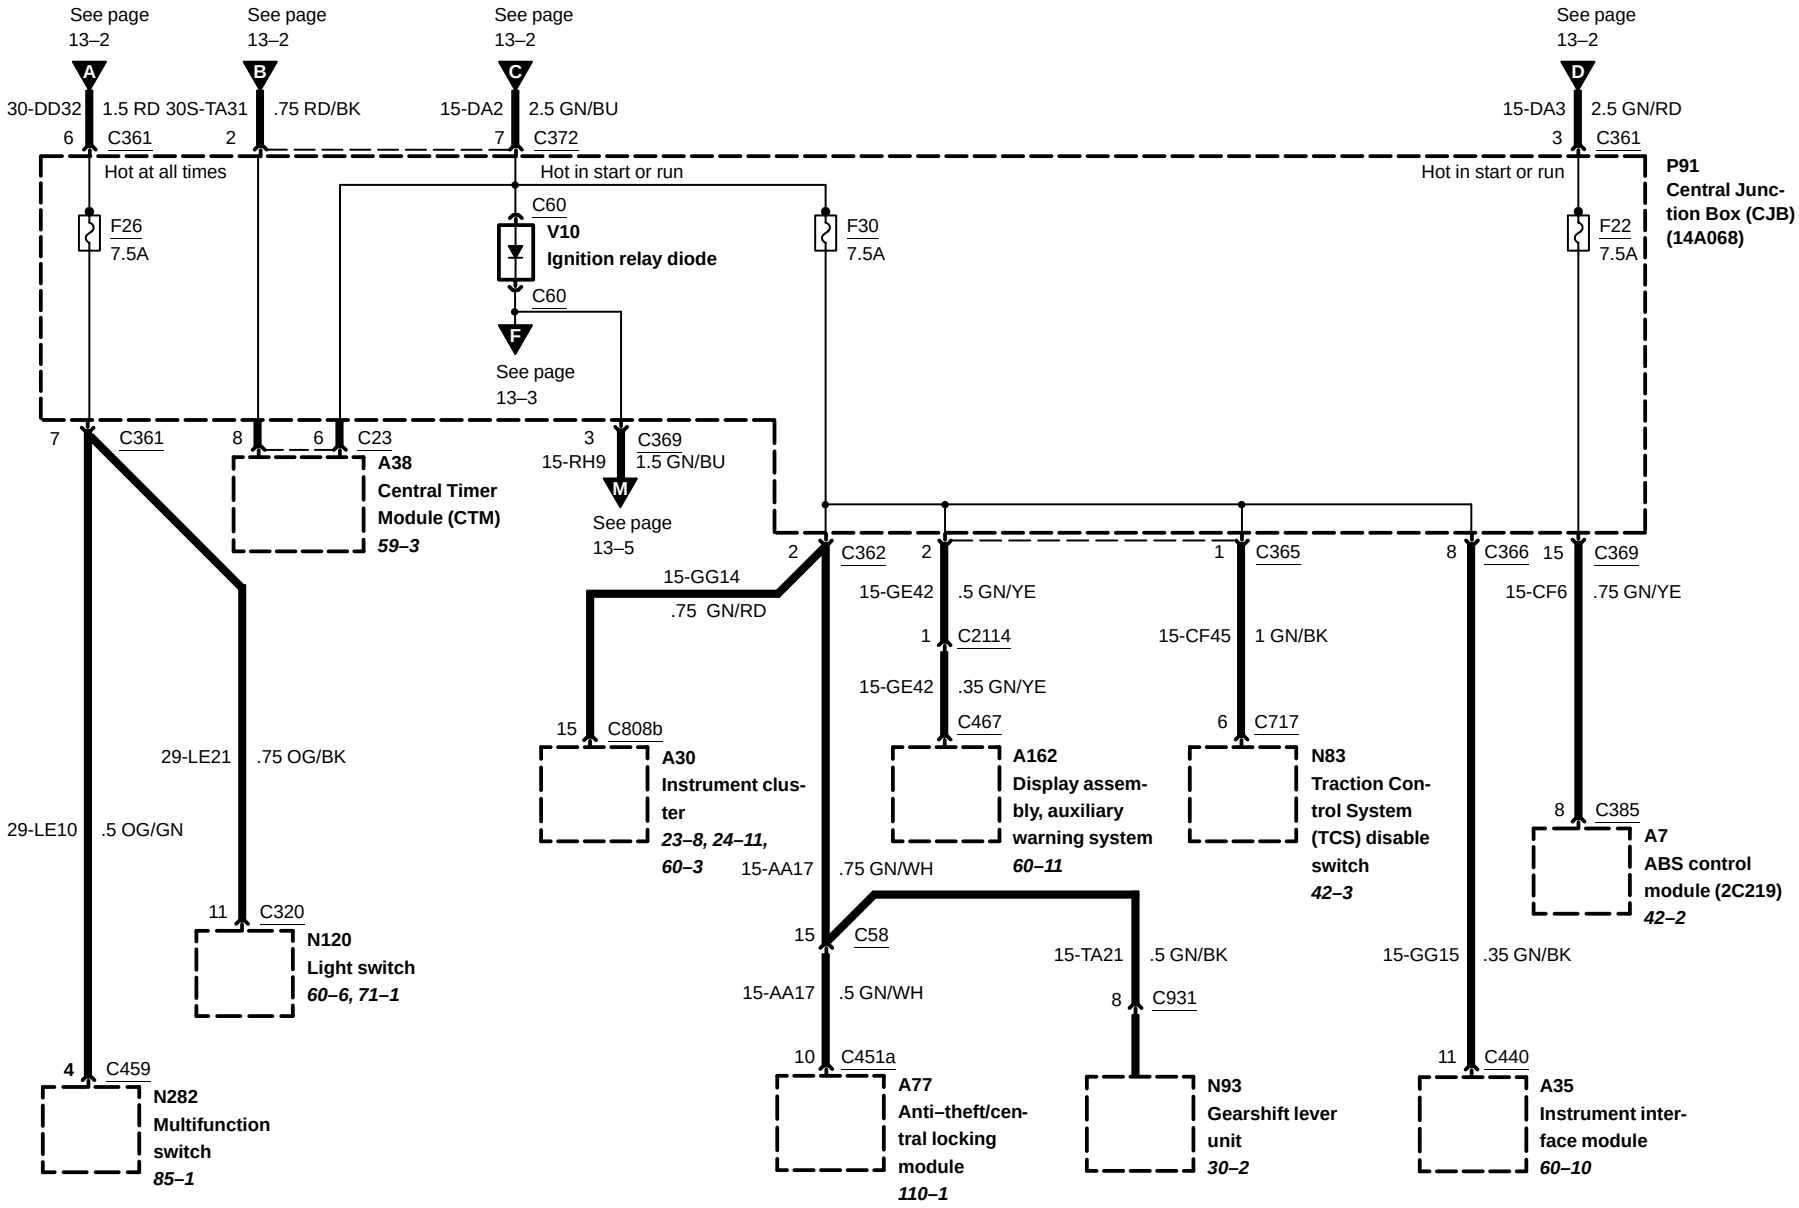
See page 13–2
See page 13–2
See page 13–2
See page 13–2
A
B
C
D
30-DD32 1.5 RD
6 C361
30S-TA31 .75 RD/BK
2
15-DA2 2.5 GN/BU
7 C372
15-DA3 2.5 GN/RD
3 C361
Hot at all times
Hot in start or run
Hot in start or run
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068)
F26 7.5A
C60
V10 Ignition relay diode
C60
F30 7.5A
F22 7.5A
F
See page 13–3
7 C361
8
6 C23
A38 Central Timer Module (CTM) 59–3
3 15-RH9
C369 1.5 GN/BU
M
See page 13–5
2 C362
15-GG14 .75 GN/RD
2 15-GE42 .5 GN/YE
1 C2114
15-GE42 .35 GN/YE
C467
A162 Display assembly, auxiliary warning system 60–11
1 C365
15-CF45 1 GN/BK
6 C717
N83 Traction Control System (TCS) disable switch 42–3
8 C366
15 C369
15-CF6 .75 GN/YE
8 C385
A7 ABS control module (2C219) 42–2
15 C808b
A30 Instrument cluster 23–8, 24–11, 60–3
29-LE21 .75 OG/BK
29-LE10 .5 OG/GN
11 C320
N120 Light switch 60–6, 71–1
15-AA17 .75 GN/WH
15 C58
15-AA17 .5 GN/WH
10 C451a
A77 Anti–theft/central locking module 110–1
15-TA21 .5 GN/BK
8 C931
N93 Gearshift lever unit 30–2
15-GG15 .35 GN/BK
11 C440
A35 Instrument interface module 60–10
4 C459
N282 Multifunction switch 85–1