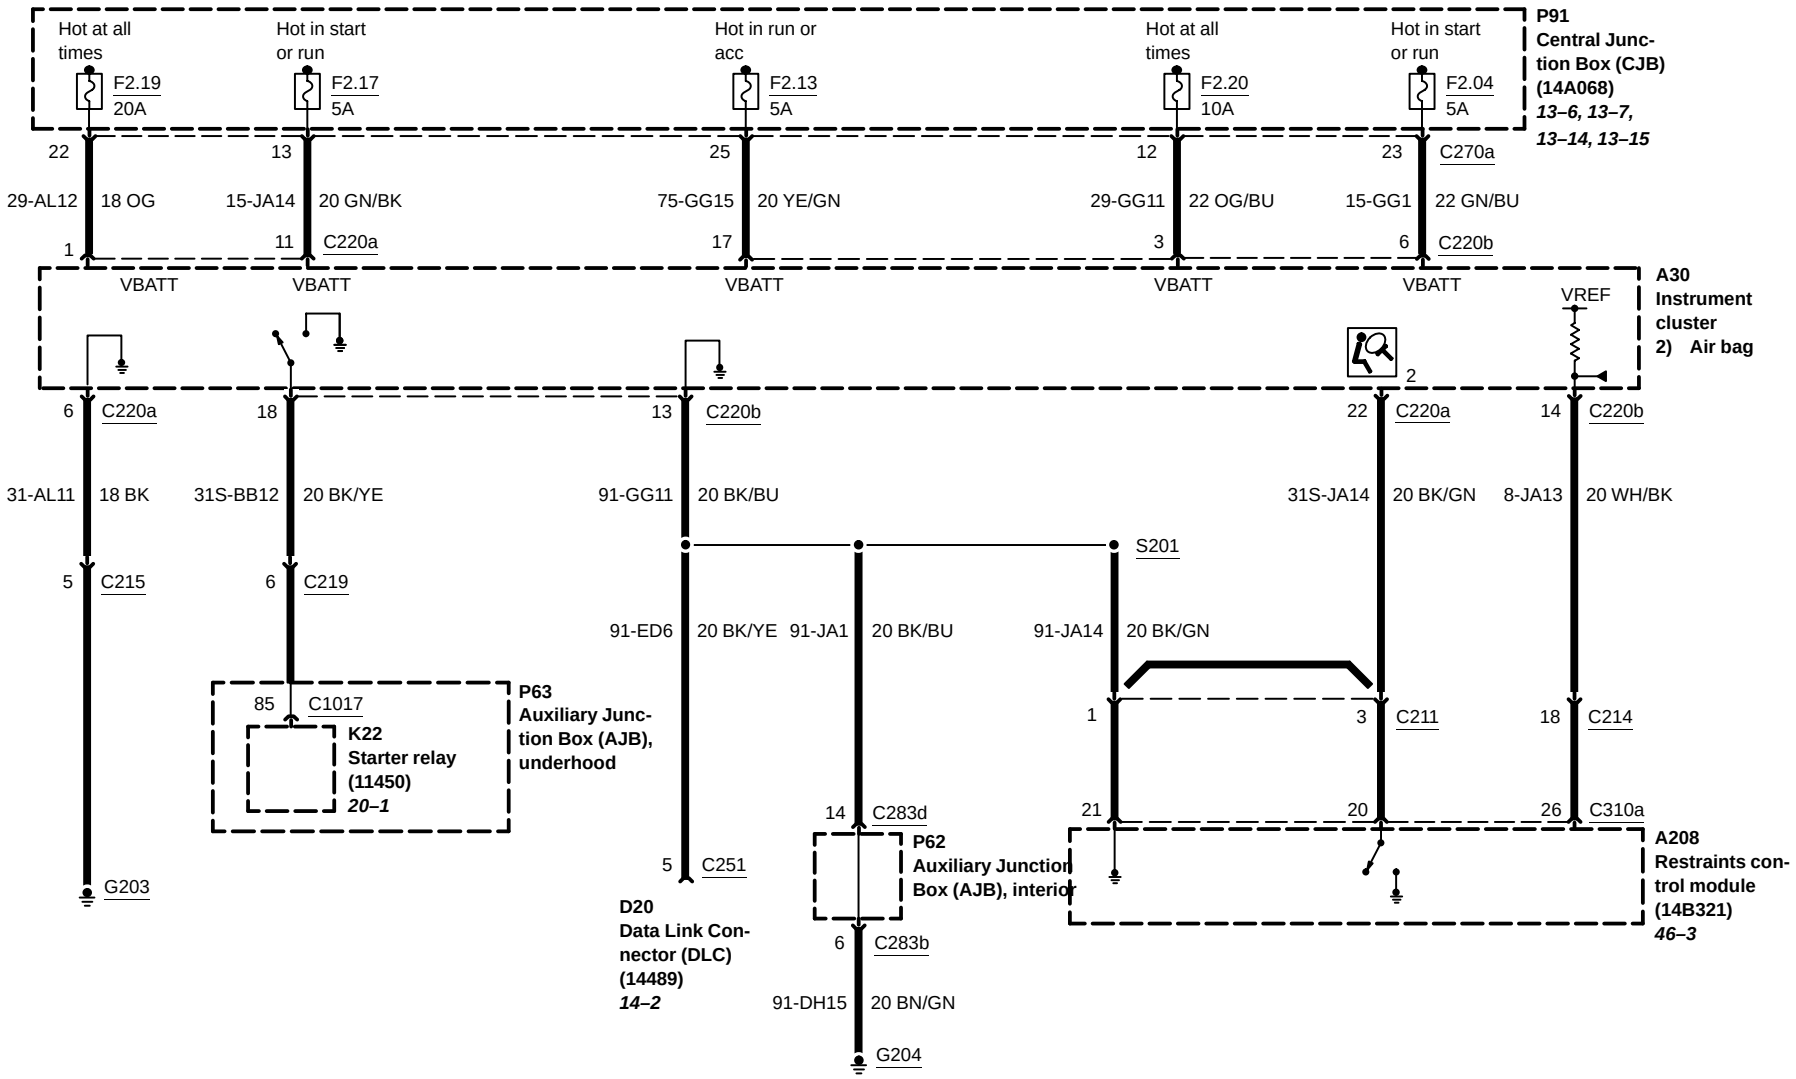
Hot at all times
F2.19
20A
Hot in start or run
F2.17
5A
Hot in run or acc
F2.13
5A
Hot at all times
F2.20
10A
Hot in start or run
F2.04
5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–6, 13–7, 13–14, 13–15
22
29-AL12
18 OG
1
13
15-JA14
20 GN/BK
11
C220a
25
75-GG15
20 YE/GN
17
12
29-GG11
22 OG/BU
3
23
C270a
15-GG1
22 GN/BU
6
C220b
VBATT
VBATT
VBATT
VBATT
VBATT
A30
Instrument cluster
2) Air bag
VREF
2
6
C220a
31-AL11
18 BK
5
C215
G203
18
31S-BB12
20 BK/YE
6
C219
85
C1017
K22
Starter relay
(11450)
20–1
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13
C220b
91-GG11
20 BK/BU
91-ED6
20 BK/YE
5
C251
D20
Data Link Connector (DLC)
(14489)
14–2
91-JA1
20 BK/BU
14
C283d
P62
Auxiliary Junction Box (AJB), interior
6
C283b
91-DH15
20 BN/GN
G204
S201
91-JA14
20 BK/GN
1
21
22
C220a
31S-JA14
20 BK/GN
3
C211
20
14
C220b
8-JA13
20 WH/BK
18
C214
26
C310a
A208
Restraints control module
(14B321)
46–3