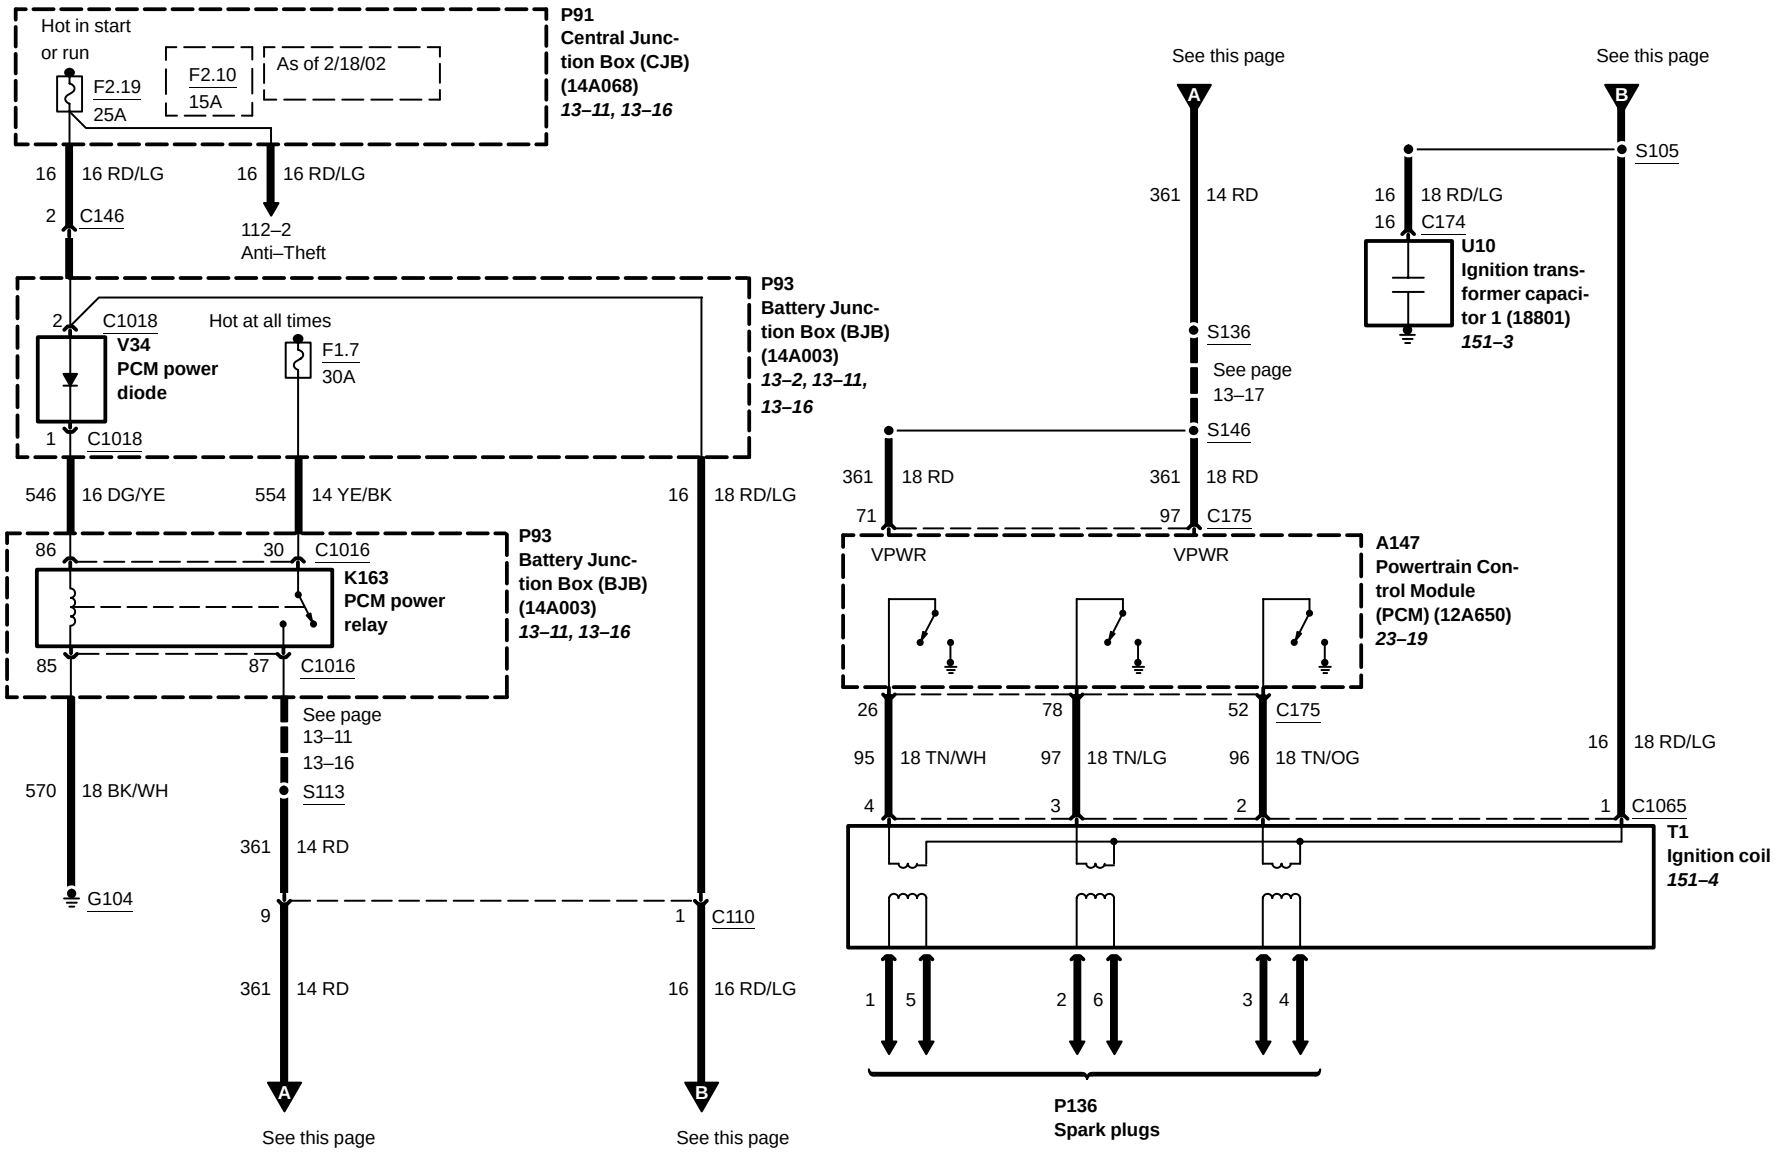
Hot in start
or run
F2.19
25A
F2.10
15A
As of 2/18/02
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–11, 13–16
16 16 RD/LG
2 C146
16 16 RD/LG
112–2
Anti–Theft
2 C1018
V34
PCM power
diode
1 C1018
Hot at all times
F1.7
30A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–2, 13–11,
13–16
546 16 DG/YE
554 14 YE/BK
16 18 RD/LG
86 30 C1016
K163
PCM power
relay
85 87 C1016
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–11, 13–16
See page
13–11
13–16
570 18 BK/WH
S113
361 14 RD
G104
9
1 C110
361 14 RD
16 16 RD/LG
A
B
See this page
See this page
See this page
See this page
361 14 RD
S136
See page
13–17
S146
361 18 RD
71
361 18 RD
97 C175
VPWR
VPWR
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
23–19
26
78
52 C175
95 18 TN/WH
97 18 TN/LG
96 18 TN/OG
4
3
2
16 18 RD/LG
1 C1065
T1
Ignition coil
151–4
1 5
2 6
3 4
P136
Spark plugs
S105
16 18 RD/LG
16 C174
U10
Ignition transformer capacitor 1 (18801)
151–3