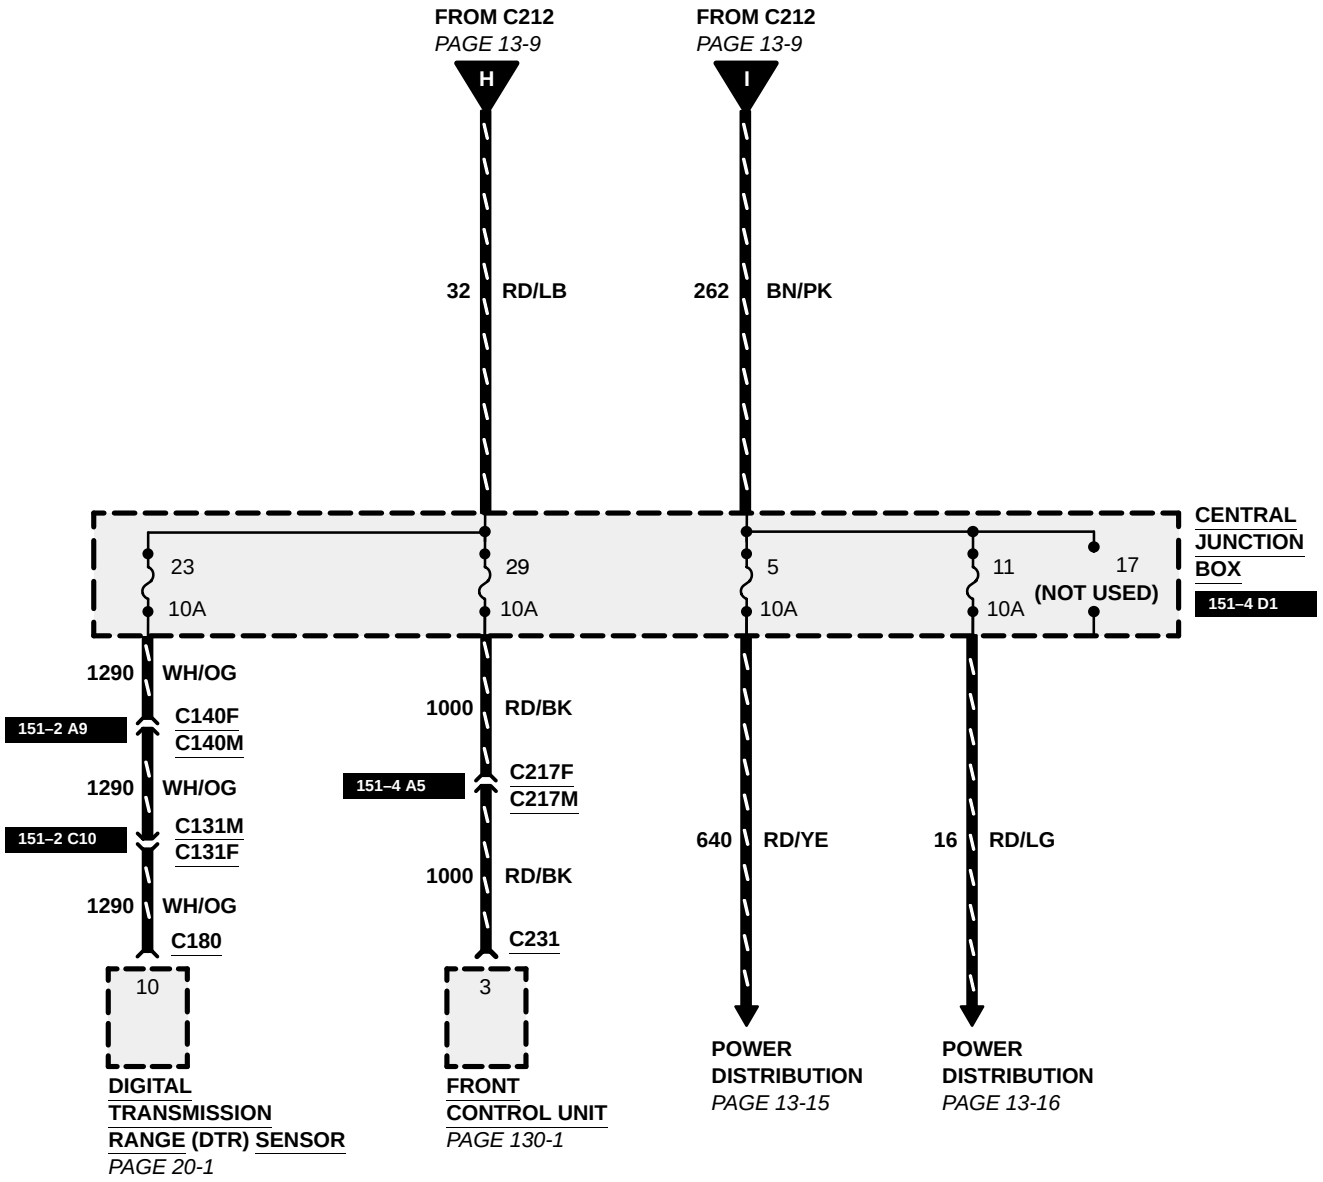
FROM C212
PAGE 13-9
H
FROM C212
PAGE 13-9
I
32 RD/LB
262 BN/PK
23
10A
29
10A
5
10A
11
10A
17
(NOT USED)
CENTRAL JUNCTION BOX
151–4 D1
1290 WH/OG
151–2 A9
C140F
C140M
1290 WH/OG
151–2 C10
C131M
C131F
1290 WH/OG
C180
10
DIGITAL TRANSMISSION RANGE (DTR) SENSOR
PAGE 20-1
1000 RD/BK
151–4 A5
C217F
C217M
1000 RD/BK
C231
3
FRONT CONTROL UNIT
PAGE 130-1
640 RD/YE
POWER DISTRIBUTION
PAGE 13-15
16 RD/LG
POWER DISTRIBUTION
PAGE 13-16