4R70W

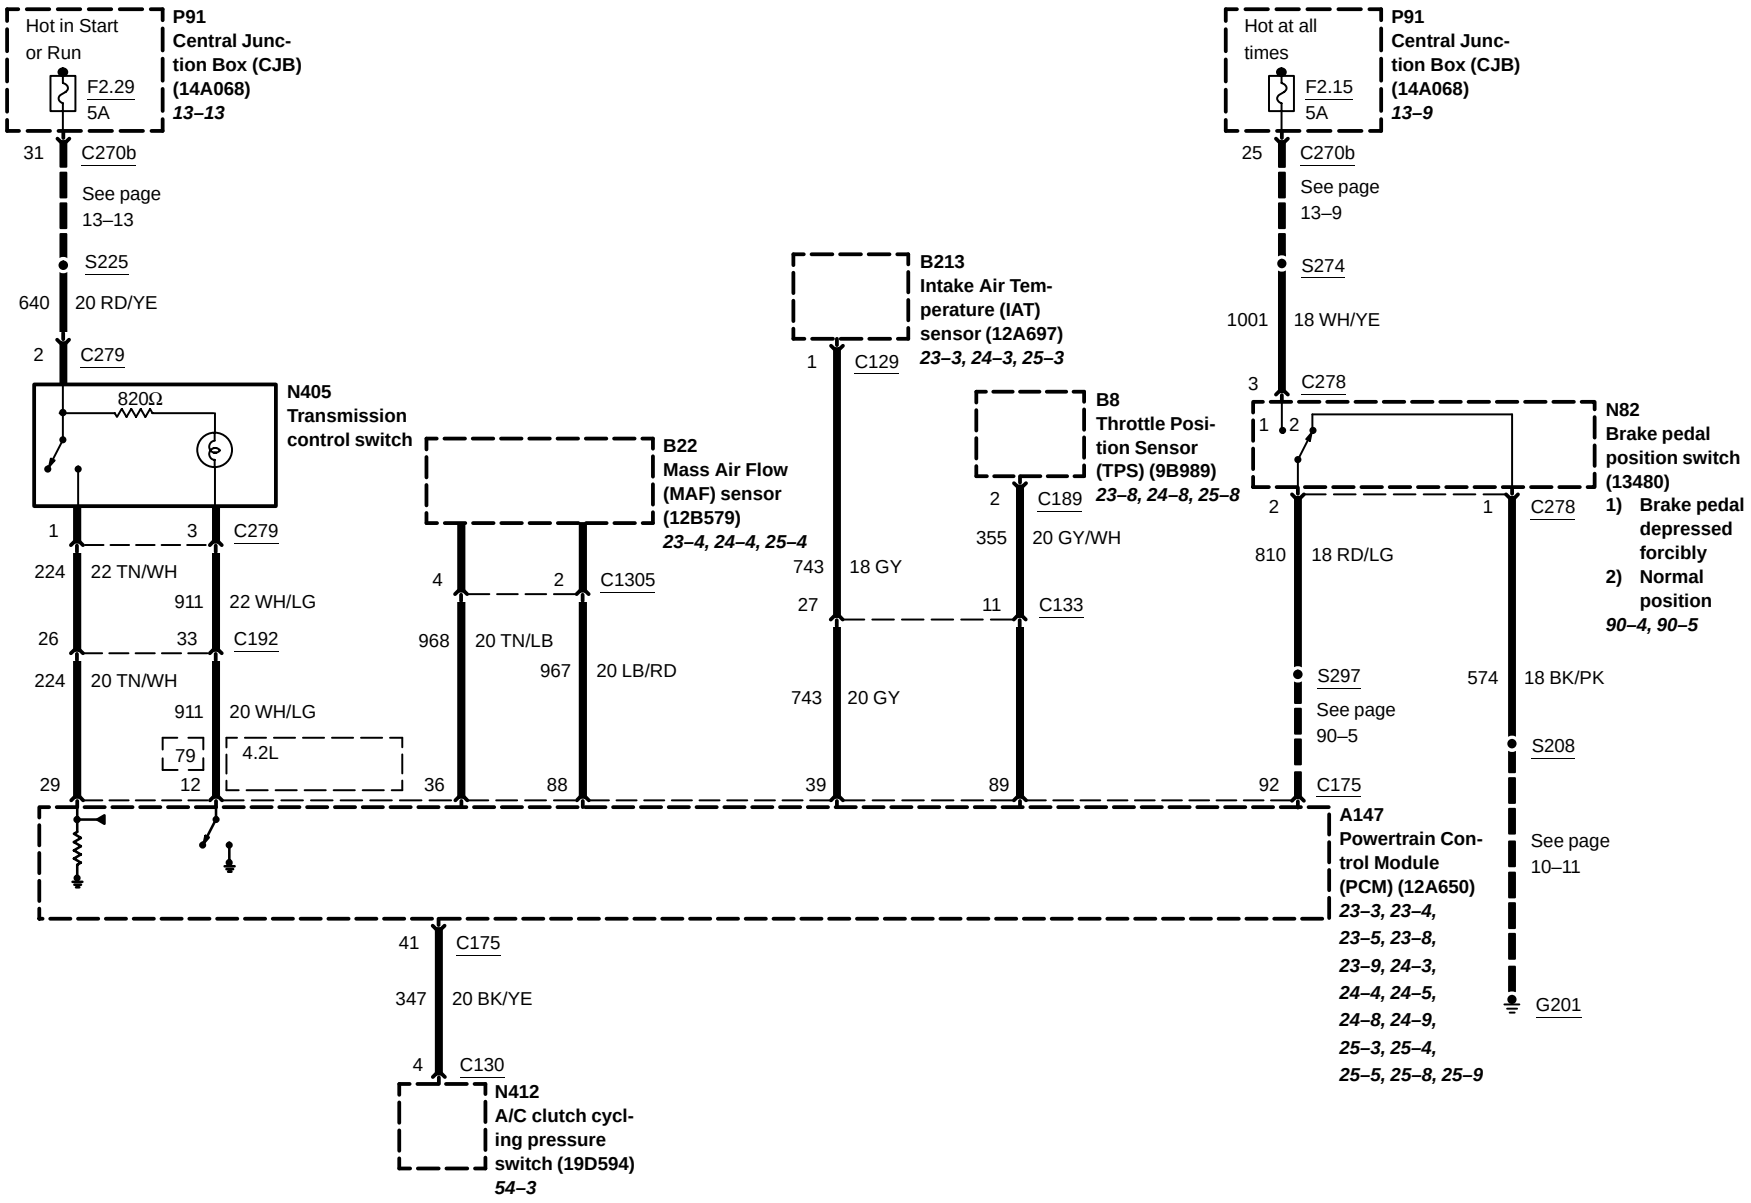
Hot in Start or Run
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–13
F2.29 5A
31 C270b
See page 13–13
S225
640 20 RD/YE
2 C279
820Ω
N405 Transmission control switch
1 3 C279
224 22 TN/WH
911 22 WH/LG
26 33 C192
224 20 TN/WH
911 20 WH/LG
79
4.2L
29 12
B22 Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 23–4, 24–4, 25–4
4 2 C1305
968 20 TN/LB
967 20 LB/RD
36 88
B213 Intake Air Temperature (IAT) sensor (12A697) 23–3, 24–3, 25–3
1 C129
743 18 GY
27 11 C133
743 20 GY
39 89
B8 Throttle Position Sensor (TPS) (9B989) 23–8, 24–8, 25–8
2 C189
355 20 GY/WH
Hot at all times
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–9
F2.15 5A
25 C270b
See page 13–9
S274
1001 18 WH/YE
3 C278
N82 Brake pedal position switch (13480)
1) Brake pedal depressed forcibly
2) Normal position
90–4, 90–5
2 1 C278
810 18 RD/LG
S297
See page 90–5
92 C175
574 18 BK/PK
S208
See page 10–11
G201
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–3, 23–4, 23–5, 23–8, 23–9, 24–3, 24–4, 24–5, 24–8, 24–9, 25–3, 25–4, 25–5, 25–8, 25–9
41 C175
347 20 BK/YE
4 C130
N412 A/C clutch cycling pressure switch (19D594) 54–3