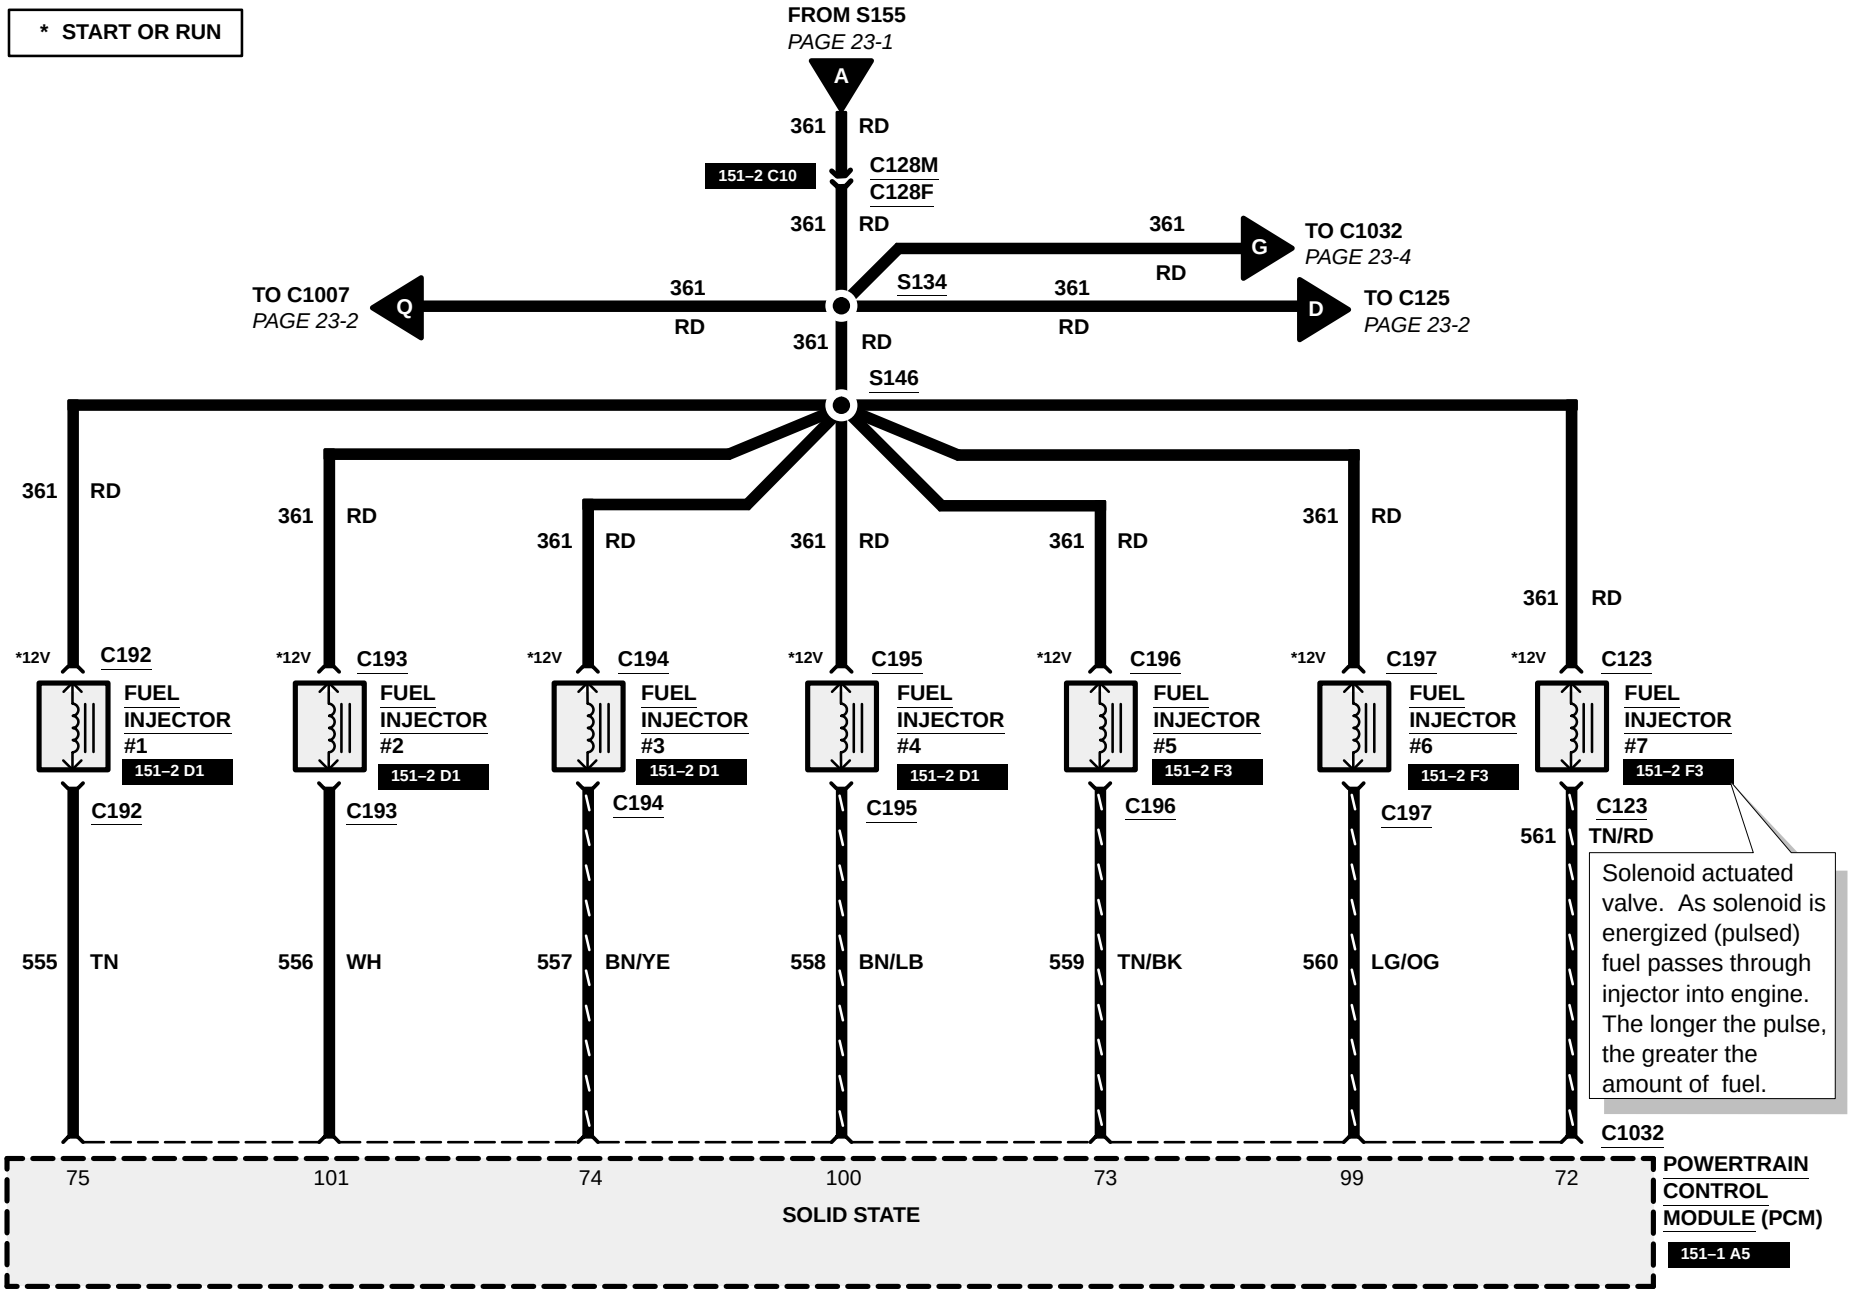
* START OR RUN
FROM S155
PAGE 23-1
A
361 RD
151–2 C10
C128M
C128F
361 RD
361 RD
G
TO C1032
PAGE 23-4
TO C1007
PAGE 23-2
Q
361 RD
S134
361 RD
D
TO C125
PAGE 23-2
361 RD
S146
361 RD
361 RD
361 RD
361 RD
361 RD
361 RD
*12V C192
FUEL INJECTOR #1
151–2 D1
*12V C193
FUEL INJECTOR #2
151–2 D1
*12V C194
FUEL INJECTOR #3
151–2 D1
*12V C195
FUEL INJECTOR #4
151–2 D1
*12V C196
FUEL INJECTOR #5
151–2 F3
*12V C197
FUEL INJECTOR #6
151–2 F3
*12V C123
FUEL INJECTOR #7
151–2 F3
C192
C193
C194
C195
C196
C197
C123
561 TN/RD
555 TN
556 WH
557 BN/YE
558 BN/LB
559 TN/BK
560 LG/OG
Solenoid actuated valve. As solenoid is energized (pulsed) fuel passes through injector into engine. The longer the pulse, the greater the amount of fuel.
C1032
75
101
74
100
73
99
72
SOLID STATE
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
151–1 A5