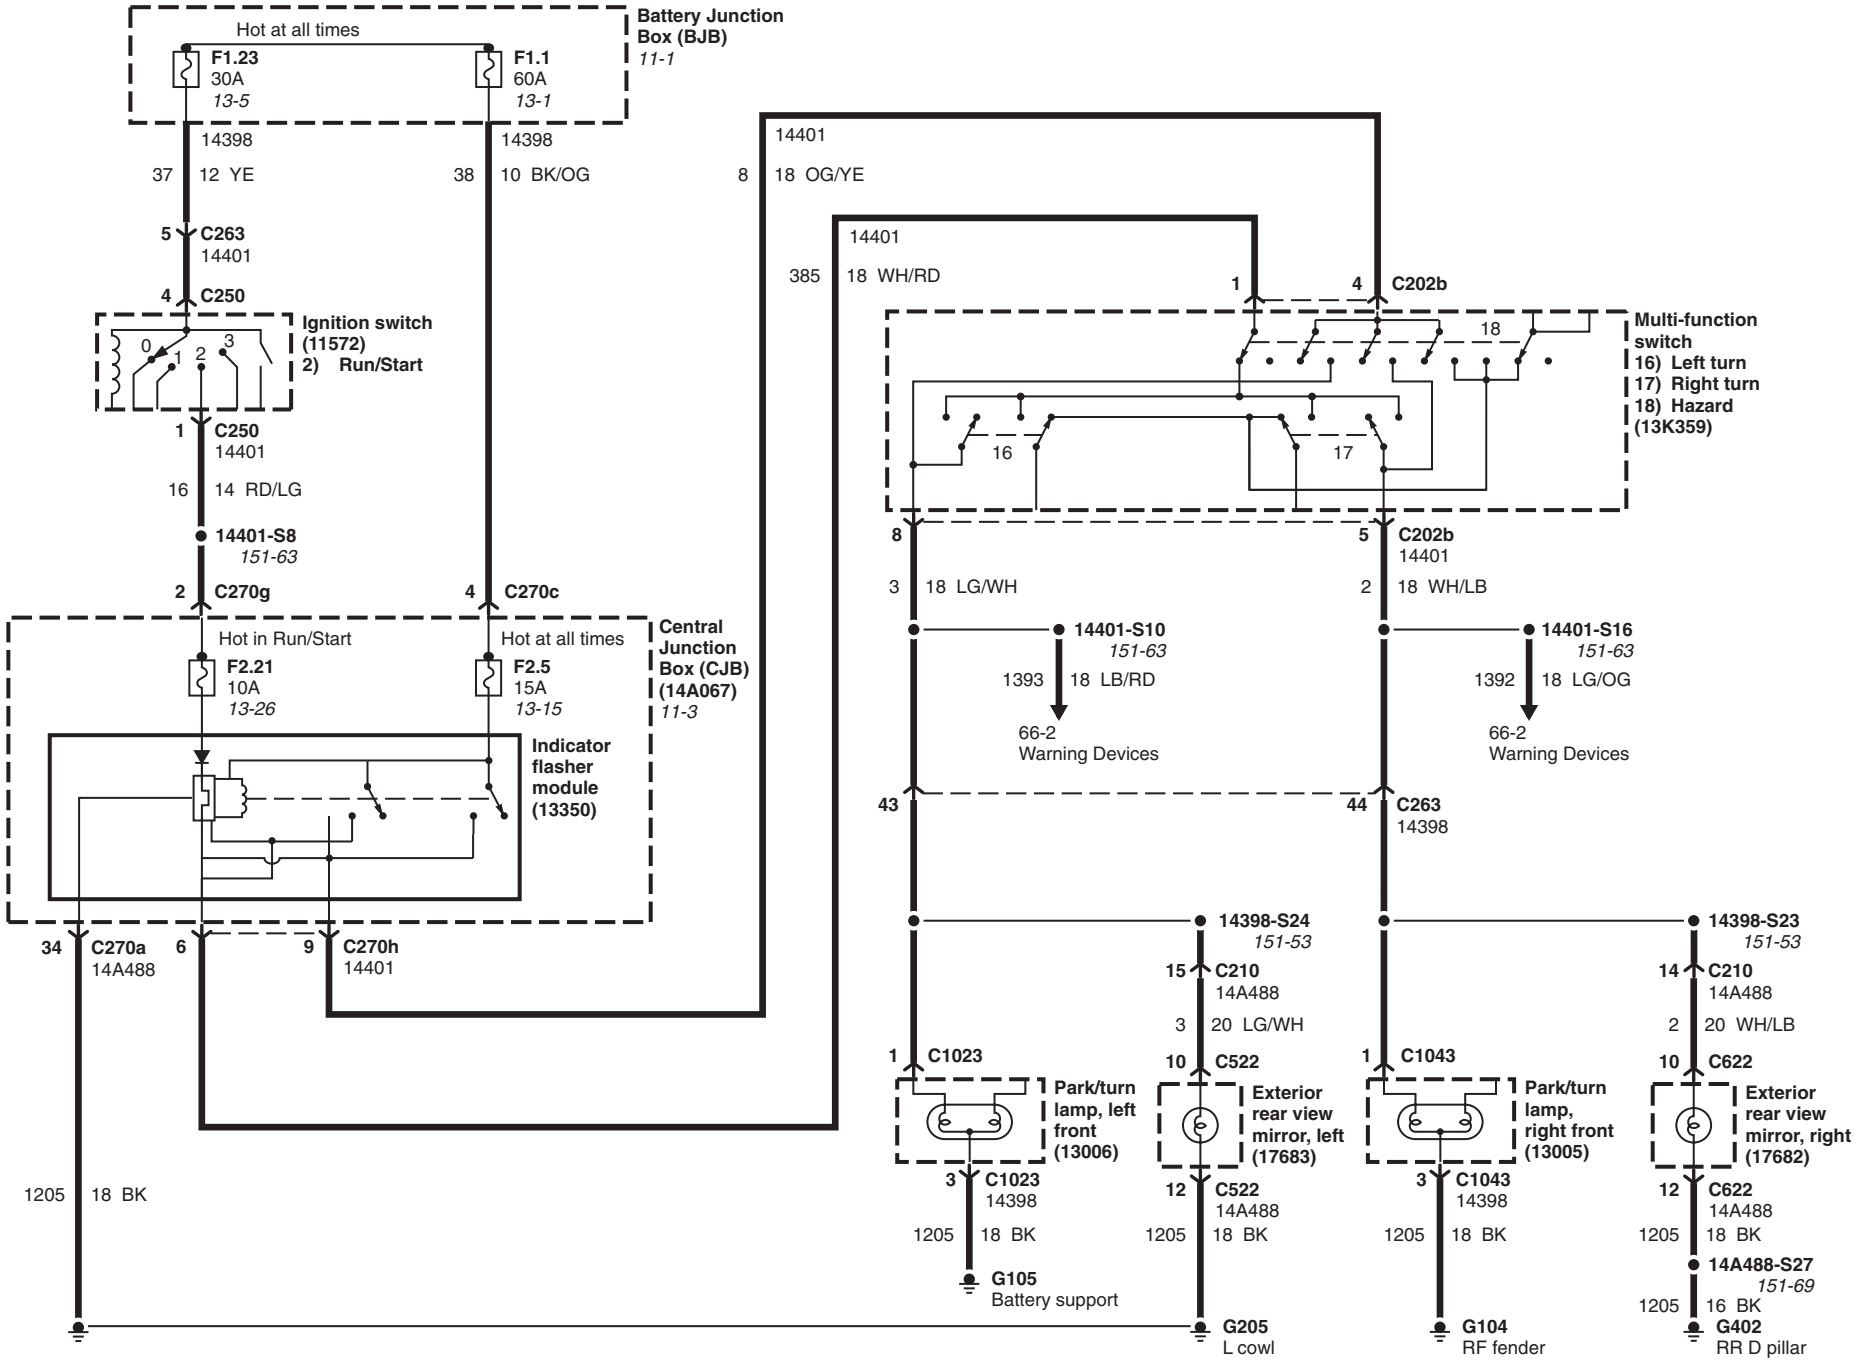
Hot at all times
F1.23
30A
13-5
F1.1
60A
13-1
Battery Junction Box (BJB)
11-1
14398
14398
37 12 YE
38 10 BK/OG
5 C263
14401
4 C250
Ignition switch
(11572)
2) Run/Start
0 1 2 3
1 C250
14401
16 14 RD/LG
14401-S8
151-63
2 C270g
4 C270c
Hot in Run/Start
Hot at all times
F2.21
10A
13-26
F2.5
15A
13-15
Central Junction Box (CJB)
(14A067)
11-3
Indicator flasher module
(13350)
34 C270a
14A488
6
9 C270h
14401
1205 18 BK
14401
8 18 OG/YE
14401
385 18 WH/RD
1 4 C202b
Multi-function switch
16) Left turn
17) Right turn
18) Hazard
(13K359)
16
17
18
8
3 18 LG/WH
5 C202b
14401
2 18 WH/LB
14401-S10
151-63
1393 18 LB/RD
66-2
Warning Devices
14401-S16
151-63
1392 18 LG/OG
66-2
Warning Devices
43
44 C263
14398
14398-S24
151-53
15 C210
14A488
3 20 LG/WH
10 C522
1 C1023
Park/turn lamp, left front
(13006)
Exterior rear view mirror, left
(17683)
3 C1023
14398
1205 18 BK
12 C522
14A488
1205 18 BK
G105
Battery support
G205
L cowl
1 C1043
Park/turn lamp, right front
(13005)
3 C1043
14398
1205 18 BK
G104
RF fender
14398-S23
151-53
14 C210
14A488
2 20 WH/LB
10 C622
Exterior rear view mirror, right
(17682)
12 C622
14A488
1205 18 BK
14A488-S27
151-69
1205 16 BK
G402
RR D pillar