2.3L

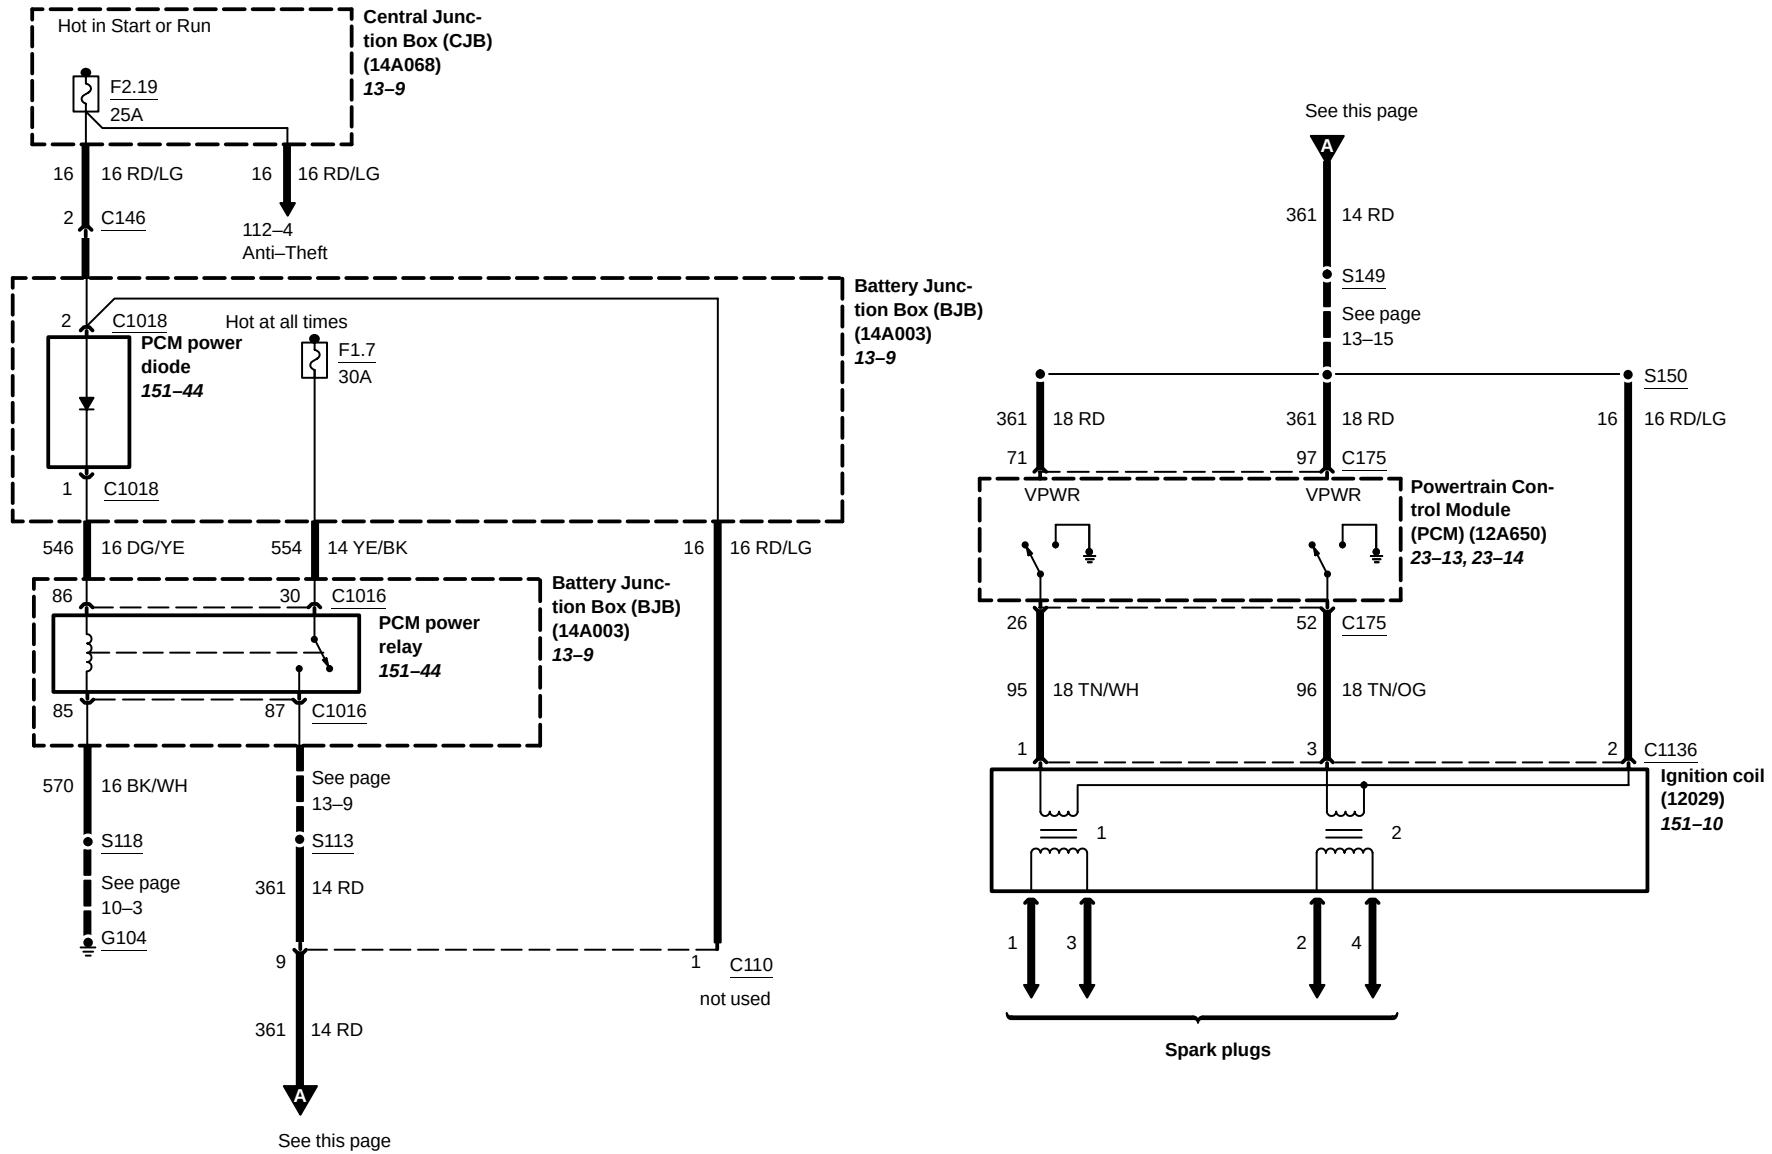
Hot in Start or Run
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–9
F2.19
25A
16 16 RD/LG
2 C146
16 16 RD/LG
112–4
Anti–Theft
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–9
2 C1018
PCM power diode 151–44
Hot at all times
F1.7
30A
1 C1018
546 16 DG/YE
554 14 YE/BK
16 16 RD/LG
86 30 C1016
PCM power relay 151–44
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–9
85 87 C1016
570 16 BK/WH
See page 13–9
S118
S113
See page 10–3
361 14 RD
G104
9
1 C110
not used
361 14 RD
A
See this page
See this page
A
361 14 RD
S149
See page 13–15
S150
361 18 RD
361 18 RD
16 16 RD/LG
71
97 C175
VPWR
VPWR
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–13, 23–14
26
52 C175
95 18 TN/WH
96 18 TN/OG
1
3
2 C1136
Ignition coil (12029) 151–10
1
2
1
3
2
4
Spark plugs