## 3.0L

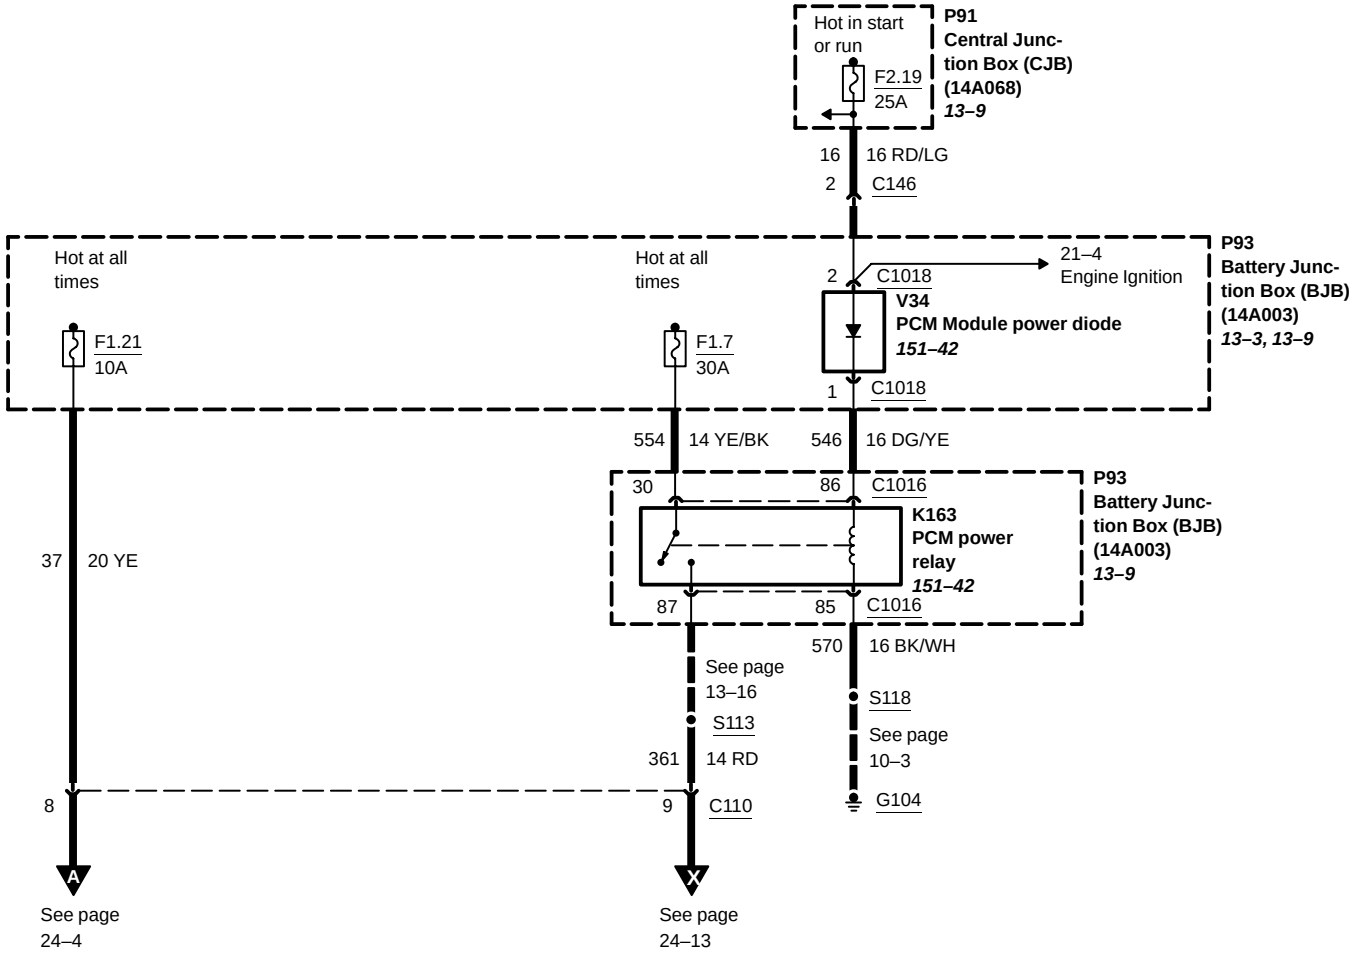
Hot in start or run
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–9
F2.19 25A
16 16 RD/LG
2 C146
Hot at all times
F1.21 10A
Hot at all times
F1.7 30A
2 C1018
21–4 Engine Ignition
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–3, 13–9
V34 PCM Module power diode 151–42
1 C1018
554 14 YE/BK
546 16 DG/YE
30 86 C1016
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–9
K163 PCM power relay 151–42
37 20 YE
87 85 C1016
570 16 BK/WH
See page 13–16
S118
S113
See page 10–3
361 14 RD
8 9 C110
G104
A
X
See page 24–4
See page 24–13