3.0L

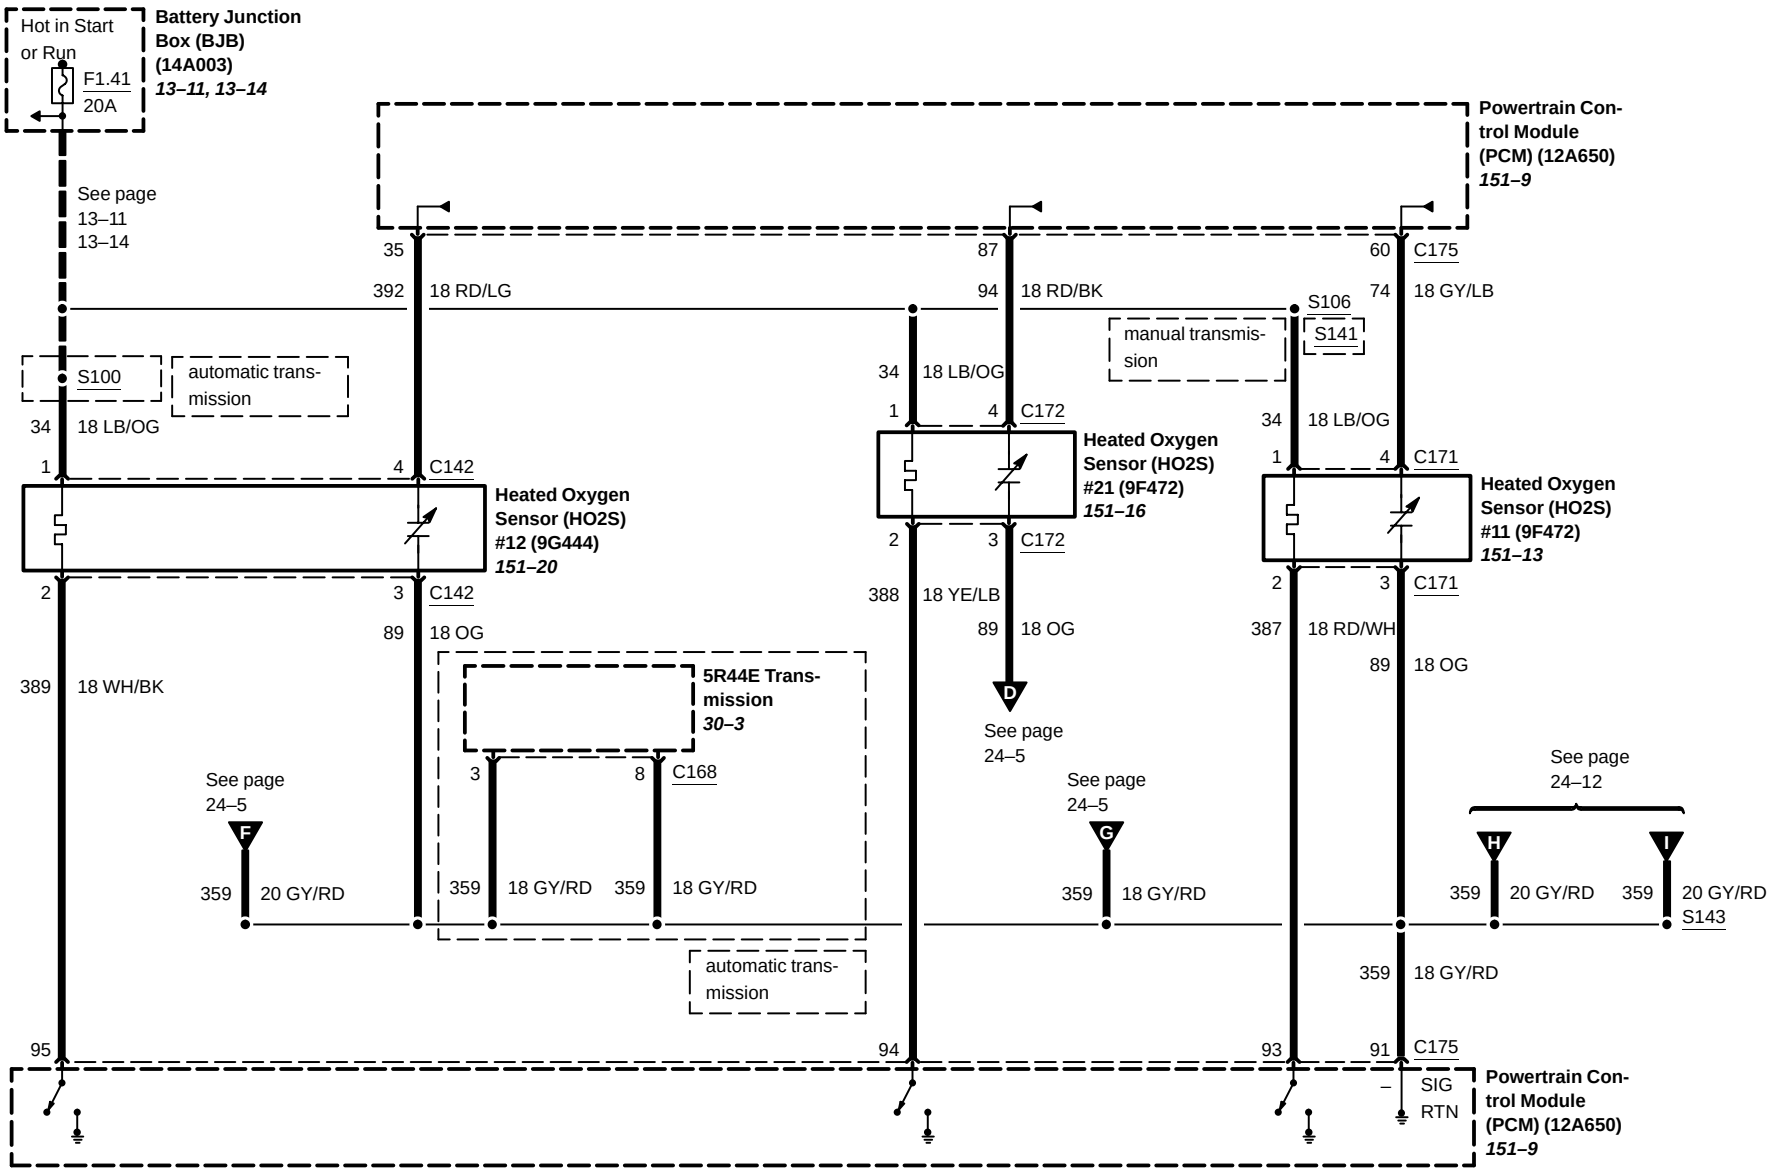
Hot in Start or Run
F1.41 20A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–11, 13–14
See page 13–11 13–14
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–9
35
392 18 RD/LG
87
94 18 RD/BK
60 C175
74 18 GY/LB
S106
S141
manual transmission
S100
automatic transmission
34 18 LB/OG
1 4 C142
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444) 151–20
2 3 C142
89 18 OG
389 18 WH/BK
34 18 LB/OG
1 4 C172
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472) 151–16
2 3 C172
388 18 YE/LB
89 18 OG
See page 24–5
34 18 LB/OG
1 4 C171
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472) 151–13
2 3 C171
387 18 RD/WH
89 18 OG
5R44E Transmission 30–3
3 8 C168
See page 24–5
F
359 20 GY/RD
359 18 GY/RD 359 18 GY/RD
automatic transmission
See page 24–5
G
359 18 GY/RD
See page 24–12
H I
359 20 GY/RD 359 20 GY/RD
S143
359 18 GY/RD
95
94
93
91 C175
– SIG RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–9