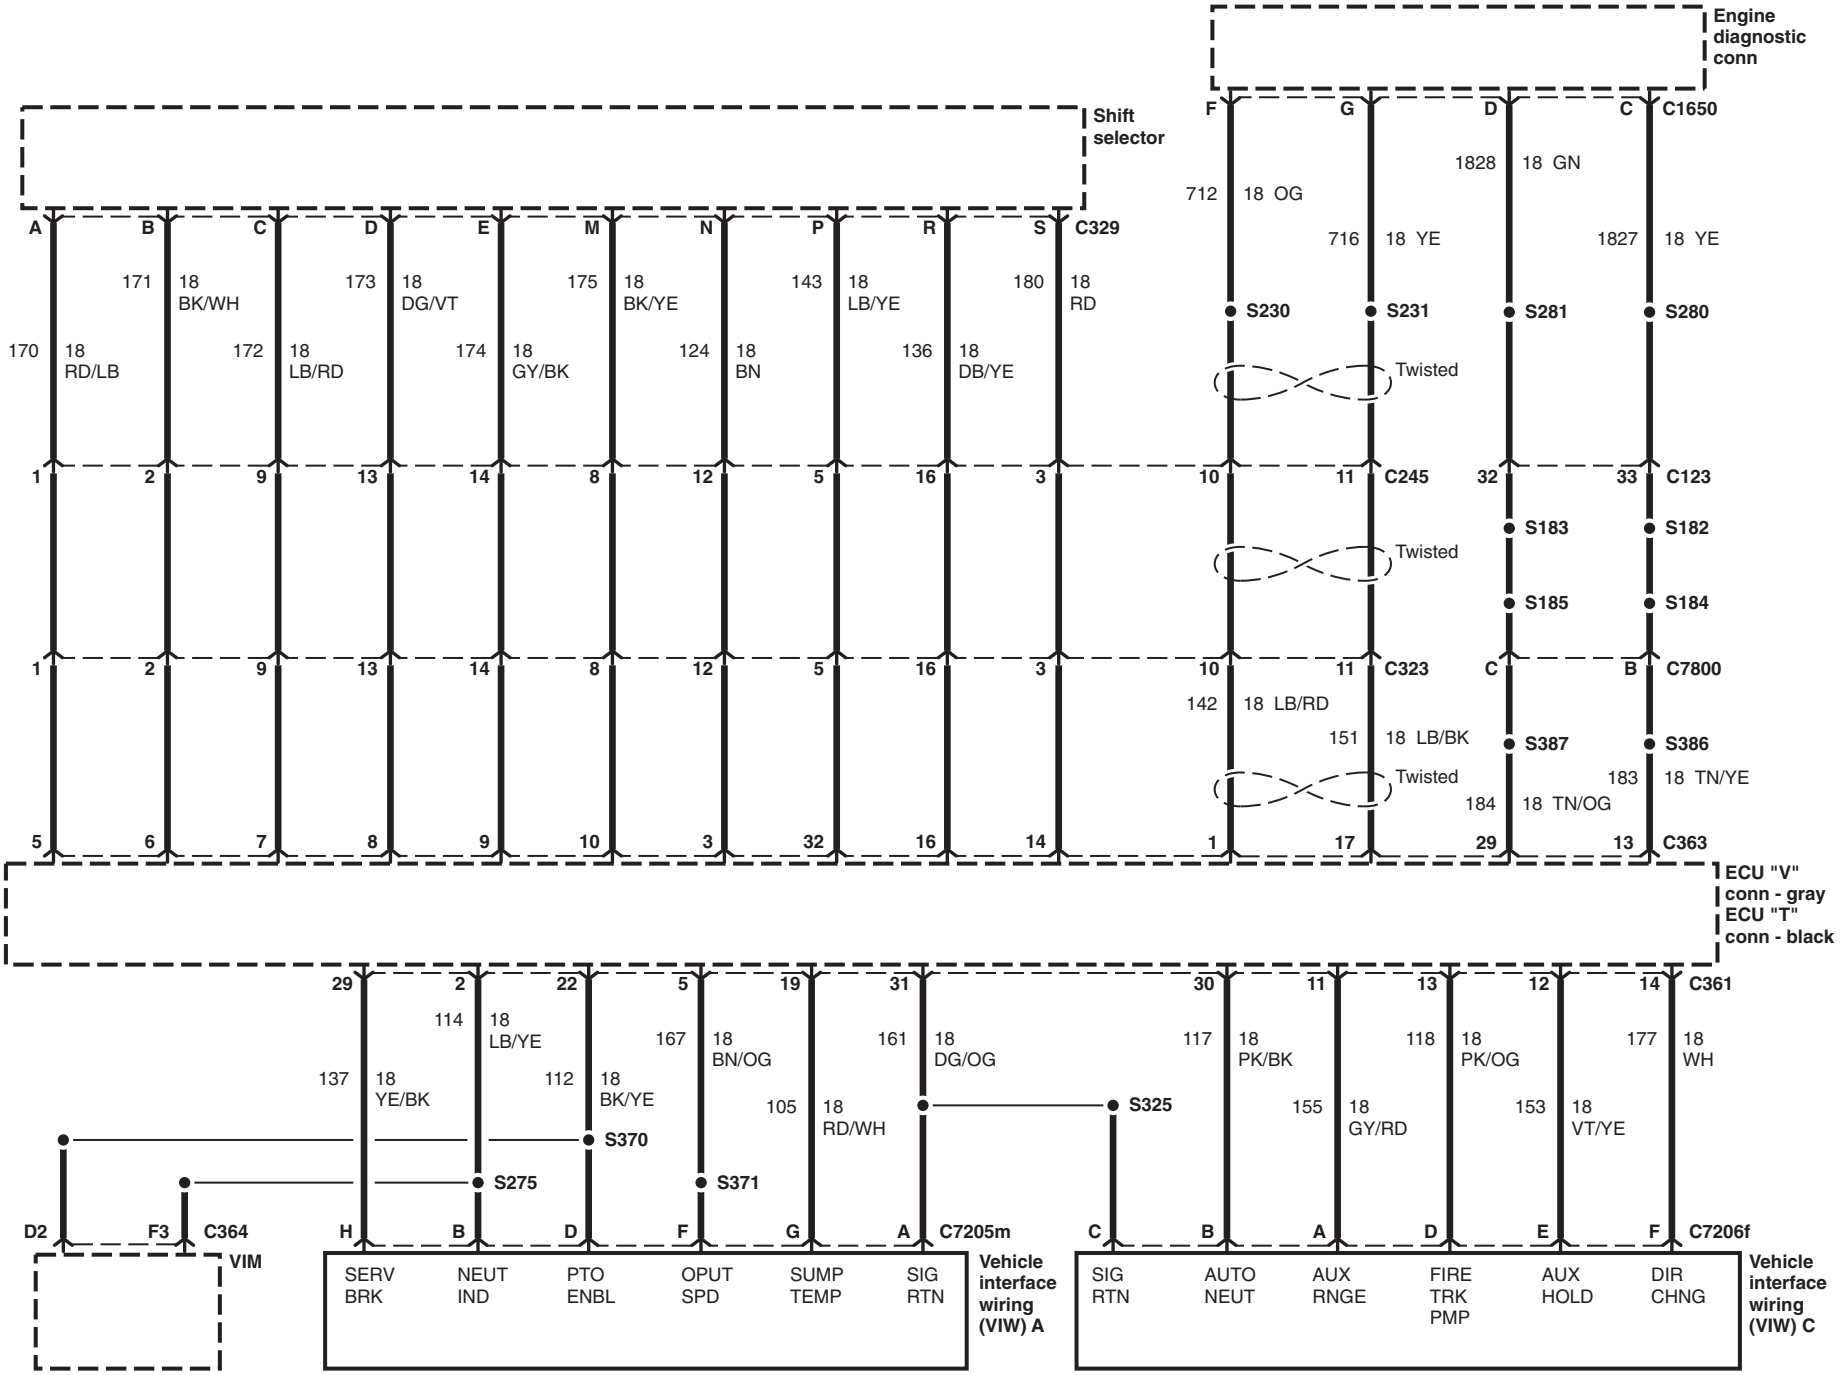
Engine diagnostic conn
Shift selector
A B C D E M N P R S C329
171 18 BK/WH
173 18 DG/VT
175 18 BK/YE
143 18 LB/YE
180 18 RD
170 18 RD/LB
172 18 LB/RD
174 18 GY/BK
124 18 BN
136 18 DB/YE
1 2 9 13 14 8 12 5 16 3
F G D C C1650
712 18 OG
716 18 YE
1828 18 GN
1827 18 YE
S230 S231 S281 S280
Twisted
10 11 C245
32 33 C123
S183 S182
S185 S184
10 11 C323
C B C7800
142 18 LB/RD
151 18 LB/BK
S387 S386
183 18 TN/YE
184 18 TN/OG
1 17 29 13 C363
5 6 7 8 9 10 3 32 16 14
ECU "V" conn - gray
ECU "T" conn - black
29 2 22 5 19 31 C361
114 18 LB/YE
167 18 BN/OG
161 18 DG/OG
137 18 YE/BK
112 18 BK/YE
105 18 RD/WH
S325
S370
S275
S371
30 11 13 12 14
117 18 PK/BK
118 18 PK/OG
177 18 WH
155 18 GY/RD
153 18 VT/YE
D2 F3 C364
VIM
H B D F G A C7205m
C B A D E F C7206f
SERV BRK
NEUT IND
PTO ENBL
OPUT SPD
SUMP TEMP
SIG RTN
Vehicle interface wiring (VIW) A
SIG RTN
AUTO NEUT
AUX RNGE
FIRE TRK PMP
AUX HOLD
DIR CHNG
Vehicle interface wiring (VIW) C