F1.05

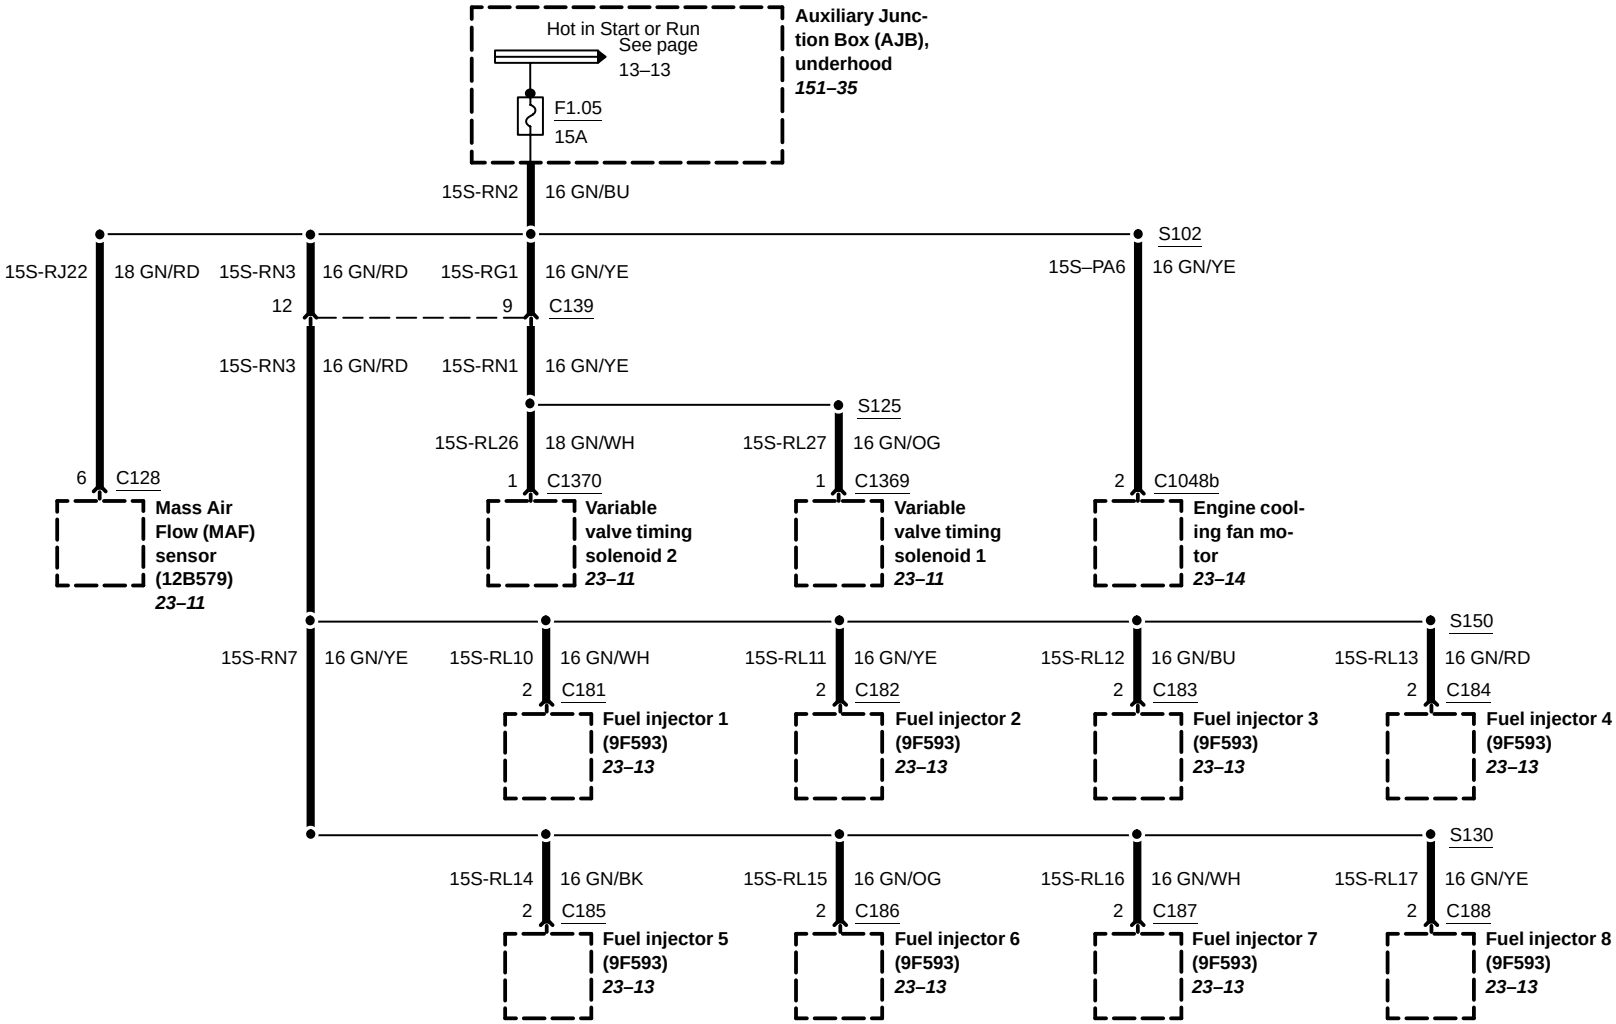
Hot in Start or Run
See page 13–13
F1.05
15A
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood 151–35
15S-RN2 16 GN/BU
15S-RJ22 18 GN/RD
15S-RN3 16 GN/RD
15S-RG1 16 GN/YE
12
9
C139
S102
15S–PA6 16 GN/YE
15S-RN3 16 GN/RD
15S-RN1 16 GN/YE
S125
15S-RL26 18 GN/WH
15S-RL27 16 GN/OG
6 C128
1 C1370
1 C1369
2 C1048b
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 23–11
Variable valve timing solenoid 2 23–11
Variable valve timing solenoid 1 23–11
Engine cooling fan motor 23–14
S150
15S-RN7 16 GN/YE
15S-RL10 16 GN/WH
15S-RL11 16 GN/YE
15S-RL12 16 GN/BU
15S-RL13 16 GN/RD
2 C181
2 C182
2 C183
2 C184
Fuel injector 1 (9F593) 23–13
Fuel injector 2 (9F593) 23–13
Fuel injector 3 (9F593) 23–13
Fuel injector 4 (9F593) 23–13
S130
15S-RL14 16 GN/BK
15S-RL15 16 GN/OG
15S-RL16 16 GN/WH
15S-RL17 16 GN/YE
2 C185
2 C186
2 C187
2 C188
Fuel injector 5 (9F593) 23–13
Fuel injector 6 (9F593) 23–13
Fuel injector 7 (9F593) 23–13
Fuel injector 8 (9F593) 23–13