-2

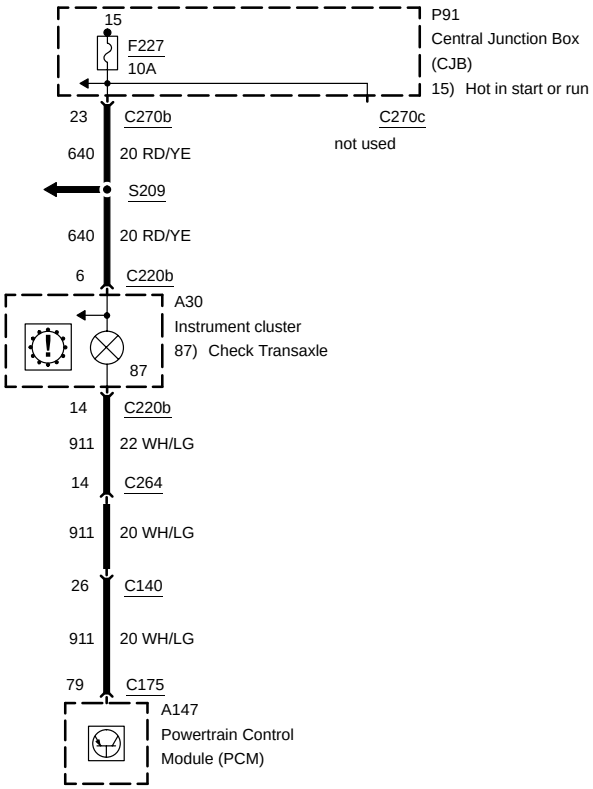
15
F227
10A
P91
Central Junction Box
(CJB)
15) Hot in start or run
23
C270b
C270c
not used
640
20 RD/YE
S209
640
20 RD/YE
6
C220b
A30
Instrument cluster
87) Check Transaxle
87
14
C220b
911
22 WH/LG
14
C264
911
20 WH/LG
26
C140
911
20 WH/LG
79
C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)