-1

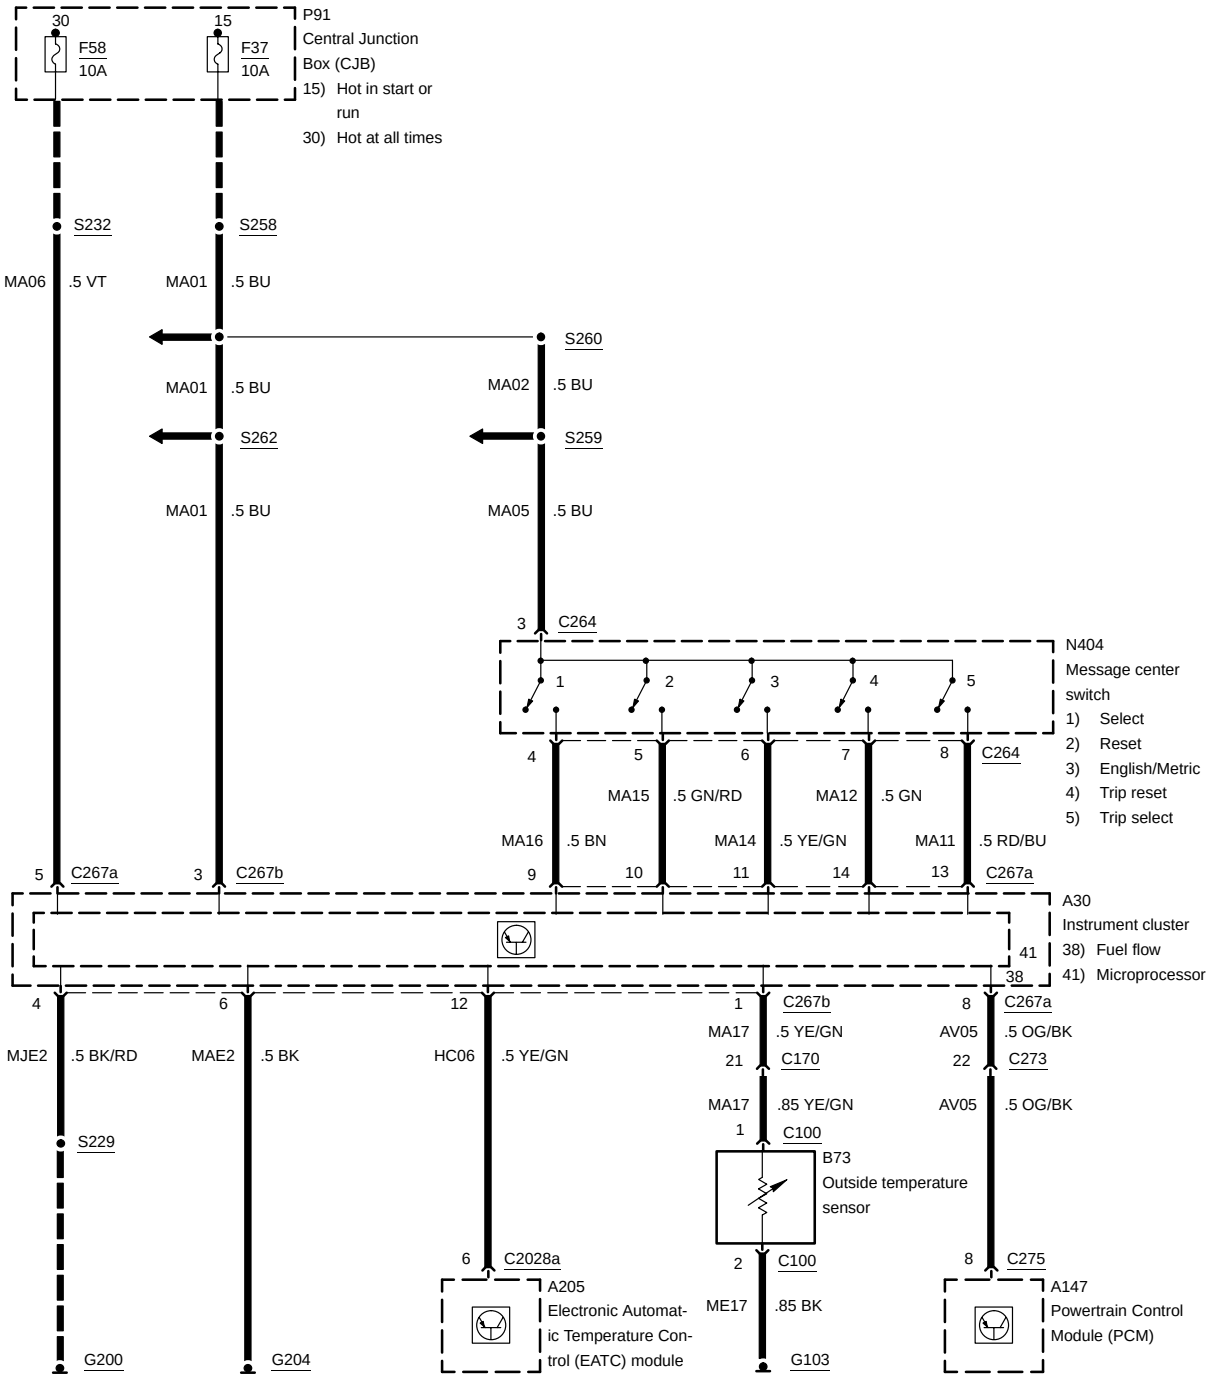
30
15
F58
10A
F37
10A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or run
30) Hot at all times
S232
S258
MA06 .5 VT
MA01 .5 BU
S260
MA01 .5 BU
MA02 .5 BU
S262
S259
MA01 .5 BU
MA05 .5 BU
3 C264
N404
Message center switch
1) Select
2) Reset
3) English/Metric
4) Trip reset
5) Trip select
MA15 .5 GN/RD
MA12 .5 GN
MA16 .5 BN
MA14 .5 YE/GN
MA11 .5 RD/BU
5 C267a
3 C267b
9 10 11 14 13 C267a
A30
Instrument cluster
38) Fuel flow
41) Microprocessor
41
38
4 6 12 1 C267b 8 C267a
MJE2 .5 BK/RD
MAE2 .5 BK
HC06 .5 YE/GN
MA17 .5 YE/GN
AV05 .5 OG/BK
21 C170
22 C273
MA17 .85 YE/GN
AV05 .5 OG/BK
1 C100
B73
Outside temperature sensor
S229
6 C2028a
2 C100
8 C275
A205
Electronic Automatic Temperature Control (EATC) module
ME17 .85 BK
A147
Powertrain Control Module (PCM)
G200
G204
G103