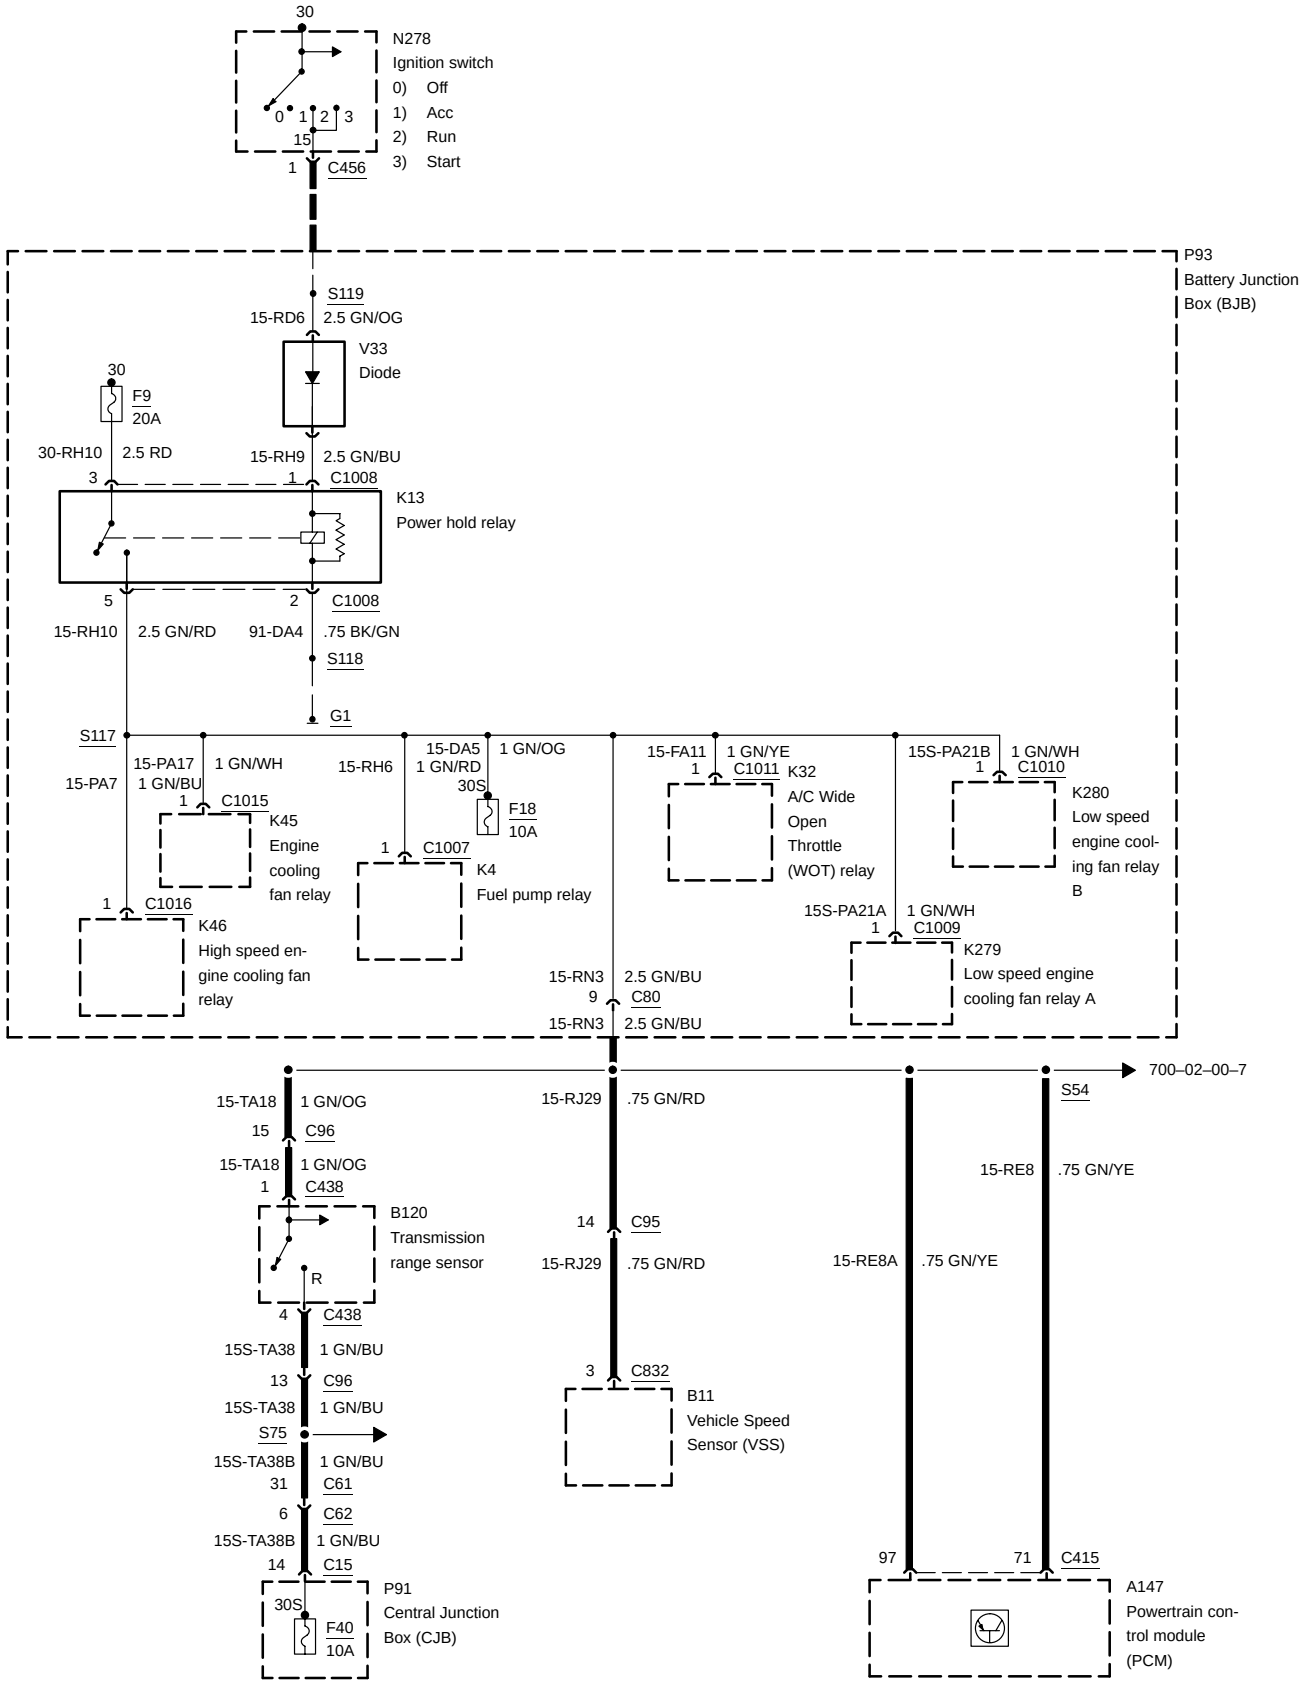
30
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
15
1
C456
P93
Battery Junction
Box (BJB)
S119
15-RD6
2.5 GN/OG
V33
Diode
30
F9
20A
30-RH10
2.5 RD
15-RH9
2.5 GN/BU
3
1
C1008
K13
Power hold relay
5
2
C1008
15-RH10
2.5 GN/RD
91-DA4
.75 BK/GN
S118
G1
S117
15-PA7
15-PA17
1 GN/BU
1 GN/WH
1
C1015
K45
Engine
cooling
fan relay
1
C1016
K46
High speed en-
gine cooling fan
relay
15-RH6
15-DA5
1 GN/RD
1 GN/OG
30S
F18
10A
1
C1007
K4
Fuel pump relay
15-FA11
1 GN/YE
1
C1011
K32
A/C Wide
Open
Throttle
(WOT) relay
15S-PA21B
1 GN/WH
1
C1010
K280
Low speed
engine cool-
ing fan relay
B
15S-PA21A
1 GN/WH
1
C1009
K279
Low speed engine
cooling fan relay A
15-RN3
2.5 GN/BU
9
C80
15-RN3
2.5 GN/BU
700–02–00–7
15-TA18
1 GN/OG
15
C96
15-TA18
1 GN/OG
1
C438
B120
Transmission
range sensor
R
4
C438
15S-TA38
1 GN/BU
13
C96
15S-TA38
1 GN/BU
S75
15S-TA38B
1 GN/BU
31
C61
6
C62
15S-TA38B
1 GN/BU
14
C15
30S
F40
10A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15-RJ29
.75 GN/RD
14
C95
15-RJ29
.75 GN/RD
3
C832
B11
Vehicle Speed
Sensor (VSS)
S54
15-RE8
.75 GN/YE
15-RE8A
.75 GN/YE
97
71
C415
A147
Powertrain con-
trol module
(PCM)