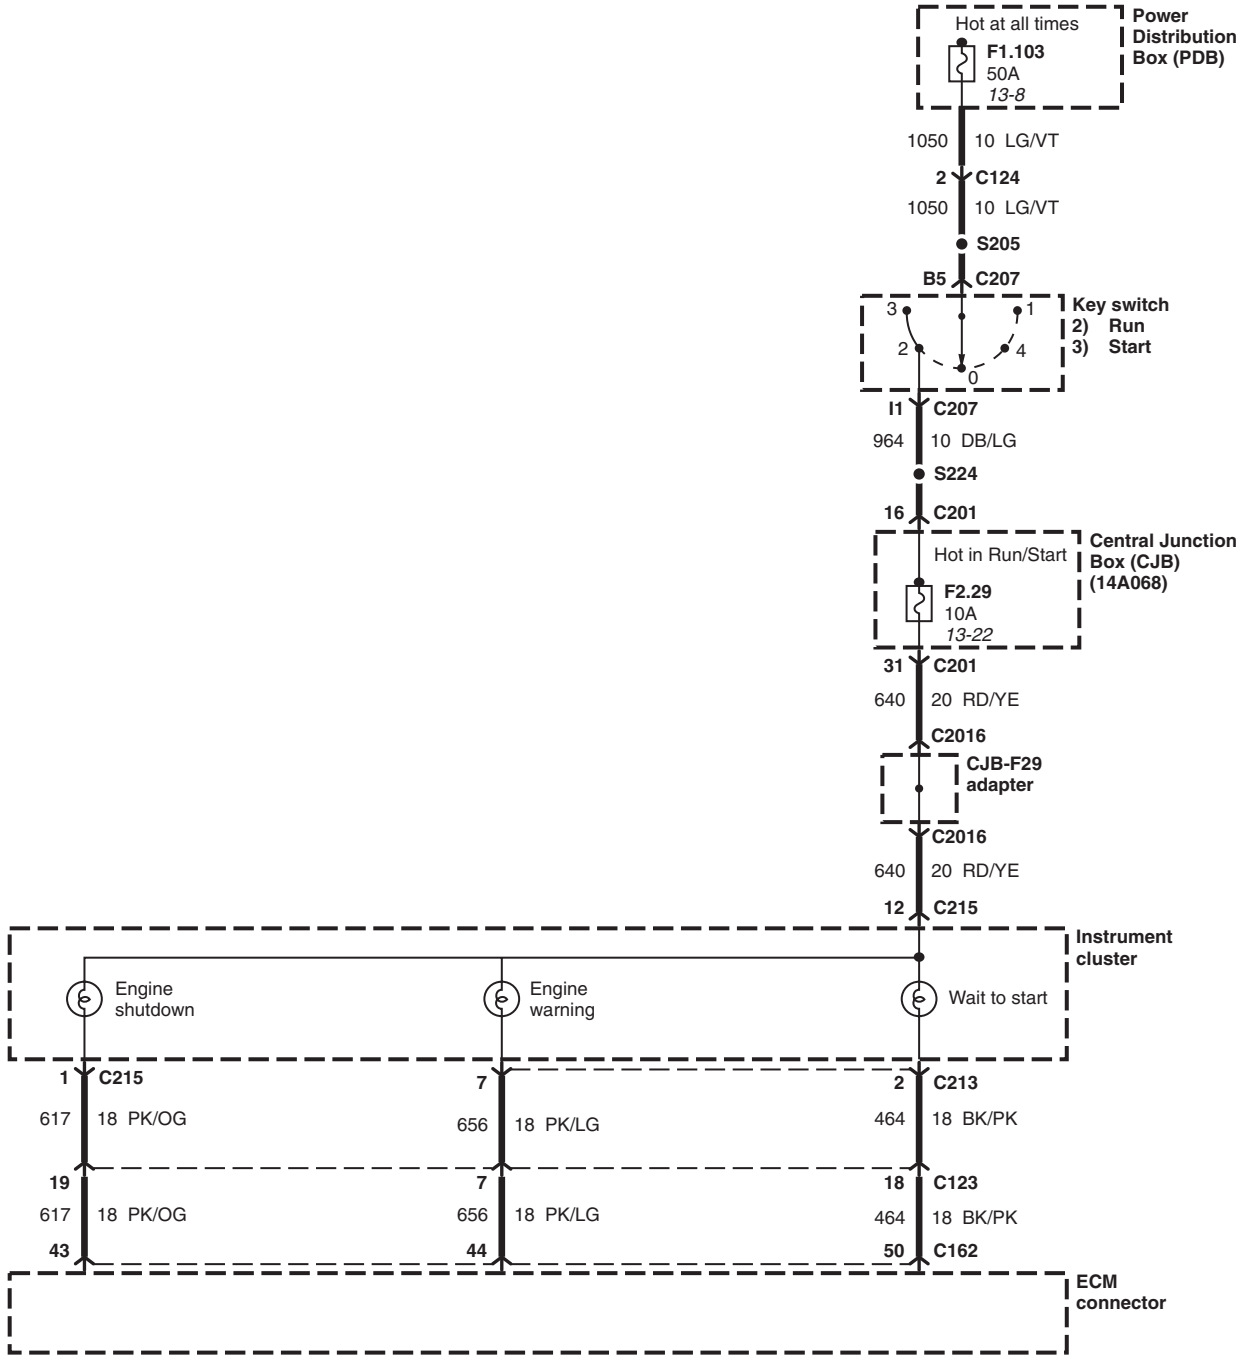
Hot at all times
F1.103
50A
13-8
Power Distribution Box (PDB)
1050 10 LG/VT
2 C124
1050 10 LG/VT
S205
B5 C207
3
1
2
4
0
Key switch
2) Run
3) Start
I1 C207
964 10 DB/LG
S224
16 C201
Hot in Run/Start
F2.29
10A
13-22
Central Junction Box (CJB) (14A068)
31 C201
640 20 RD/YE
C2016
CJB-F29 adapter
C2016
640 20 RD/YE
12 C215
Instrument cluster
Engine shutdown
Engine warning
Wait to start
1 C215
617 18 PK/OG
19
617 18 PK/OG
43
7
656 18 PK/LG
7
656 18 PK/LG
44
2 C213
464 18 BK/PK
18 C123
464 18 BK/PK
50 C162
ECM connector